



Receiver

R-N2000A

Svenska

Dansk

Norsk

Suomi

Snabbguide
Hurtigguide
Hurtigveiledning
Pikaopas

SV

DA

NO

FI

Inledning

Tack så väldigt mycket för ditt inköp av denna Yamaha-produkt.

Denna produkt är en nätverkskompatibel mottagare (2-kanalig stereoförstärkare) som låter dig spela upp musikinnehåll från radion eller ett nätverk i hemmet samt analoga och digitala ljudingångar. Med YPAO-funktionen som optimerar ljudfält automatiskt kan du njuta av ljud som bäst passar ditt rum.

Angående anvisningarna

Läs följande guider. Förvara de guider som medföljer produkten på ett praktiskt ställe så att du lätt kan hitta dem.

■ Säkerhetsguide (medföljer produkten)

Listar viktiga säkerhetsföreskrifter som bör läsas före användning.

■ Snabbguide (denna anvisning)

Denna guide förklarar grundläggande anslutningar, uppspelning av Internetradio med mera.

■ Användarhandbok (webb)

Detta förklarar funktioner så som information som inte förklaras i Snabbguiden. För att se användarhandboken gå till följande webbadress.



<https://manual.yamaha.com/av/21/rn2000a/>

FÖRBEREDELSE & DRIFT — Komma igång


Läs denna guide i enligt med följande flöde.

1 FÖRBEREDELSE	4
1-1 Kontrollera medföljande tillbehör	4
1-2 Denna guide kräver följande föremål	4
1-3 Ansluta högtalare	5
1-4 Vända upp den trådlösa antennen	6
1-5 Ansluta nätkabeln	6
2 DRIFT	7
2-1 Slå på strömmen	7
2-2 Automatisk justering av högtalarinställningar (YPAO)	8
2-3 Konfigurera nätverksinställningar	10
2-4 Spela upp Internetradio	11


1 FÖRBEREDELSE

1-1 Kontrollera medföljande tillbehör

Kontrollera och se till att du har alla följande saker.




Nätkabel

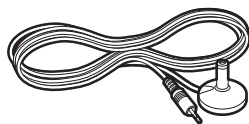


YPAO-mikrofon



DAB/FM-antenn
(FM-antenn)*

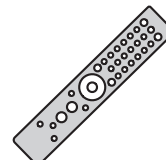

Fjärrkontroll*



Batterier
(AAA, R03, UM-4) (x2)*



Säkerhetsguide




Snabbguide
(denna anvisning)

Föremål markerade med * är inte förklarade i denna anvisning. Se användarhandboken för mer information.

Se till att fylla i korrekta uppgifter för inköp och namn på affären där inköp gjordes i garantin och förvara den på en säker plats.

1-2 Denna guide kräver följande föremål


Ha följande saker till hands förutom produkten.

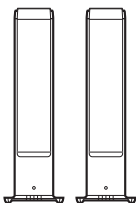

Högtalare (x2)



Högtalarkabel
(x2)

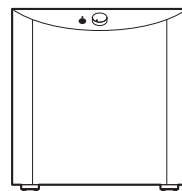

Subwoofer
(inbyggd förstärkare)*



Monostiftkabel
(RCA)*




Trådlös router

Denna används för att ansluta till internet i ditt hem.



Android™ eller iOS
smartphone eller surfplatta
(smart apparat)

Ha en klar som redan är ansluten till din trådlösa router.




Ställ för att hålla YPAO-
mikrofonen*

Se sida 8 och ha en kameratrefot m.m. klar som är justerad till höjden för lyssningspositionen. (kompatibel med en 1/4-tums skruv)


Föremål markerade med * krävs inte i vissa fall. Ha den klara om de behövs.

1-3 Ansluta högtalare

Anslut högtalare som visas. Anslut en subwoofer vid behov.

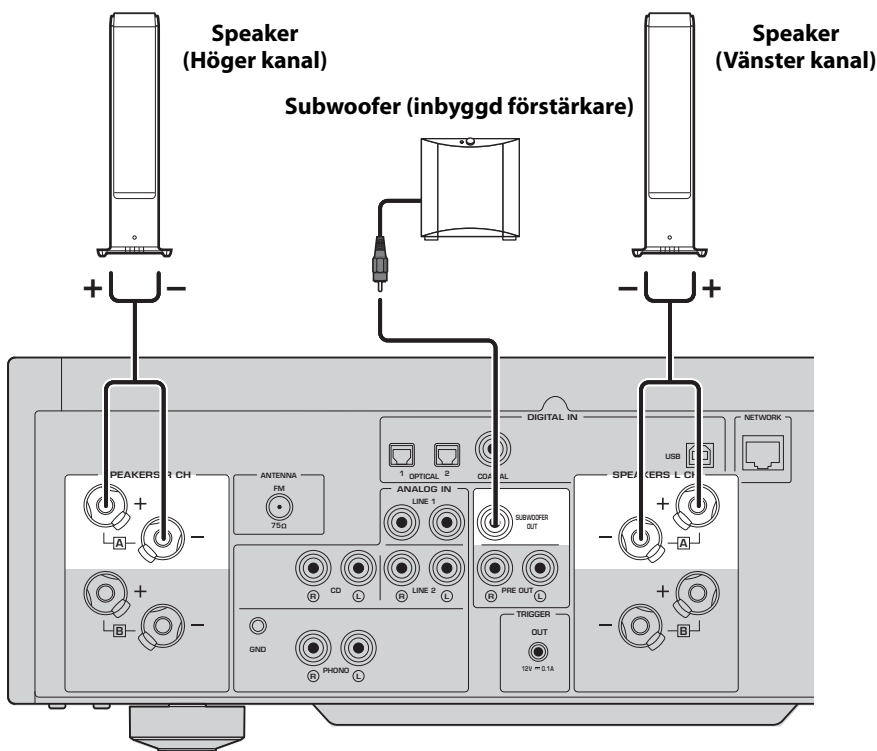

1 Skala bort cirka 10 mm av isoleringen från ändan på högtalarkabeln och tvinna ihop trådarna hårt.

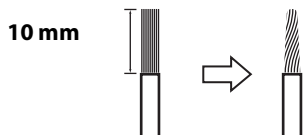


FÖRSIKTIGT

FÖRSIKTIGT används med information om eventuella skador.

- Om knoppen på högtalarkontakten lossas för mycket kommer den att lossa från produkten. Var försiktig så att knoppen inte lossar då barn kan svälja den av misstag.
- Vidrör inte högtalarkontaktarna när denna produkt är På. Det kan det resultera i elektrisk stöt.

2 Vrid knoppen på högtalarkontakten åt vänster för att lossa den och sätt in trådarna på högtalarkabeln i hålet på kontakten.

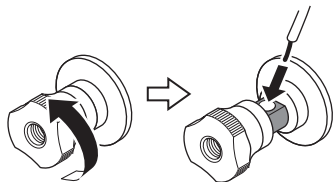

Diametern på hålet för isättning av högtalarkabel: 6,0 mm

MEDDELANDE

MEDDELANDE används med information för att förhindra fel, skada eller funktionsfel på produkten.

- Om högtalarkontakten kommer i kontakt med ett metallrack kan det orsaka kortslutning och leda till skada på produkten. Lämna tillräckligt med utrymme när produkten installeras så att högtalarkontaktarna inte kommer i kontakt med racket.
- Se till att trådarna på högtalarkabeln inte vidrör trådarna på andra högtalarkablar eller några andra delar på produkten. Det kan skada produkten och/eller högtalarna.

3 Vrid knoppen tillbaka till höger för att dra åt den.




OBS!

Banankontakter eller Y-kontakter kan också användas. Se användarhandboken för detaljer.

1-4 Vända upp den trådlösa antennen

Vänd upp den trådlösa antennen som visas.

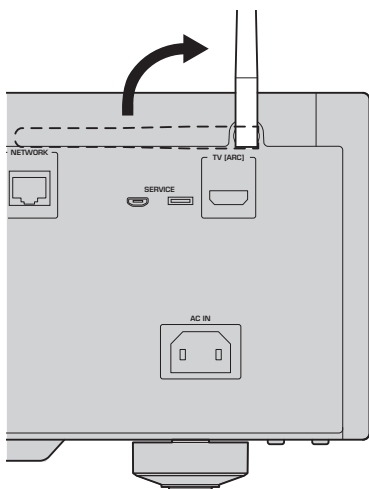


MEDELANDE

- Använd inte för mycket kraft på den trådlösa antennen. Det kan skada den.

1-5 Ansluta nätkabeln

Anslut nätkabeln.

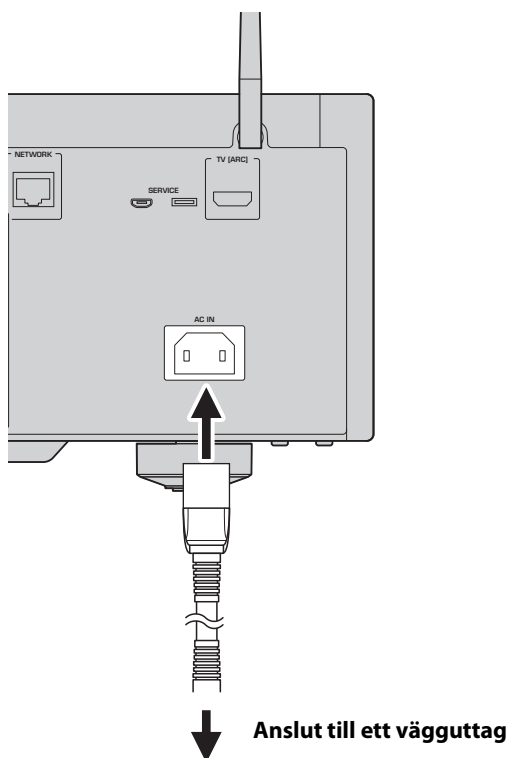


2 DRIFT

2-1 Slå på strömmen


Slå på produkten.

1 Sätt (ström) brytaren i upprätt position för att slå på produkten.

Strömindikator tänds.

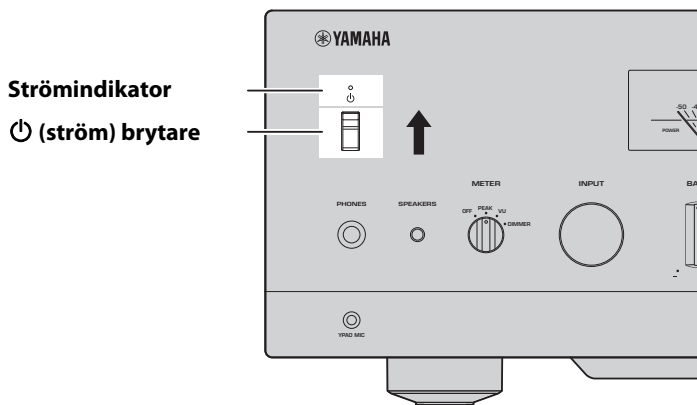


Strömindikator

 (ström) brytare

2 Efter att följande meddelande visas på frontpanelens display tryck på RETURN på frontpanelens display för att rensa meddelandet.

Det kan ta 30 sekunder för meddelandet att visa. Avsnittet som visas som * ändras beroende på apparat.

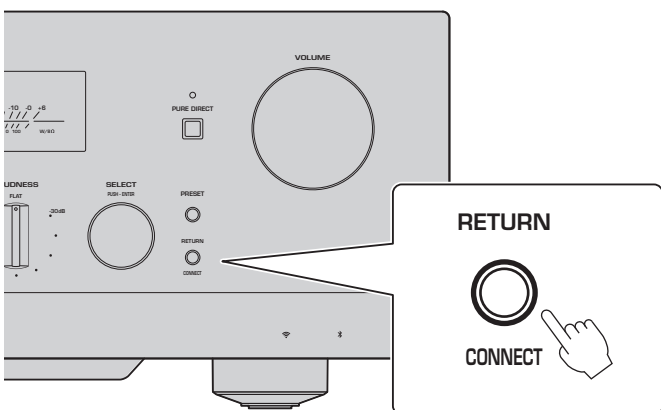

Trådlöst WAC visning

WAC-funktionen (Wireless Accessory Configuration) är till för att tillämpa en iOS-enhets trådlösa inställningar på en annan enhet och ansluta trådlöst till nätverket. Eftersom det förklaras på en senare sida hur du ansluter till nätverk med appen MusicCast Controller, förklaras hur du avbryter WAC här.


2-2 Automatisk justering av högtalarinställningar (YPAO)

Använd medföljande YPAO-mikrofon och kör YPAO.

YPAO är en funktion som känner av högtalaranslutningar och avståndet från lyssningspositionen och sedan automatiskt justerar högtalarinställningarna, t.ex. volymbalans och ton.


1 Slå på din subwoofer och justera volymen till dess medelpunkt.

Om övergångsfrekvensen är justerbar ställ in den på maxläget.

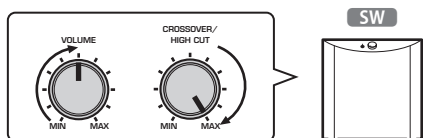

Detta steg behövs inte om en subwoofer inte är ansluten.

2 Placera den medföljande YPAO-mikrofonen på lyssningspositionen och anslut den till YPAO MIC-jacket på frontpanelen.

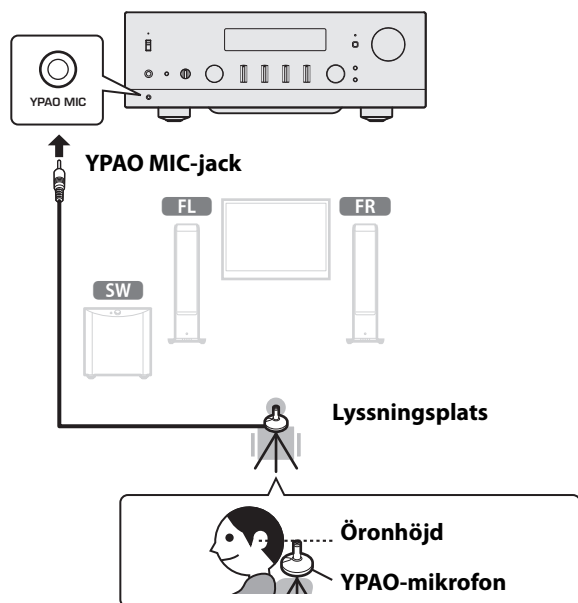

Följande meddelande visas på frontpanelens display.




OBS!

Fäst YPAO-mikrofonen på plats så att den inte rör på sig. Om en kameratrefot används för mikrofonen kan dess skruvar användas för att fästa mikrofonen.

3 Tryck på SELECT på frontpanelen för att starta den automatiska justeringen av högtalarinställningarna med YPAO.

Justeringen startar automatiskt efter cirka 10 sekunder. Den tar cirka 1 minut.

Gör inga onödiga ljud innan justeringarna är klara.

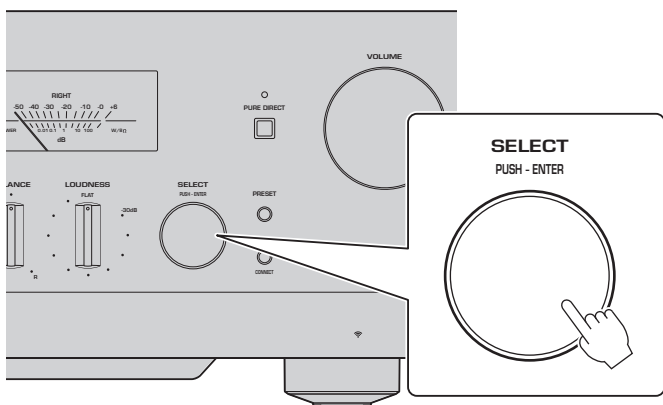

4 Kontrollera resultaten på frontpanelens display.

Efter det att alla justeringar är klara kommer resultaten att visas på frontpanelens display. Följ instruktionerna som visas och använd SELECT-knappen för att avsluta justeringarna.


Om det inte finns några fel eller varningar:




Detta uppmanar dig att trycka på SELECT för att gå till nästa steg.

Om ett felmeddelande eller varningsmeddelande visas på displayen, se användarhandboken.

"E-" betyder fel.



"W-" betyder varning.



Användarhandbok



<https://manual.yamaha.com/av/21/rn2000a/q1ypao.html/>

5 Spara YPAO resultaten.


Kontrollera följande visning och tryck på SELECT för att spara justeringsresultaten.



För att avbryta eller justera igen (pröva igen) vrid SELECT för att välja önskat alternativ.

6 Ta bort YPAO-mikrofonen från YPAO MIC-jacket.

Efter att ha kontrollerat följande visning, koppla loss YPAO-mikrofonen.



Detta avslutar YPAO-inställningarna.

2-3 Konfigurera nätverksinställningar

När du har installerat den särskilda appen för smarta enheter, "MusicCast Controller", ansluter du produkten trådlöst till nätverket från appens skärm.



1 Förbered din smarta apparat.

Titta på den smarta apparatens Wi-Fi-inställningar och bekräfta att den är ansluten till nätverket för din trådlösa router.

2 Installera "MusicCast Controller" på din smarta apparat.

Sök efter "MusicCast controller" på App Store eller Google Play för att ladda ner appen.

3 Starta appen och börja konfigurera inställningarna enligt anvisningarna i appen.

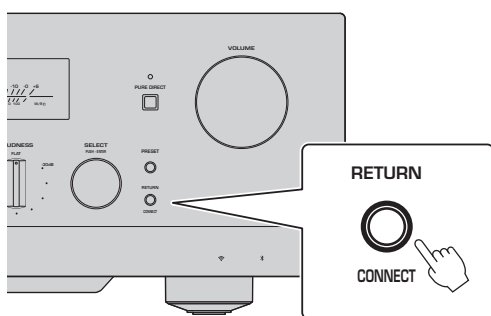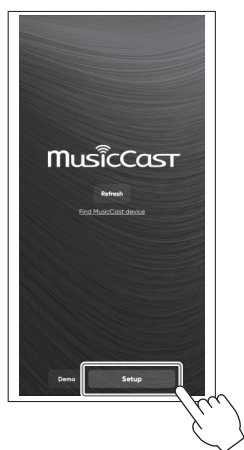

Följ appens anvisningar, tryck på
CONNECT under 5 sekunder eller längre.

Viktigt meddelande angående informations säkerhet

För mer information gå till URL:en till höger.



<https://manual.yamaha.com/av/policy/mcc/>


OBS!

- Du kan även ansluta till nätverket via en trådbunden anslutning. Se användarhandboken för mer information.
- Om du vill avbryta konfigureringen innan den är avslutad, tryck på RETURN på frontpanelen.
- Om anslutningen misslyckades, avsluta appen och försök igen från steg 3.

2-4 Spela upp Internetradio

Använd appen för att bekräfta att du kan spela upp Internetradio.

1 Välj "Net Radio" (nätradio) på appens skärm.

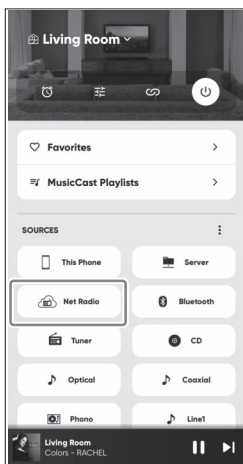


Om du är ansluten till Internet visas en lista över Internetradiostationer. Om den inte visas, återanslut till Internet.

2 Välj önskad station.

Välj önskad station från listan över Internetradiostationer.

3 Justera volymen.

Justera med volymreglaget i appen. Du kan även justera den med VOLUME på frontpanelen.

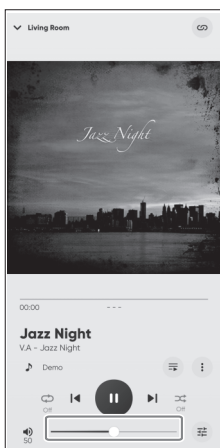

Detta avslutar den första installationen.

Detaljerade förklaringar om hur du ansluter till olika externa eller konfigurerar avancerade inställningar för produkten finns i Användarhandboken.

Introduktion

Tak fordi du anskaffede dette Yamaha-produkt.

Dette produkt er en netværkskompatibel receiver (2-kanals stereoforstærker), som lader dig afspille musikindhold fra radioen eller et netværk i dit hjem, såvel som analoge og digitale lydindgange. Ved brug af YPAO-funktionen, som optimerer lydfeltet automatisk, kan du nyde lyd den lyd, som bedst passer til dit rum.

Om vejledningerne

Sørg for at læse de følgende guider. Hold de guider, som er inkluderet med produktet, på et let tilgængeligt sted for nem reference.

■ Sikkerhedsguide (inkluderet med produktet)

Indeholder vigtige sikkerhedsforanstaltninger, som bør læses inden brug.

■ Hurtigguide (denne vejledning)

Denne guide forklarer grundlæggende tilslutninger, afspilninger af internetradio og mere.

■ Brugervejledning (Web)

Denne forklarer alle funktioner, som fx information ikke forklaret i hurtigguiden. For at se brugervejledningen skal du besøge den følgende URL.



<https://manual.yamaha.com/av/21/rn2000a/>

KLARGØRING & BETJENING — Kom godt i gang


Læs denne guide i overensstemmelse med følgende flow.

1	KLARGØRING	14
1-1	Kontrol af det inkluderede tilbehør	14
1-2	Denne guide kræver de følgende emner	14
1-3	Tilslutning af højttalere	15
1-4	Rejsning af trådløs-antennen	16
1-5	Tilslutning af strømledningen	16
2	BETJENING	17
2-1	Tænding for strømmen	17
2-2	Automatisk justering af højttalerindstillinger (YPAO)	18
2-3	Konfigurering af netværksindstillinger	20
2-4	Afspilning af internetradio	21


1 KLARGØRING

1-1 Kontrol af det inkluderede tilbehør

Kontroller og sikr dig, at du har de følgende emner.




Strømledning

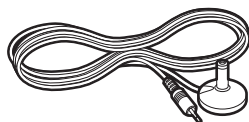


YPAO-mikrofon



**DAB/FM-antenne
(FM-antenne)***

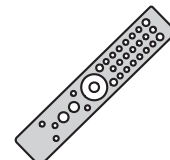

Fjernbetjening*



**Batterier
(AAA, R03, UM-4) (x2)***



Sikkerhedsguide




**Hurtigguide
(denne vejledning)**

Emner markeret med * er ikke forklaret i denne guide. Se brugervejledningen for mere information.

Sørg for at notere den rigtige købsdato og navnet på den butik, hvor købet foregik, på garantien, og opbevar den derefter på et sikkert sted.

1-2 Denne guide kræver de følgende emner


Hav følgende emner klar, udover produktet.

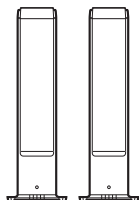

Højttalere (x2)



**Højttalerkabel
(x2)**

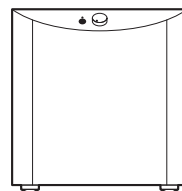

**Subwoofer
(indbygget forstærker)***



**Monokabel
(RCA)***




Trådløs router

Denne anvendes til at tilslutte til internettet i dit hjem.



**Android™ eller iOS
smartphone eller tablet
(intelligent enhed)**

Hav en klar, som allerede er tilsluttet til din trådløse router.




**Stander til holder af
YPAO-mikrofonen***

Se side 18, og hav et trebenet kamerastativ osv. klar, som er justeret til højden af lyttepositionen.
(kompatibel med en 1/4-tomme skrue)


Emner markeret med * er ikke nødvendige i visse tilfælde. Hav dem klar om nødvendigt.

1-3 Tilslutning af højttalere


Tilslut højttalerne som illustreret. Tilslut en subwoofer om nødvendigt.

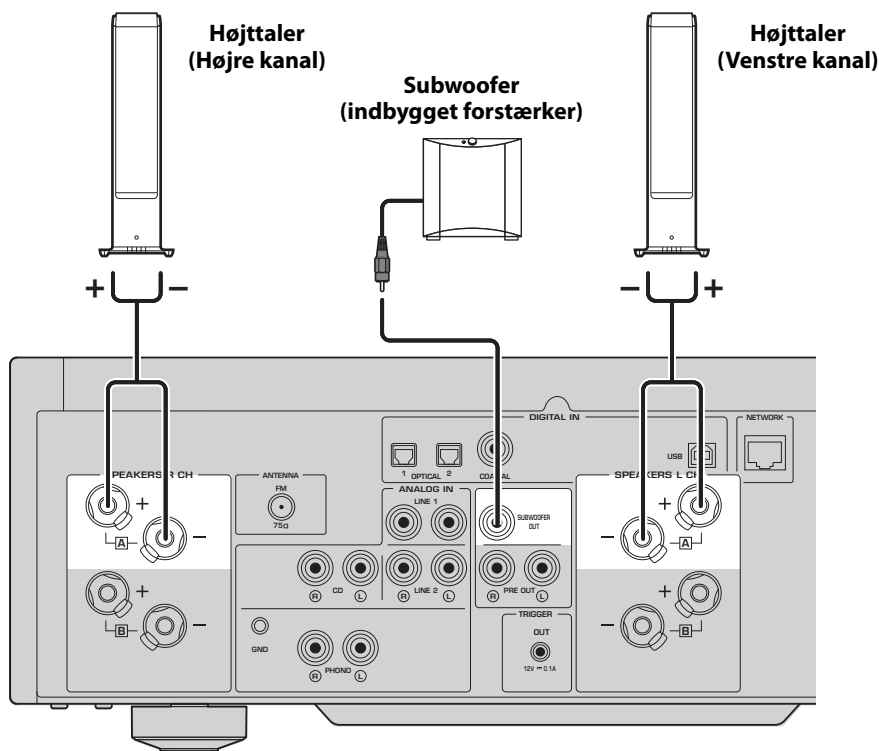

- 1 Træk ca. 10 mm isolering tilbage fra enden af højttalerkablet og sno trådene godt sammen.

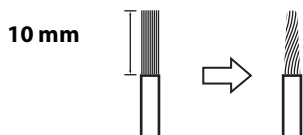

- 2 Skru grebet på højttalerstikket til venstre for at løsne det, og før højttalerkablets tråde ind i hullet i stikket.

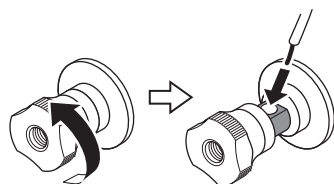

- 3 Drej grebet til højre for at stramme det.



FORSIGTIG

FORSIGTIG anvendes med information om potentielle skader.

- Hvis grebet på højttalerstikket løsnes for meget, vil det løsgøres fra produktet. Pas på hvis et greb løsgøres, da et barn muligvis kan sluge det ved uheld.
- Rør ikke højttalerstikkene, når dette produkt er tændt. Dette kan muligvis resultere i elektrisk stød.

OBS!

OBS! anvendes med information for forhindring af produktnedbrug, -beskadigelse eller -funktionsfejl.


- Hvis højttalerstikkene kommer i kontakt med et metalstativ, kan de muligvis forårsage en kortslutning resulterende i beskadigelse af produktet. Sørg for masser af plads, når produktet installeres, så højttalerstikkene ikke rører ved stativet.
- Lad ikke en af trådene på et højttalerkabel røre ved trådene på et andet højttalerkabel eller nogen andre metaldele på produktet. Dette kan beskadige produktet og/eller højttalerne.

BEMÆRK

Bananstik eller spadestik kan også anvendes. Se brugervejledningen for detaljer.

1-4 Rejsning af trådløs-antennen

Rejs trådløs-antennen op som illustreret.

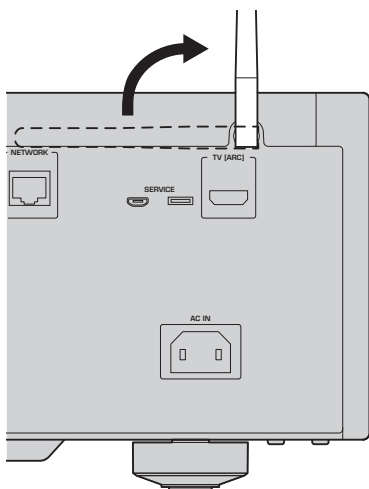


OBS!

- Brug ikke overdreven kraft på trådløs-antennen. Dette kan muligvis beskadige den.

1-5 Tilslutning af strømledningen

Tilslut den inkluderede strømledning.

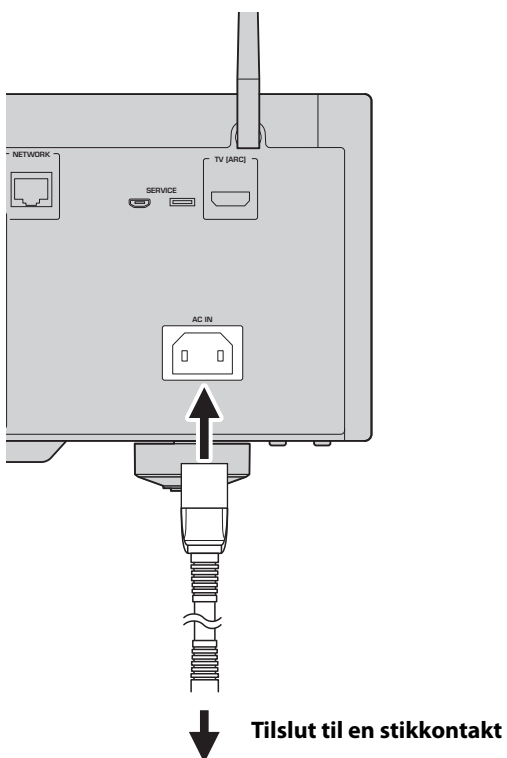


2 BETJENING

2-1 Tænding for strømmen

Tænd for produktet.


1 Placer (Strøm)-kontakten i op-positionen for at tænde for strømmen.

Strømindikatoren begynder at lyse.

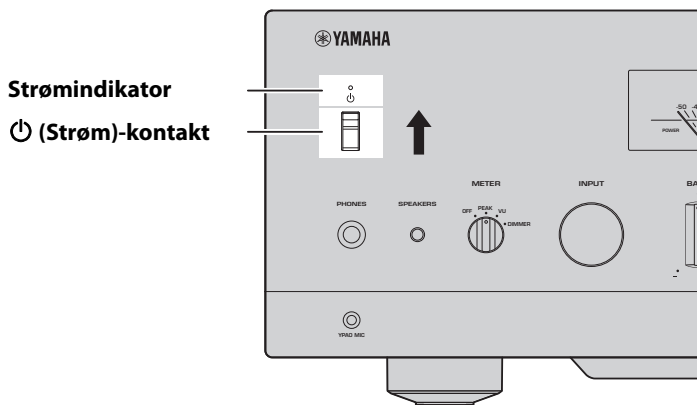

2 Efter den følgende meddelelse vises på frontdisplayet, skal du trykke på RETURN på frontpanelet for at rydde meddelelsen.

Det tager ca. 30 sekunder for meddelelsen at vises. Den del, som vises som *, varierer afhængigt af enheden.

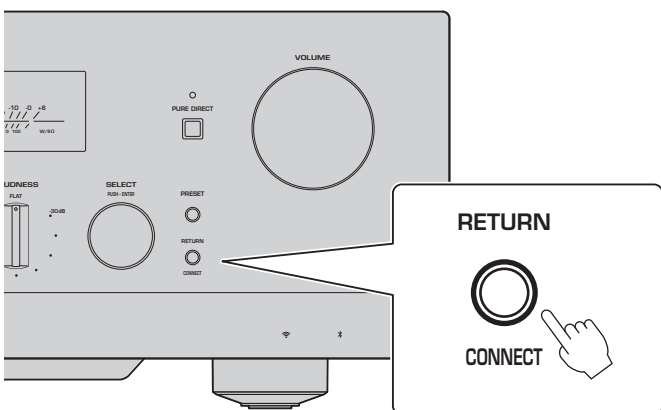

Trådløst WAC-Display

WAC-funktionen (Wireless Accessory Configuration (Trådløs konfiguration af tilbehør)) er for at anvende de trådløse indstillinger for en iOS-enhed til en anden enhed, og trådløst tilslutte til netværket. Da det forklares på en senere side, hvordan du tilslutter til netværk med MusicCast Controller-appen, forklares det her, hvordan du annullerer WAC.


2-2 Automatisk justering af højttalerindstillinger (YPAO)

Brug den inkluderede YPAO-mikrofon og kør YPAO.

YPAO er en funktion, som detekterer højttalertilslutninger og afstanden fra lyttepositionen, og derefter automatisk justerer højttalerindstillingerne som fx lydstyrkebalance og tone.


1 Tænd for dine subwoofere og juster lydstyrken til dens mellemposition.

Hvis krydsfrekvensen kan justeres, skal du indstille den til maksimum.

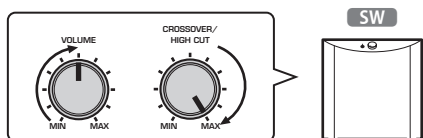

Dette trin er ikke nødvendigt, hvis der ikke er tilsluttet nogen subwoofer.

2 Placer den inkluderede YPAO-mikrofon på lyttepositionen og tilslut den til YPAO MIC-stikket på frontpanelet.

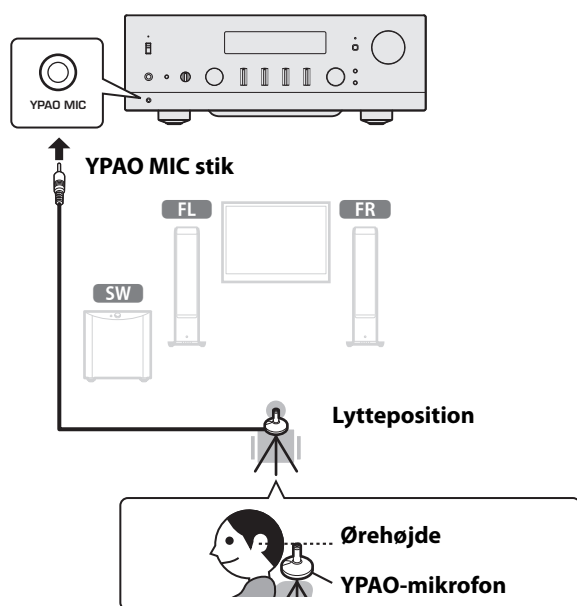

Følgende meddelelse vises på frontdisplayet.




BEMÆRK

Fastgør YPAO-mikrofonen på pladsen, så den ikke flytter sig. Hvis der anvendes et trebenet kamerastativ til mikrofonen, kan dets skruer anvendes til at fastgøre mikrofonen.

3 Tryk på SELECT på frontpanelet for at starte den automatiske justering af højttalerindstillinger med YPAO.


Justering starter automatisk efter ca. 10 sekunder. Det tager ca. 1 minutter.
 Lav ikke nogen unødvendig støj, før justeringerne er gennemført.

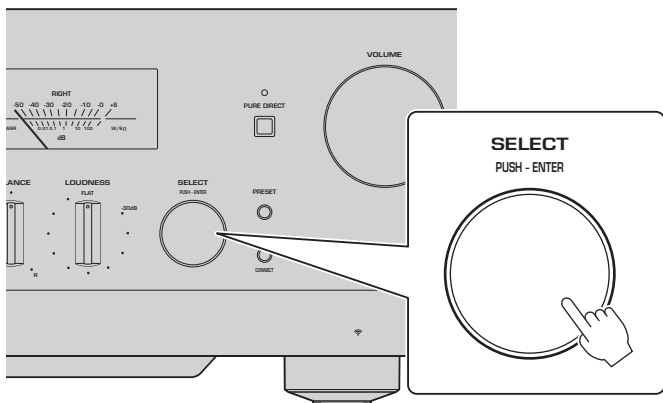

4 Kontroller resultaterne på frontdisplayet.

Efter alle justeringer er gennemført, vises resultaterne på frontdisplayet. Følg de instruktioner, som vises, og brug SELECT-knapperne til at gennemføre justeringerne.

Hvis der ikke er nogen fejl eller advarsler:





Dette beder dig om at vælge SELECT for at gå til næste trin.

Hvis der vises en fejlmeddelelse eller advarselsmeddelelse på displayet, skal du se brugervejledningen.

"E-" betyder fejl.

"W-" betyder advarsel.



Brugervejledning



<https://manual.yamaha.com/av/21/rn2000a/q1ypao.html/>

5 Gem YPAO-resultaterne.


Kontroller følgende display og vælg SELECT for at gemme justeringsresultaterne.



For at annullere eller omjustere (Forsøge igen), skal du dreje på SELECT for at vælge det ønskede element.

6 Fjern YPAO-mikrofonen fra YPAO MIC-stikket.

Efter kontrol af følgende display, afbrydes YPAO-mikrofonen.



Dette afslutter YPAO-indstillingerne.

2-3 Konfigurering af netværksindstillinger

Efter installation af den dedikerede intelligente enhed-app, "MusicCast Controller", skal du tilslutte produktet trådløst til dit netværk fra appens skærm.



1 Klargør din intelligente enhed.

Se Wi-Fi-indstillinger for den intelligente enhed og bekræft, at den er tilsluttet til din trådløse routers netværk.

2 Installer "MusicCast Controller" på din intelligente enhed.

Søg efter "MusicCast Controller" i App Store eller Google Play for at downloade appen.

3 Start appen og start konfigurering af indstillingerne som anvist af appen.

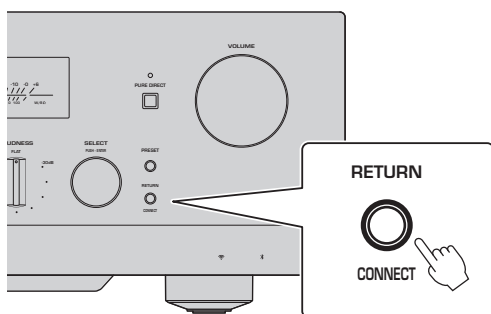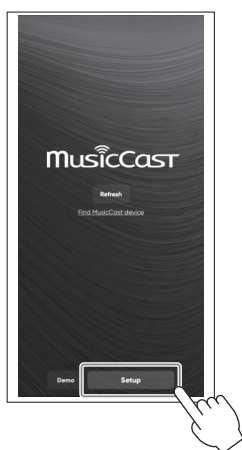

Følg appens guide og tryk på
CONNECT i 5 sekunder eller længere.

Vigtig bemærkning om informationssikkerhed

For detaljer, besøg URL'en til højre.



<https://manual.yamaha.com/av/policy/mcc/>


BEMÆRK

- Du kan også tilslutte til netværket via en kablet tilslutning. Se brugervejledningen for mere information.
- Hvis du ønsker at annullere konfigurationen inden den er fuldført, skal du trykke på RETURN på frontpanelet.
- Hvis tilslutningen mislykkes, afslut appen, og prøv igen fra trin 3.

2-4 Afspilning af internetradio

Brug appen til at bekræfte, at du kan afspille internetradio.

1 Vælg "Net Radio" på appens skærm.

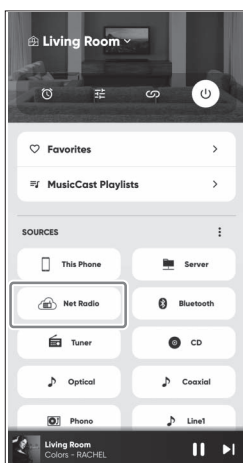


Hvis du er tilsluttet til internettet, vises der en liste over internetradiostationer. Hvis den ikke vises, skal du tilslutte til internettet igen.

2 Vælg den ønskede station.

Vælg den ønskede station fra listen over internetradiostationer.

3 Juster lydstyrken.

Juster med skyderen for lydstyrke i appen. Du kan også justere den med VOLUME på frontpanelet.

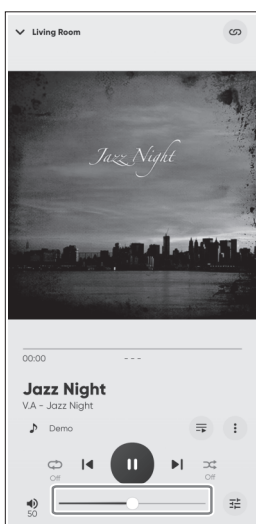

Dette afslutter den første opsætning.

For detaljerede forklaringer om, hvordan du tilslutter forskellige eksterne enheder eller konfigurerer avancerede indstillinger for produktet, skal du se brugervejledningen.

INTRODUKSJON

Takk for at du har kjøpt dette Yamaha-produkt.

Dette produktet er en nettverkskompatibel mottaker (2-kanals stereoforsterker) som lar deg spille musikkinnhold fra radioen eller et nettverk i hjemmet samt analoge og digitale lydinn ganger. Med YPAO-funksjonen som optimerer lydfeltet automatisk, kan du nyte lyden som passer best til rommet ditt.

Om håndbøker

Sørg for å lese følgende veiledninger. Oppbevar veiledningene som følger med produktet på et praktisk sted for enkel referanse.

■ Sikkerhetsveiledning (følger med produktet)

Viser viktige sikkerhetstiltak som bør leses før bruk.

■ Hurtigveiledning (denne håndboken)

Denne veiledningen forklarer grunnleggende tilkoblinger, avspilling av internettradio og mer.

■ Brukerveiledning (nett)

Denne forklarer alle funksjoner, for eksempel informasjon som ikke er forklart i hurtigveiledningen. For å se brukerveiledningen, gå til følgende nettside.



<https://manual.yamaha.com/av/21/rn2000a/>

FORBEREDELSE OG BETJENING — Komme i gang


Les denne veiledningen i henhold til følgende flyt.

1	FORBEREDELSE	24
1-1	Sjekk medfølgende tilbehør	24
1-2	Denne veiledningen krever følgende deler	24
1-3	Koble til høyttalere	25
1-4	Vippe opp den trådløse antennen	26
1-5	Koble til strømledningen	26
2	BETJENING	27
2-1	Slå på strømmen	27
2-2	Automatisk justering av høyttalerinnstillinger (YPAO)	28
2-3	Konfigurere nettverksinnstillinger	30
2-4	Spille av Internett-radio	31


1 FORBEREDELSE

1-1 Sjekk medfølgende tilbehør

Sjekk at du har alle følgende deler.




Strømledning

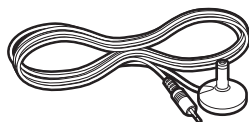


YPAO-mikrofon



**DAB/FM-antenne
(FM-antenne)***

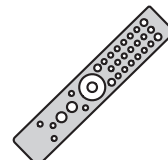

Fjernkontroll*



**Batterier
(AAA, R03, UM-4) (x2)***



Sikkerhetsveiledning




**Hurtigveiledning
(denne håndboken)**

Deler merket med * er ikke forklart i denne veiledningen. Se i brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon. Pass på at du fyller ut riktig kjøpsdato og navn på kjøpsstedet i garantien, og oppbevarer den på et sikkert sted.

1-2 Denne veiledningen krever følgende deler


Ha følgende deler klare, i tillegg til produktet.

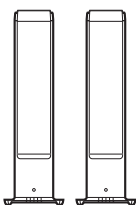

Høytalere (x2)



**Høytalerkabler
(x2)**

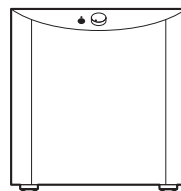

**Subwoofer
(innebygd forsterker)***



**Monokabel
(RCA)***




Trådløs router

Dette brukes for å koble til Internett i boligen din.



**Smarttelefon eller et nettbrett
med Android™ eller iOS
(smartenhet)**

Sørg for at den er klar og allerede koblet til den trådløse ruterer din.




**Stativ for å holde YPAO-
mikrofonen***

Se på side 28, og ha klart et kamerastativ osv. som er justert inn til høyden for lytteposisjonen. (kompatibelt med 1/4-tommers skrue)


Deler merket med * kreves ikke i enkelte tilfeller. Ha dem klart hvis nødvendig.

1-3 Koble til høyttalere


Koble til høyttalerne som illustrert. Koble til en subwoofer hvis nødvendig.

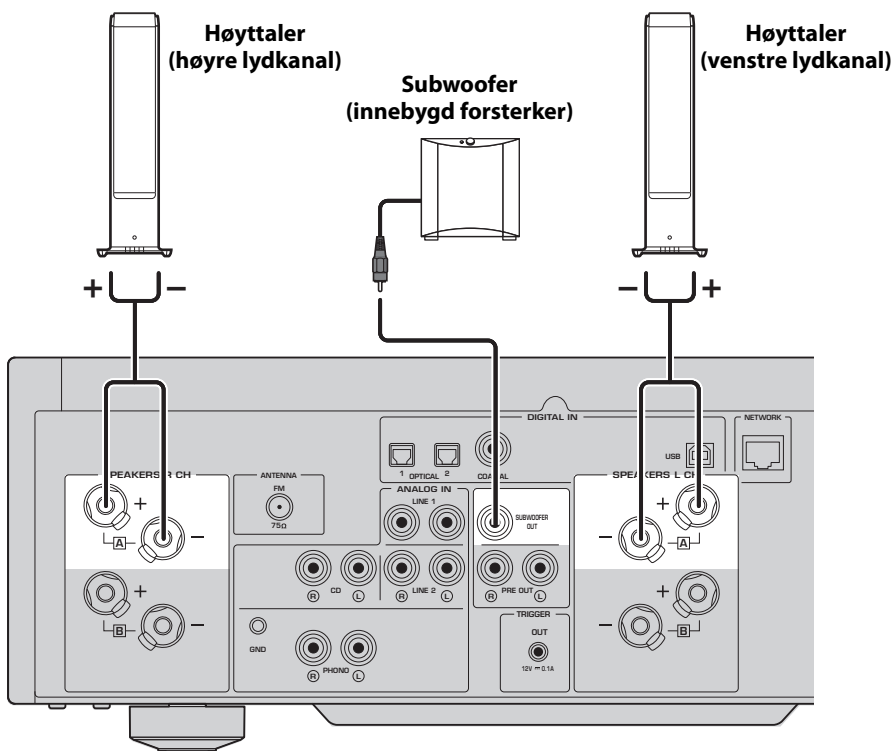

- 1** Trekk tilbake ca. 10 mm av isolasjonen fra enden av høyttalerkabelen, og tvinn lederne i midten godt sammen.

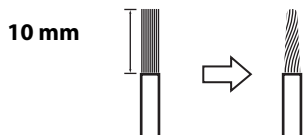

- 2** Skru knotten på høyttalerkontakten mot venstre for å løsne den, og sett inn de avisolerte lederne i hullet på kontakten.

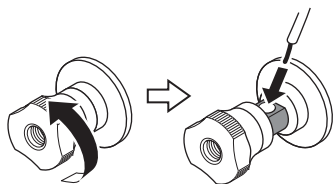

Diameter på hull for å sette inn høyttalerkabel: 6,0 mm

- 3** Skru knotten mot høyre igjen for å stramme den.



FORSIKTIGHET

FORSIKTIGHET brukes om informasjon om fare for potensielle personskader.

- Hvis knotten for høyttalerkontakten løsnes for mye, løsnes den helt fra produktet. Vær forsiktig så et barn ikke svelger knotten hvis den løsnes helt.
- Du må ikke berøre høyttalerkontaktene mens produktet er slått på. Det kan føre til elektrisk støt.

MERKNAD

MERKNAD brukes om informasjon for å hindre produktsvikt, skade på produktet eller feilfunksjon.


- Hvis høyttalerkontaktene kommer i kontakt med et metallrack, kan det føre til kortslutning og skade på produktet. Sørg for at det er godt med plass ved installasjon av produktet slik at høyttalerkontaktene ikke berører stativet.
- De avisolerte ledningene på høyttalerkablene må ikke berøre en annen høyttalerkabel eller komme i kontakt med produktets metalldele. Det kan skade produktet og/eller høyttalerne.

MERK

Bananpluggen eller Y-mutren kan også brukes. Se i brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

1-4 Vippe opp den trådløse antennen

Vipp opp den trådløse antennen som illustrert.

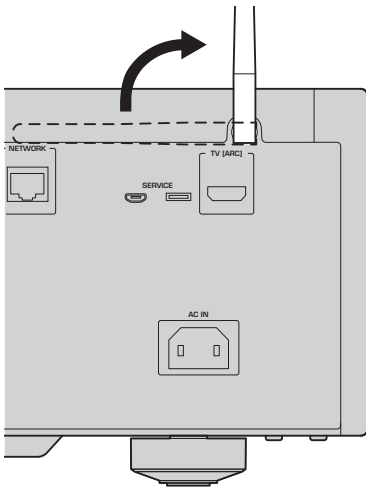


MERKNAD

- Ikke bruk overdreven makt på den trådløse antennen. Det kan skade den.

1-5 Koble til strømledningen

Koble til den medfølgende strømledningen.

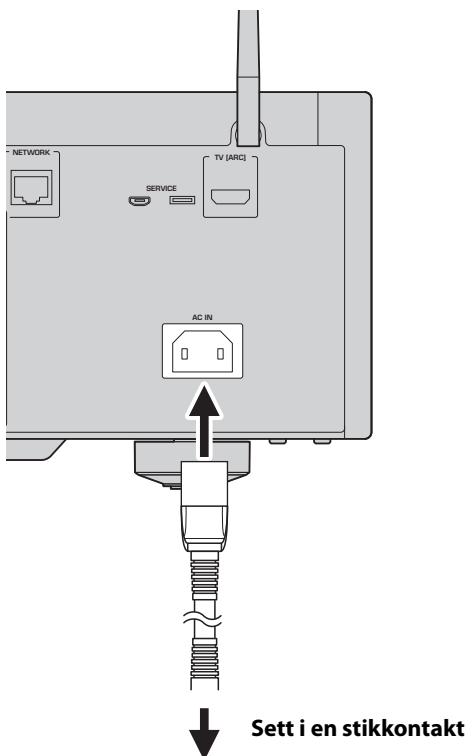

2 BETJENING


2-1 Slå på strømmen

Slå på produktet.

1 Skyv strømbryteren opp for å slå på strømmen.


Strømindikatorene lyser.

Strømindikator
 strømbryter

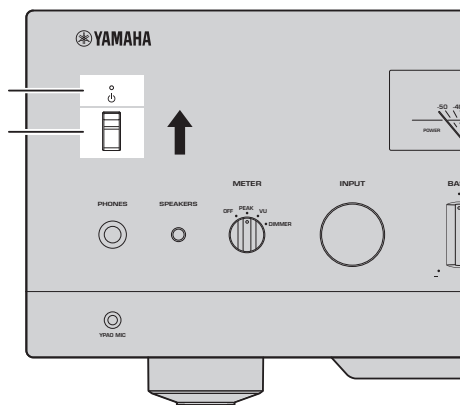

2 Etter at følgende melding vises på frontdisplayet, trykk på RETURN på frontpanelet for å fjerne meldingen.

Det kan ta opptil 30 sekunder før meldingen vises. Delen med stjerne-tegnet * varierer avhengig av enheten.

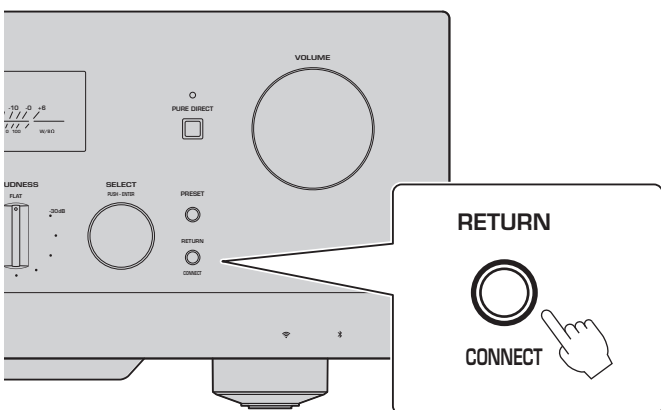

WAC-visning

Med WAC-funksjonen (Wireless Accessory Configuration) kan de trådløse innstillingene på en iOS-enhet brukes til å konfigurere en annen enhet, slik at den kan koble til det trådløse nettverket. WAC forklares her fordi det på en senere side forklares hvordan du kobler til nettverk med MusicCast Controller-appen.


2-2 Automatisk justering av høyttalerinnstillinger (YPAO)

Bruk den medfølgende YPAO-mikrofonen og utfør YPAO.

YPAO er en funksjon som registrerer høyttalertilkoblinger og måler avstanden fra lytteposisjonen, og deretter justerer automatisk høyttalerinnstillingene, som for eksempel volumbalanse og tone.


1 Slå på subwooferne og juster volumet til midtveis.

Hvis crossover-frekvensen kan justeres, still den til maks.

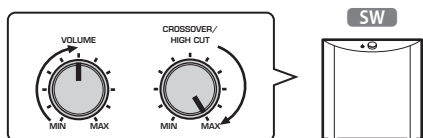

Dette trinnet er ikke nødvendig hvis en subwoofer er ikke tilkoblet.

2 Plasser den medfølgende YPAO-mikrofonen i lytteposisjonen, og koble den til YPAO MIC-kontakten på frontpanelet.

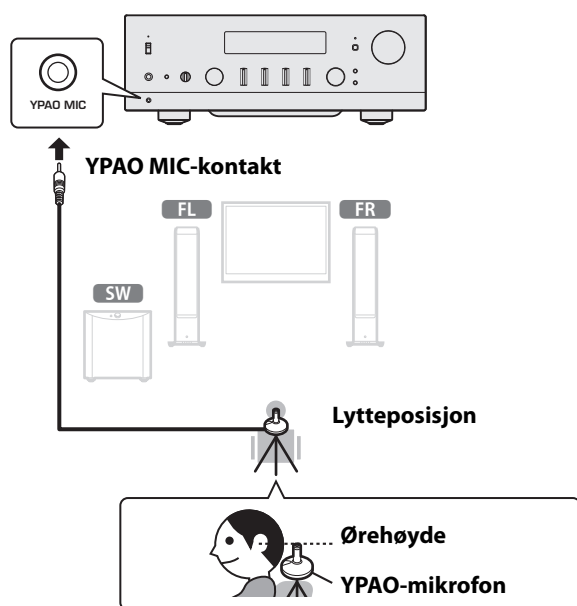

Følgende melding vises på frontdisplayet.




MERK

Fest YPAO-mikrofonen godt slik at den ikke beveger seg. Hvis et kamerastativ brukes for mikrofonen, kan skruene på stativet brukes til å feste mikrofonen.

3 Trykk på SELECT på frontpanelet for å starte den automatiske justeringen av høyttalerinnstillingene med YPAO.

Justering starter automatisk etter ca. 10 sekunder. Den tar omtrent 1 minutter.

Unngå å lage unødvendig støy til justeringene er fullført.

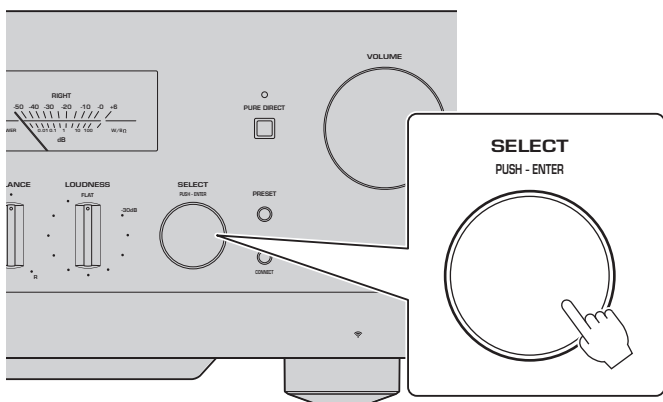

4 Sjekk resultatene på frontdisplayet.

Etter at alle justeringene er fullført, vises resultatene på frontdisplayet. Følg instruksjonene som vises, og bruk SELECT-knappen for å fullføre justeringene.

Hvis det ikke vises noen feil eller advarsler:





Dette ber deg om å trykke på SELECT for å gå videre til neste trinn.

Hvis det vises en feilmelding eller advarsel på displayet, se i brukerveiledningen.

“E-” betyr Error (feil).

“W-” betyr Warning (advarsel).



Brukerveiledning



<https://manual.yamaha.com/av/21/rn2000a/q1ypao.html/>

5 Lagre YPAO-måleresultatene.

Når følgende vises på displayet, trykker du på SELECT for å lagre justeringsresultatene.



Hvis du vil avbryte eller justere på nytt (Retry), vri på SELECT for å velge det ønskede alternativet.

6 Koble YPAO-mikrofonen fra YPAO MIC-kontakten.

Når følgende vises på displayet, kobler du fra YPAO-mikrofonen.



Da er YPAO-innstillingene fullført.

2-3 Konfigurere nettverksinnstillinger

Etter at du har installert "MusicCast Controller"-appen på smartenheten din, kobler du produktet ditt trådløst til nettverket fra appen.



1 Gjør klar smartenheten.

Sjekk Wi-Fi-innstillingene for smartenheten og bekreft at den er koblet til nettverket til den trådløse ruterens din.

2 Installer "MusicCast Controller" på smartenheten din.

Søk etter "MusicCast Controller" på App Store eller Google Play for å laste ned appen.

3 Start appen, og start konfigurering av innstillingene som vist i appen.

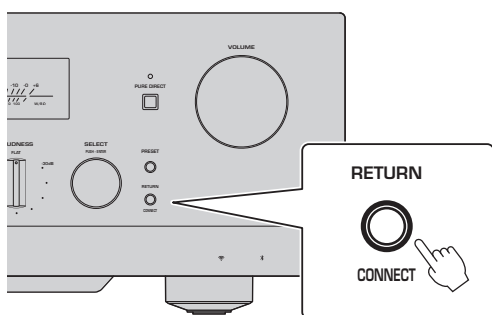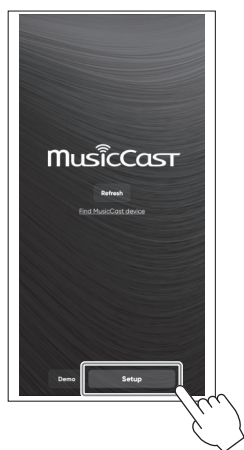

Trykk på **CONNECT** i 5 sekunder eller lenger som vist i veiledningen i appen.

Viktig merknad om informasjonssikkerhet

For detaljer, gå til nettadressen til høyre.



<https://manual.yamaha.com/av/policy/mcc/>


MERK

- Du kan også koble til nettverket via kablet tilkobling. Se i brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvis du vil avbryte konfigureringen før den er fullført, trykker på du RETURN på frontpanelet.
- Hvis tilkoblingen mislykkes, avslutt appen og prøv igjen fra trinn 3.

2-4 Spille av Internett-radio

Bruk appen for å bekrefte at du kan spille av Internett-radio.

1 Velg "Net Radio" i appen.

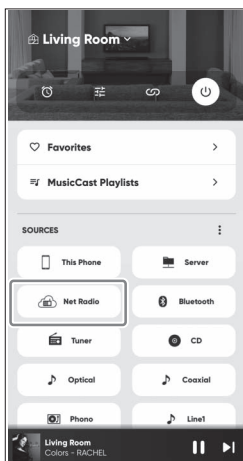


Hvis du er koblet til Internett, vises en liste over nettradiostasjoner. Hvis listen ikke vises, kobler du til Internett på nytt.

2 Velg ønsket stasjon.

Velg ønsket stasjon fra listen over nettradiostasjoner.

3 Juster volumet.

Juster volumet med glidebryteren i appen. Du kan også justere det med VOLUME på frontpanelet.

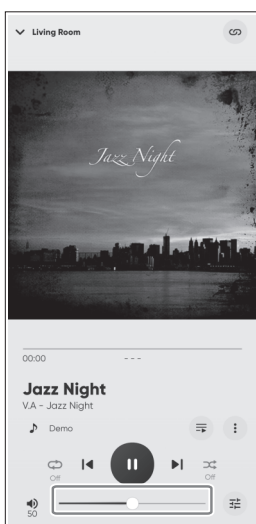

Da er det innledende oppsettet fullført.

For mer detaljerte forklaringer om hvordan du kobler til ulike eksterne enheter eller for å konfigurere avanserte innstillinger for produktet, se i brukerveiledningen.

Johdanto

Kiitos tämän Yamaha-tuotteen ostamisesta.

Tämä tuote on verkkoon yhteensopiva Receiver (2-kanavainen stereovahvistin), joka mahdollistaa musiikkisällön toistamisen radiosta tai verkosta kotonasi kuten myös analogi- ja digitaaliaudiosällön toistamisen. Äänikentän automaattisesti optimoivan YPAO-toiminnon avulla voit nauttia äänestä, joka sopii huoneeseesi parhaiten.

Käyttöoppaista

Varmista, että luet seuraavat oppaat. Säilytä tuotteeseen kuuluvia oppaita kätevässä paikassa, jotta voit käyttää niitä helposti.

■ Turvaopas (kuuluu tuotteeseen)

Listaa tärkeät turvavaroitukset, jotka tulisi lukea ennen käyttöä.

■ Pikaopas (tämä käyttöohje)

Tässä oppaassa selitetään perusliitännät, internetradion toisto ja muuta.

■ Käyttäjän opas (Verkko)

Tässä oppaassa selitetään kaikki toiminnot, kuten tiedot, joita ei ole selitetty pikaoppaassa. Katsoaksesi käyttäjän opasta mene seuraavalle nettisivulle URL.



<https://manual.yamaha.com/av/21/rn2000a/>

VALMISTELU & KÄYTTÖ — Aloittaminen


Lue tämä opas seuraavassa järjestyksessä.

1	VALMISTELU	34
1-1	Tuotteeseen kuuluvien lisävarusteiden tarkistus	34
1-2	Tätä opasta varten tarvitaan seuraavat osat	34
1-3	Kaiuttimien kytkeminen	35
1-4	Langattoman antennin ylöskäntäminen	36
1-5	Sähköjohdon kytkeminen	36
2	KÄYTTÖ	37
2-1	Virran päälle kytkeminen	37
2-2	Kaiutinasetusten automaattinen säätö (YPAO)	38
2-3	Verkkoasetusten määrittäminen	40
2-4	Internetradion toisto	41


1 VALMISTELU

1-1 Tuotteeseen kuuluvien lisävarusteiden tarkistus

Tarkista ja varmista, että sinulla on kaikki seuraavat osat.




Virtajohto

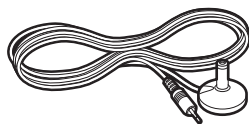


YPAO-mikrofoni



DAB/FM-antenni
(FM-antenni)*

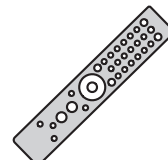

Kauko-ohjain*



Paristot
(AAA, R03, UM-4) (x2)*



Turvaopas




Pikaopas (tämä käyttöohje)

Tässä oppaassa selitetään *-merkityt osat. Katso käyttäjän oppaasta lisätietoja.

Varmista, että täytät oikean ostopäivän ja liikkeen nimen takuupaperiin ja säilytät sen turallisessa paikassa.

1-2 Tätä opasta varten tarvitaan seuraavat osat


Tuotteen lisäksi pidä seuraavat osat saatavilla.

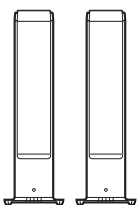

Kaiuttimet (x2)



Kaiutinjohto
(x2)

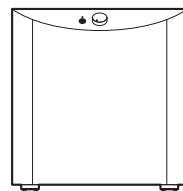

Subwoofer
(sisään rakennettu vahvistin)*



Monokaapeli
(RCA)*




Langaton reititin

Tätä käytetään internetiin yhdistämiseen kotonasi.



Android™ tai iOS
älypuhelin tai tabletti
(älylaite)

Pidä valmiina se älylaite, joka on jo yhdistetty langattomaan reitittimeen.

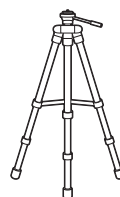


YPAO-mikrofonin
jalusta*

Katso sivua 38 ja pidä kameran kolmijalka jne. valmiiksi säädettyinä kuuntelusijainnin korkeudelle.
(yhteensopiva 1/4-tuumaisen ruuvien kanssa)


Joissakin tapauksissa *-merkityjä osia ei tarvita. Pidä ne valmiina, jos niitä tarvitaan.

1-3 Kaiuttimien kytkeminen


Kytke kaiuttimet kuten kuvassa. Kytke subwoofer tarvittaessa.

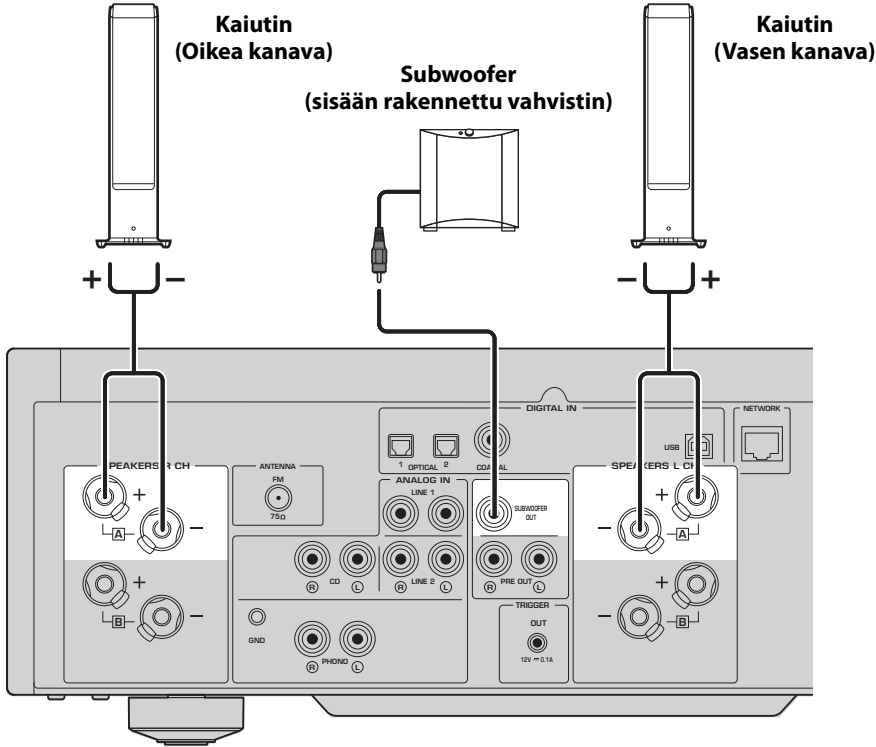

- 1** Kuori noin 10 mm eristettä kaiutinjohdon päästä ja kierrä ydinlangat tiukasti yhteen.

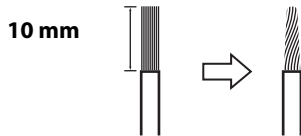

- 2** Käännä kaiutinliittimen nuppia vasemmalla löysätäksesi sen ja työnnä kaiutinjohdon ydinlangat liittimen reikään.

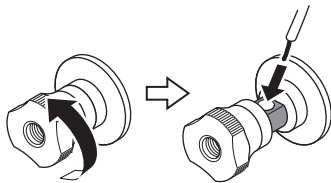

Reiän läpimitta kaiutinjohdon työntämistä varten: 6,0 mm

- 3** Käännä nappi takaisin oikealle kiristääksesi sen.



HUOMIO

HUOMIO-merkintää käytetään mahdollisia loukkaantumisia koskeville tiedoille.

- Jos kaiutinliittimen nuppia löysätään liikaa, se irtoaa tuotteesta. Ole varovainen, jos nappi irtoaa, koska lapsi voi niellä sen vahingossa.
- Älä koske kaiutinliittimiä, kun laite on päällä. Se voi johtaa sähköiskuun.

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS-merkintää käytetään tuotteen vikaa, vahingoittumista tai virhetoimintoa koskevista tiedoista.


- Jos kaiutinliittimet joutuvat kosketuksiin metallikehyksen kanssa, ne saattavat aiheuttaa oikosulun johtaen tuotteen vahingoittumiseen. Jätä paljon tilaa, kun asennat tuotetta niin, että kaiutinliittimet eivät kosketa kehystä.
- Älä anna kaiutinjohdon ydinlankojen koskettaa toisen kaiutinjohdon ydinlankoja tai mitään muita tuotteen metalliosia. Muuten tämä laite ja/tai kaiuttimet voivat mennä rikki.

HUOM!

Myös banaaniliittimiä tai Y-kiinnikkeitä voidaan käyttää. Katso käyttäjän oppaasta yksityiskohtia.

1-4 Langattoman antennin ylöskääntäminen

Käännä langaton antenni ylöspäin kuten kuvassa.

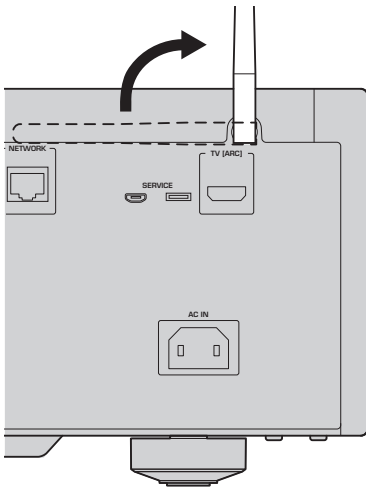


HUOMAUTUS

- Älä käsittele langatonta antennia liian rajusti. Se saattaa vahingoittaa sitä.

1-5 Sähköjohdon kytkeminen

Kytke varusteisiin kuuluva sähköjohto.

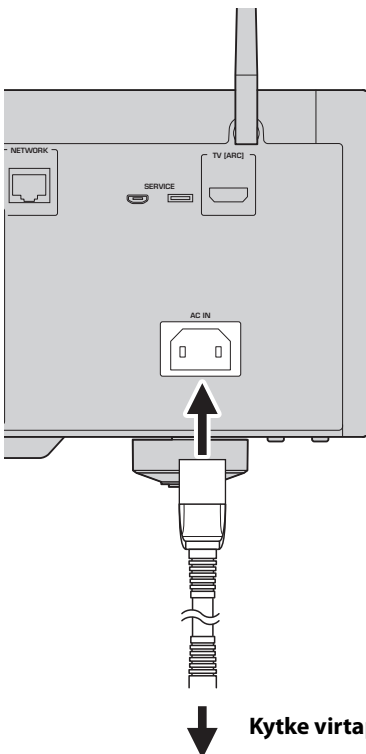


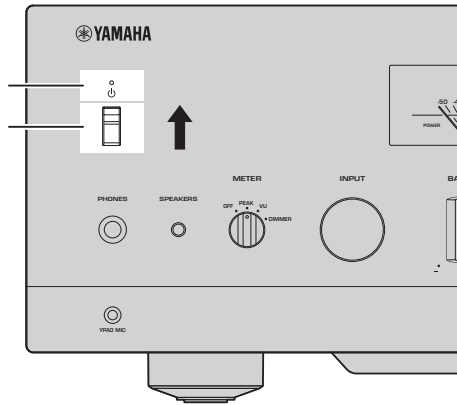
2 KÄYTTÖ

2-1 Virran päälle kytkeminen


Kytke laite päälle.

- 1 Asettamalla  (virta) kytkin yläasentoon kytke virta päälle. Virran merkkivalo syttyy.

Virran merkkivalo
 (virta) kytkin



- 2 Sen jälkeen kun seuraava viesti ilmestyy etunäyttöön, paina RETURN etulevystä poistaaksesi viestin. Saattaa kestää noin 30 sekuntia viestin katoamiseen. * merkitty osa eroaa laitteesta riippuen.

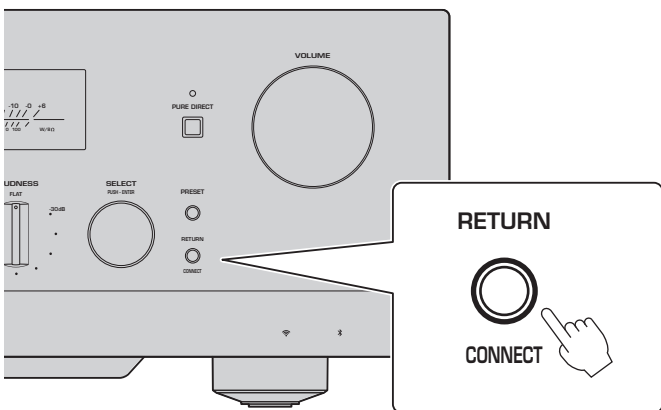

Langaton WAC-näyttö

WAC (Wireless Accessory Configuration)-toimintoa käytetään iOS- laitteen langattomien asetusten soveltamiseen toiseen laitteeseen ja yhdistämään langattomasti verkkoon. Koska myöhemmällä sivulla selitetään, miten yhdistetään verkkoihin MusicCast Controller-sovelluksella, tässä selitetään, miten WAC peruutetaan.


2-2 Kaiutinasetusten automaattinen säätö (YPAO)

Käytä varusteisiin kuuluvaa YPAO-mikrofonia ja käynnistä YPAO.

YPAO on toiminto, joka havaitsee kaiutinliitännät ja etäisyyden kuuntelusijainnista ja automaattisesti säätää kaiutinasetukset, kuten äänenvoimakkuuden tasapainon ja sävyn.


1 Kytke subwooferit päälle ja säädä äänenvoimakkuus sen keskikohtaan.

Jos jakotaajuutta voidaan säätää, säädä se maksimiin.

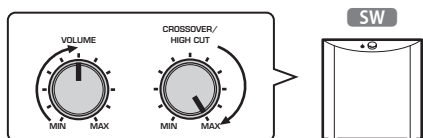

Tätä vaihtoa ei tarvita, jos subwooferia ei ole yhdistetty.

2 Aseta lisävarusteisiin kuuluva YPAO-mikrofoni kuuntelusijaintiin ja yhdistä se etulevyn YPAO MIC-liittimeen.

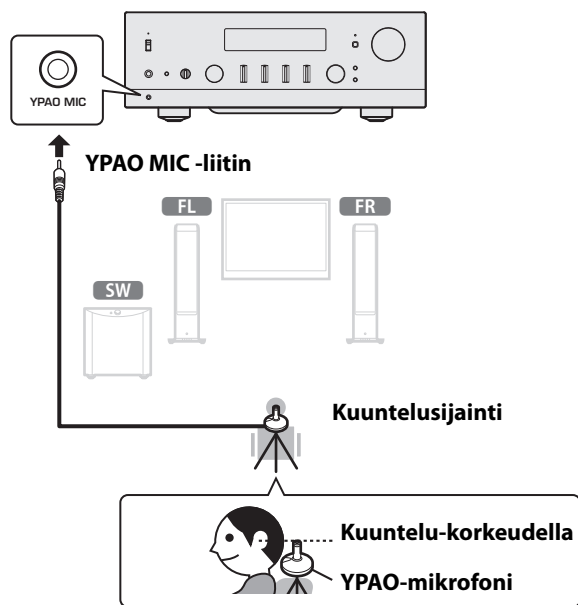

Seuraava viesti ilmestyy etunäyttöön.




HUOM!

Kiinnitä YPAO-mikrofoni paikalleen niin, ettei se liiku. Jos kameran kolmijalkaa käytetään mikrofoniin, sen ruuveja voidaan käyttää mikrofoniin kiinnittämiseen.

3 Painamalla SELECT etulevystä aloita kaiutinasetusten automaattinen säätö YPAO-toiminnon avulla.

Säätö alkaa automaattisesti noin 10 sekunnin kuluttua. Se kestää noin 1 minuuttia.


Älä aiheuta mitään tarpeetonta ääntä, kunnes säädöt on saatu valmiiksi.

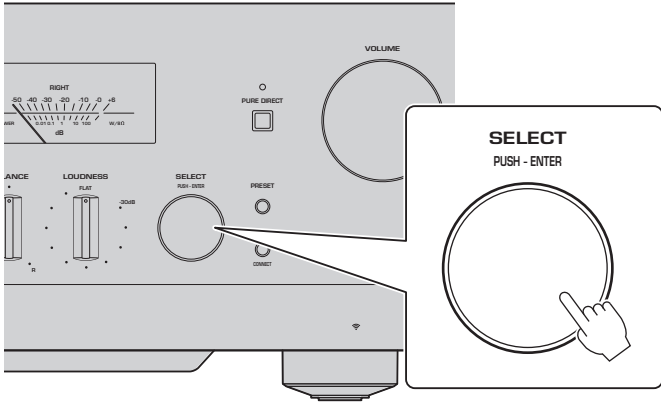

4 Tarkista tulokset etunäytöstä.

Kun kaikki säädöt on saatu valmiiksi, tulokset näkyvät etunäytössä. Noudata näytettyjä ohjeita ja käytä SELECT-painikkeita säätöjen loppuun viemiseksi.

Jos ei ole virheitä tai varoituksia:





Tämä pyytää sinua painamaan SELECT siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.

Jos virheviesti tai varoitusviesti ilmestyy näyttöön, katso käyttäjän opasta.

"E-" tarkoittaa virhettä.

"W-" tarkoittaa varoitusta.



Käyttäjän opas



<https://manual.yamaha.com/av/21/rn2000a/q1ypao.html/>

5 Tallenna YPAO-tulokset.


Tarkasta seuraava näyttö ja paina SELECT tallentaaksesi säätötulokset.



Peruuttaaksesi tai säätääksesi uudelleen (Uudelleen yritys), käännä SELECT-valitsinta valitaksesi haluamasi kohteen.

6 Irrota YPAO-mikrofoni YPAO MIC-liittimestä.

Seuraavan näytön tarkastamisen jälkeen irrota YPAO-mikrofoni.



Nyt YPAO-asetukset on tehty.

2-3 Verkkoasetusten määrittäminen

Määritellyn älylaitesovelluksen "MusicCast Controller" asentamisen jälkeen yhdistä laite langattomasti verkkoon sovelluksen näytöstä.



1 Valmistele älylaitteesi.

Katso älylaitteen Wi-Fi-asetuksia ja varmista, että se on yhdistetty langattoman reitittimen verkkoon.

2 Asenna "MusicCast CONTROLLER-" älylaitteeseesi.

Etsi "MusicCast Controller" App Storen tai Google Playn sovelluskaupasta lataaksesi sovelluksen.

3 Käynnistä sovellus ja aloita asetusten määrittäminen sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

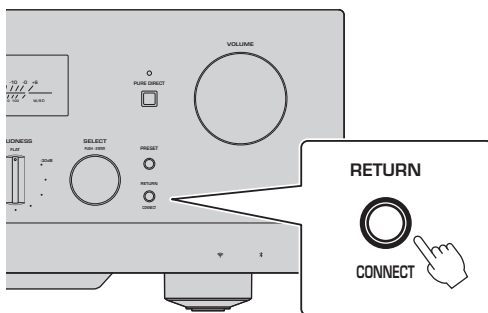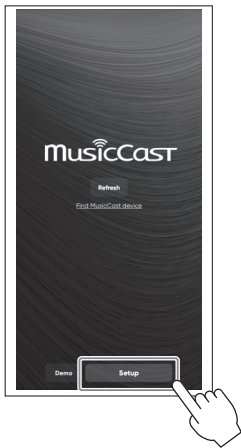

Noudata sovelluksen opasta ja
CONNECT 5 sekuntia tai pidempään.

Tietoturvasuutta koskeva tärkeä ilmoitus

Saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja mene oikealla olevan URL:n nettisivulle.



<https://manual.yamaha.com/av/policy/mcc/>


HUOM!

- Voit yhdistää verkkoon myös langallisen liitännän kautta. Katso käyttäjän oppaasta lisätietoja.
- Jos haluat peruuttaa määrittämisen, ennen kuin se on valmis, paina RETURN etulevystä.
- Jos yhdistäminen epäonnistuu, poistu sovelluksesta ja yritä uudelleen vaiheesta 3 lähtien.

2-4 Internetradion toisto

Käytä sovellusta varmistaaksesi, että voit toistaa internetradiota.

1 Valitse "Net Radio" sovelluksen näytöstä.

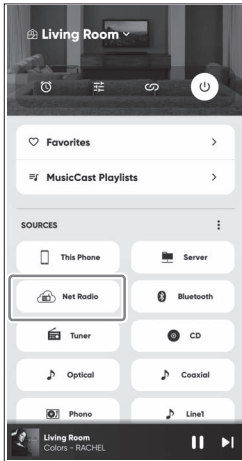

Jos laitteesi on yhdistetty internettiin, internetradioasemien lista tulee näkyviin. Jos sitä ei tule näkyviin, yhdistä uudelleen internettiin.

2 Valitse haluamasi asema.

Valitse haluamasi asema internetradioasemien listasta.

3 Säätää äänenvoimakkuuden.

Säädä äänenvoimakkuuden liukusäätimellä sovelluksessa. Voit myös säätää sitä etulevyn VOLUME-säätimellä.



Tämä päättää alkuasetuksen.

Katsoaksesi yksityiskohtaisia selityksiä siitä, miten yhdistää erilaisia ulkoisia laitteita tai miten määrittää laitteen lisäasetukset, käytä käyttäjän opasta.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation
Published 09/2022
NVEM-A0