



Brukerveiledning

Wireless Speaker

TRUE X SPEAKER 3A

WS-X3A

NO

INNHold

INNLEDNING 3

Om de medfølgende håndbøkene 3

Funksjoner 4

TILBEHØR 5

Medfølgende tilbehør 5

DELENES NAVN OG FUNKSJONER 6

Topp-kontroller/Front 6

Bakside/Bunn 7

FORBEREDELSE 8

Lade enheten 8

Slå enheten på og av (standby) 9

BRUKE DENNE ENHETEN SOM EN BLUETOOTH®-HØYTTALER 11

Lytt til audio fra en Bluetooth-enhet 11

BRUKE ENHETEN SOM SURROUNDHØYTTALER 13

Spille av surroundlyd fra lydplanken 13

FEILSØKING 14

Når et problem oppstår 14

Omstart eller initialisering (fabrikktilbakestilling) av enheten 22

Liste over lampevisninger 23

TILLEGG 25

SPESIFIKASJONER 25

Varemerker 26

INNLEDNING

Om de medfølgende håndbøkene

Følgende håndbøker er levert sammen med denne enheten. Sørg for å lese hver enkelt håndbok og oppbevar de medfølgende håndbøkene sammen med enheten for fremtidig bruk.

Sikkerhetsveiledning (inkludert med denne enheten)

Dette dokumentet beskriver forsiktighetsregler. Sørg for å lese det før bruk.

Hurtigveiledning (inkludert med denne enheten)

Dette dokumentet forklarer grunnleggende tilkoblingsmetoder og betjening.

Bruerveiledning (denne håndboken)

Denne håndboken forklarer alle funksjoner på denne enheten. Denne håndboken leveres kun via Yamahas webområde.



FORSIKTIGHET

Dette innholdet angir “risiko for personskafe”.

- **MERKNAD**

Det angir punkter du må overholde for å unngå produktsvikt, skade eller funksjonsfeil eller tap av data, samt for å beskytte miljøet.

- **MERK**

Og det angir også merknader med instruksjoner, begrensninger for funksjoner samt tilleggsinformasjon som kan være til hjelp.

- Illustrasjonene og skjermene i beskrivelsene er kun ment som veiledning.

Funksjoner


Denne enheten er en trådløs høyttaler med Bluetooth-støtte som du kan ta med overalt og nyte musikk der du er.

I tillegg til å bruke denne enheten som en Bluetooth-høyttaler, kan du også bruke den som surroundhøyttaler i din hjemmekinopakke ved å koble den til en Yamaha lydplanke.

■ Bruke enheten som Bluetooth-høyttaler

Du kan bruke denne enheten som Bluetooth-høyttaler ved å koble den til en smarttelefon eller annen mobil enhet.

I tillegg til audioavspilling i høy kvalitet har enheten også Clear Voice-funksjon som gjør det lettere å høre stemmer, som f.eks. samtaler.

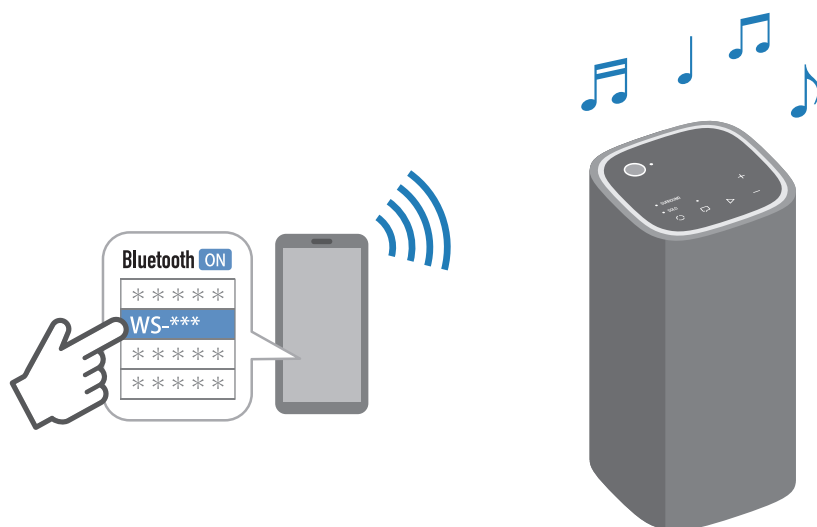

Relaterte lenker

"Lytt til audio fra en Bluetooth-enhet" (s.11)

■ Bruke enheten som surroundhøyttaler

Enheden kan kobles trådløst til lydplanken. Denne enheten er av typen bærbar høyttaler som du kan ta med dit du vil, og bruke overalt, og den vil ikke forstyrre atmosfæren i dine rom.

Relaterte lenker


"Spille av surroundlyd fra lydplanken" (s.13)

TILBEHØR

Medfølgende tilbehør

Kontroller at du har fått alt av følgende tilbehør:

- USB-kabel (for lading av denne enheten; 1 m, Type-A til Type-C) (×1)

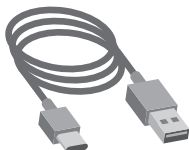

- Tilleggsinformasjon (TRUE X SURROUND) (×1)



- Hurtigveiledning (×1)




- Sikkerhetsveiledning (×1)



DELENES NAVN OG FUNKSJONER

Topp-kontroller/Front

Denne delen beskriver navn og funksjoner for kontrollene.

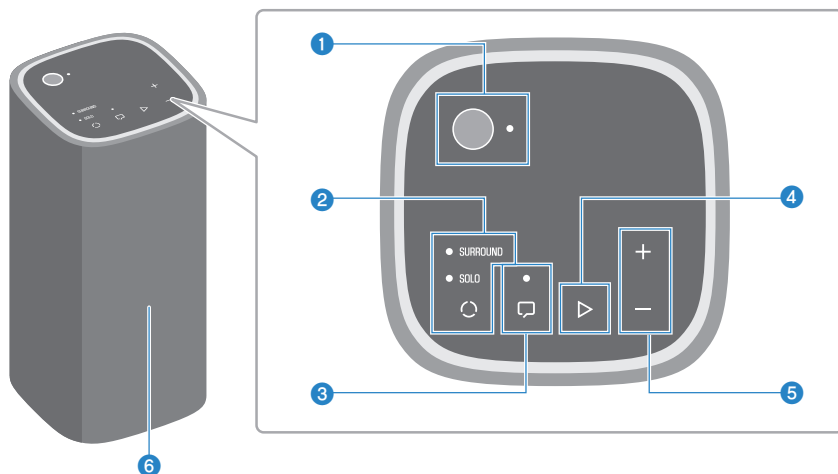

1 Strømknapp og -lampe

Slår den trådløse høyttaleren på og av. Strømlampen gir informasjon om gjenværende batterinivå eller strømstatusen.

2 (modus)-knapp og lamper

Enhetens modus skifter hver gang du trykker på denne knappen. SURROUND- eller SOLO-lampen viser valgt modus.

- SOLO: Denne modusen benyttes når du bruker enheten alene som en Bluetooth-høyttaler (s.11).
- SURROUND: Denne modusen benyttes når du bruker enheten i kombinasjon med en Yamaha lydplanke (s.13).

3 (Clear Voice)-knapp og lampe

Aktiver eller deaktiver Clear Voice-funksjonen (tilgjengelig kun i SOLO-modus).

Når Clear Voice-funksjonen er valgt, vil Clear Voice-lampen lyse, og menneskestemmer, som f.eks. samtaler, høres bedre.

4 (avspilling/pause)-knapp

Lyd avspilles eller settes på pause hver gang denne knappen trykkes.

Under avspilling, trykk raskt to ganger på knappen for å hoppe til neste tittel, eller tre ganger for å hoppe tilbake til starten på nåværende tittel eller tidligere tittel.


5 Volum (+/-)-knapper

Justerer volumet.

6 Høyttaler

Bakside/Bunn

Denne delen beskriver delenes navn og funksjoner for baksiden og bunnen av enheten.

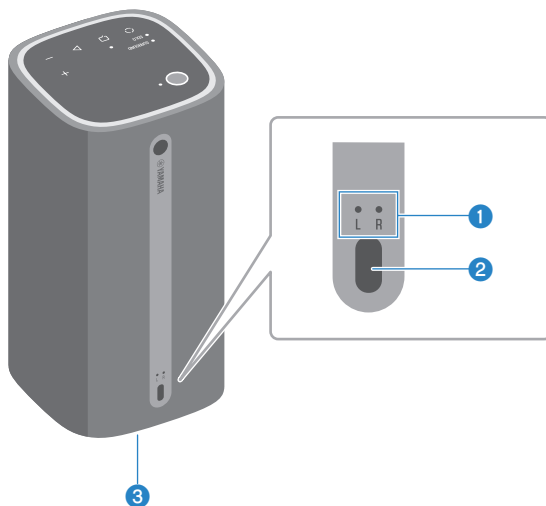

1 L/R-lamper

Lampene lyser for å vise status for innstillinger når lydplanken er koblet til.

- L-lampen lyser: Den trådløse høyttaleren er innstilt for å sende ut venstre surround-lyd (bakre venstre kanal).
- R-lampen lyser: Den trådløse høyttaleren er innstilt for å sende ut høyre surround-lyd (bakre høyre kanal).
- L og R-lampene lyser: Den frittstående trådløse høyttaleren er innstilt for å sende ut både venstre og høyre surround-lyd.

2 USB-port (Type-C)

Koble til den medfølgende USB-kabelen (for lading av denne enheten) (s.8).

3 Ladekontakt (bunn)

Brukes når enheten lades ved å sette den i ladesokkelen (Yamaha CC-T1A; selges separat).

Relaterte lenker

"Spille av surroundlyd fra lydplanken" (s.13)

FORBEREDELSE

Lade enheten


Bruk en kommersielt tilgjengelig USB strømadapter som kan levere DC 5 V (2 A eller mer) ved lading av enheten.

En ladesokkel (Yamaha CC-T1A; selges separat) kan også brukes til å lade enheten.



FORSIKTIGHET

- Ikke lad enheten hvis den er våt. Lading med væske eller fremmedlegemer på terminalene kan forårsake brann, eksplosjon, lekkasje av batterivæske, elektrisk støt eller funksjonsfeil.

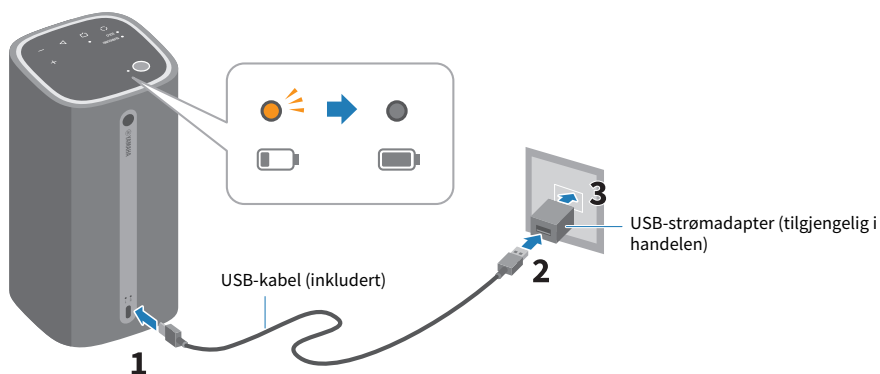

1 Koble Type-C-kontakten på USB-kabelen til USB-porten på denne enheten.

2 Koble Type-A-kontakten på USB-kabelen til USB-strømadapteren.

3 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.


Strømlampen lyser oransje og ladingen vil starte. Når ladingen er fullført, blir strømlampen slått av.

MERK

- Ved lading med en DC 5 V (2 A eller mer) USB-strømadapter, er ladetidene som følger: Ladetiden varierer avhengig av bruksmiljøet og forholdene.
 - WS-X3A: cirka fire timer
- Hvis enheten spiller på høyt volum mens den lades, kan batterikapasiteten bli redusert. Skru ned volumet, slå enheten av, og vent inntil ladingen er fullført før du bruker den.
- Ikke alle kommersielt tilgjengelige USB-strømadaptere er garantert å være kompatible med dette produktet.

Slå enheten på og av (standby)

For å slå enheten på/av, følg instruksjonene nedenfor.

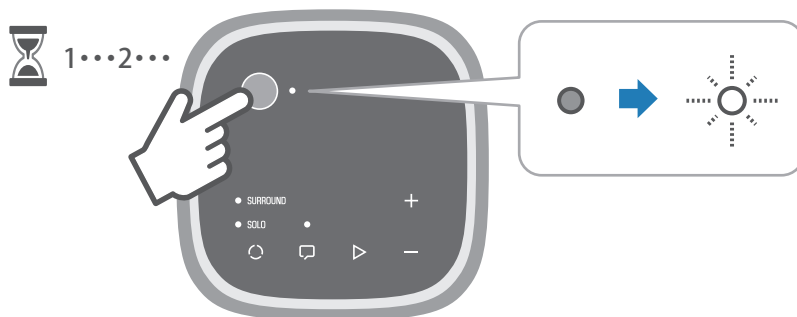

Trykk og hold inne strømknappen for å slå strømmen på.

Strømlampen blinker for å gi informasjon om gjenværende batterinivå.

- Blinker hvitt: Gjenværende batterinivå er mer enn halvparten.
- Blinker oransje: Gjenværende batterinivå er mindre enn halvparten.

Etter visningen av gjenværende batterinivå, slås enheten på. For å slå av enheten, trykk og hold inne strømknappen igjen.

Relaterte lenker

"Omstart eller initialisering (fabrikktilbakestilling) av enheten" (s.22)

■ Kontrollere gjenværende batterinivå

Hvis avspilling/pause (▷)-knappen trykkes og holdes inn i minst fem sekunder mens enheten er på, vil strømlampen og en melodi informere deg om gjenværende batterinivå.

Gjenværende batterinivå	Strømlampe	Melodi
Mer enn halvparten	Blinker hvitt	Lang lyd
Mindre enn halvparten		Middels lang lyd
Mindre enn 20 %	Blinker oransje	Kort lyd

MERK

- Denne enheten vil automatisk koble over til standby i følgende situasjoner (Auto Standby):
 - Når SOLO-modus er valgt
Ingen avspilling eller betjening på 20 minutter eller mer
Ingen betjening på åtte timer eller mer, uavhengig av avspilling
 - Når SURROUND-modus er valgt
Ikke koblet til lydplanken på 20 minutter eller mer
Lydplanken er slått av mens enheten er koblet til lydplanken.
- En melodi vil informere deg om enhetens status, som f.eks. når strømmen slås på eller når en Bluetooth-enhet kobles til. (Sound Guide: Aktivert som standard.)
For å deaktivere Sound Guide, hold inne Clear Voice-knappen i minst tre sekunder. Sound Guide skifter mellom aktivert og deaktivert hver gang knappen holdes nede.

FORBEREDELSE > Slå enheten på og av (standby)

Relaterte lenker

"Topp-kontroller/Front" (s.6)

BRUKE DENNE ENHETEN SOM EN BLUETOOTH®-HØYTTALER

Lytt til audio fra en Bluetooth-enhet

En Bluetooth-enhet kan kobles til når SOLO-lampen blinker blått.

Hvis enheten er koblet til en lydplanke som surroundhøytaler, endre enhetens modus til SOLO med modus (C)-knappen.


MERK

- Hvis andre Bluetooth-enheter har vært tilkoblet tidligere, vil enheten automatisk koble til den sist tilkoblede enheten når enheten slås på. For å koble til en ny Bluetooth-enhet, koble fra den gjeldende tilkoblede Bluetooth-enheten og koble deretter til den nye enheten.
- For å avslutte Bluetooth-tilkoblingen fra denne enheten, trykk på volum (-)-knappen og avspilling/pause (D>)-knappen samtidig i minst fem sekunder.

1 På Bluetooth-enheten, aktiver Bluetooth-funksjonen.


2 På Bluetooth-enheten, velg denne enheten (Yamaha WS-***) fra listen over tilgjengelige enheter som kan kobles til.

Modellnavnet for ditt produkt (X3A) vises istedenfor ***. Hvis en passnøkkel er påkrevd, angi tallene "0000".

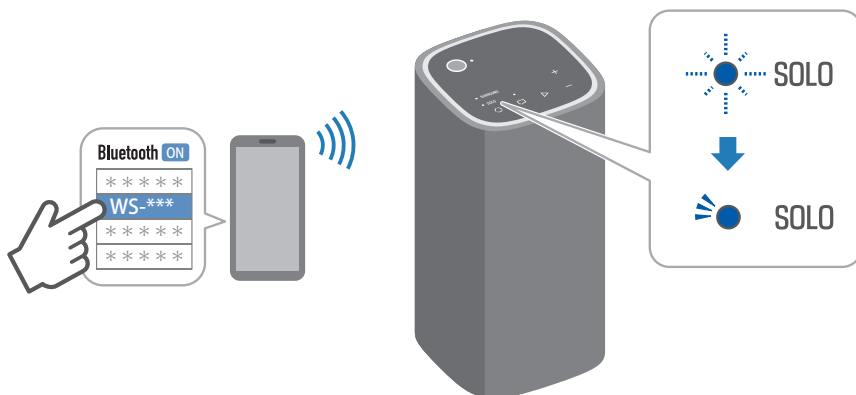

Når tilkoblingen er etablert, vil SOLO-lampen lyse blått.

3 Start avspilling av audio på Bluetooth-enheten.

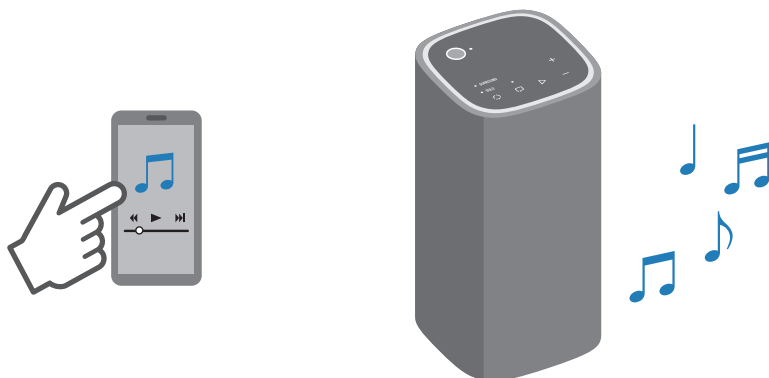

Relaterte lenker

"DELENES NAVN OG FUNKSJONER" (s.6)

BRUKE ENHETEN SOM SURROUNDHØYTTALER

Spille av surroundlyd fra lydplanken

Ekke surroundlyd kan oppnås enkelt ved å bruke denne enheten som en surroundhøyttaler for lydplanken. For informasjon om kompatible Yamaha lydplanker og tilkoblingsmetoder, gå til følgende nettsted: https://manual.yamaha.com/audio/sound_bar/sr-x90a/truexsur.html



FEILSØKING

Når et problem oppstår

Sjekk følgende først når det oppstår et problem

Prøv først å følge instruksjonene som er gitt i "Når et problem oppstår" når enheten ikke fungerer riktig. Hvis det oppstår en feil, vil en lampe blinke for å varsle deg.

- "Liste over lampevisninger" (s.23)

Hvis enheten ikke fungerer riktig når du har fulgt instruksjonene for å løse problemet, må den startes på nytt eller initialiseres.

- "Omstart eller initialisering (fabrikktilbakestilling) av enheten" (s.22)

Hvis enheten fremdeles ikke fungerer som den skal etter at dette er gjort, slå av enheten og kontakt nærmeste autoriserte Yamaha-forhandler eller servicesenter.

Når denne enheten er koblet til lydplanken

Se også følgende veiledning når denne enheten er koblet til en lydplanke.
https://manual.yamaha.com/audio/sound_bar/sr-x90a/truexsur.html

Enheten kan ikke lades/Det tar lang tid å lade

● **Du bruker en USB-strømadapter som ikke er kompatibel med enheten.**

Bruk en USB-strømadapter som kan levere DC 5 V (2 A eller mer).

- "Lade enheten" (s.8)

● **USB-strømadapterens ytelse er ikke stabil.**

Ikke alle kommersielt tilgjengelige USB-strømadaptere er garantert å være kompatible med dette produktet. Prøv å bruke en annen USB-strømadapter.

● **USB-strømadapteren og denne enheten er ikke korrekt tilkoblet.**

Kontroller at alle tilkoblinger gjøres riktig.

- "Lade enheten" (s.8)

● **Omgivelsestemperaturen er for høy eller for lav.**

Lad enheten innenfor dens temperaturområde for bruk (5°C til 35°C).

- "Lade enheten" (s.8)

● **Ladingen tar lang tid.**

Det er mulig at ladingen har stoppet. Koble fra og koble til igjen den medfølgende USB-kabelen og lad enheten igjen.

- "Lade enheten" (s.8)

● **Beskyttelsen av kretsene i denne enheten har blitt aktivert.**

Kontroller lampenes visning.

- "Liste over lampevisninger" (s.23)

● **Enheten er koblet til en USB-port på en datamaskin, som er kompatibel med lading.**

Lading fra en USB-port på en datamaskin er ikke garantert å fungere. Bruk en USB strømadapter som kan levere DC 5 V (2 A eller mer).

Enheten kan ikke slås på

● **Strømknappen blir ikke trykket inn og holdt.**

For å slå av enheten, trykk og hold inne strømknappen i minst tre sekunder.

- "Slå enheten på og av (standby)" (s.9)

● **Gjenværende batterinivå er lavt.**

Lade enheten.

- "Lade enheten" (s.8)

● **Omgivelsestemperaturen er for høy eller for lav.**

Bruk enheten innenfor driftstemperaturområdet.

- "SPESIFIKASJONER" (s.25)

Enheten slår seg av plutselig

● Gjenstående batterinivå er lavt.

Lad opp enheten.

Hvis enheten spiller på høyt volum kan batterikapasiteten bli redusert og enheten kan slå seg av selv om den lades. I dette tilfellet, slå av enheten og lad den helt opp før bruk.

- "Lade enheten" (s.8)

● Auto Standby-funksjonen slo av enheten.

Slå på enheten igjen.

- "Slå enheten på og av (standby)" (s.9)

● Omgivelsestemperaturen er for høy eller for lav.

Bruk enheten innenfor driftstemperaturområdet.

- "SPESIFIKASJONER" (s.25)

● Lydplanken som er koblet til enheten har blitt slått av.

Når lydplanken slås på og av, vil enheten bli også bli slått på og av når den er koblet til lydplanken.

- https://manual.yamaha.com/audio/sound_bar/sr-x90a/truexsur.html

● USB-strømadapterens ytelse er ikke stabil.

Reduser volumet og prøv å bruke en annen USB-strømadapter. Ikke alle kommersielt tilgjengelige USB-strømadaptere er garantert å være kompatible med dette produktet.

● Det oppladbare batteriet i enheten har blitt svekket.

Hvis enheten slår seg av umiddelbart etter en full lading, kan det oppladbare batteriet ha blitt svekket. Kontakt nærmeste autoriserte Yamaha-forhandler eller servicesenter.

Enheten kan ikke kobles til en Bluetooth-enhet

- **Navnet på enheten vises ikke i listen over tilgjengelige enheter som kan kobles til Bluetooth-enheten.**

Prøv å deaktivere og reaktivere Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten. Navnet på denne enheten kan da bli vist.

- **Denne enheten kan ikke kobles til Bluetooth-enheten, selv om navnet på enheten vises i listen over tilgjengelige enheter som kan kobles til Bluetooth-enheten.**

Prøv å slette denne enheten fra listen og koble enheten til Bluetooth-enheten igjen. Da kan det bli mulig å koble til på Bluetooth-enheten.

- **Bluetooth-enheten er ikke slått på.**

Sørg for at Bluetooth-enheten er slått på, og at dens Bluetooth-funksjon er valgt.

- **Enheten er koblet til en annen Bluetooth-enhet.**

Avslutt den gjeldende Bluetooth-tilkoblingen, og koble deretter til den nye enheten.

- "Lytt til audio fra en Bluetooth-enhet" (s.11)

- **Enheten og Bluetooth-enheten er for langt unna eller for nær hverandre.**

Flytt Bluetooth-enheten og/eller enheten slik at de er nærmere hverandre eller lengre fra hverandre.

- **Lydutgangens destinasjon på Bluetooth-enheten er ikke angitt som denne enheten.**

Velg denne enheten som lydutgangens destinasjon på Bluetooth-enheten.

- **Elektromagnetiske bølger som sendes ut fra enheter som benytter 2.4 GHz-frekvensbåndet (som f.eks. mikrobølgeovner og trådløse rutere) forstyrrer den trådløse kommunikasjonen.**

Ikke bruk denne enhet i nærheten av slike enheter.

- **Denne enheten har blitt initialisert.**

Tilkoblingsinformasjonen vil bli slettet når enheten initialiseres. Slett denne enheten fra listen med tilgjengelige enheter for å koble til på Bluetooth-enheten igjen.

- "Lytt til audio fra en Bluetooth-enhet" (s.11)

- **Passnøkkelen for Bluetooth-enheten er ikke "0000".**

Bluetooth-enheter med en passnøkkel som er forskjellig fra "0000" kan ikke brukes.

- **Bluetooth-enheten du bruker støtter ikke A2DP-profilen.**

Bruk en Bluetooth-enhet som støtter A2DP-profilen.

Ingen lyd

● **Enheten og Bluetooth-enheten er ikke sammenkoblet.**

Koble til på Bluetooth-enheten.

- "Lytt til audio fra en Bluetooth-enhet" (s.11)

● **Volumet er for lavt**

Øk volumet.

- "Topp-kontroller/Front" (s.6)

Brutt, fordreid eller uvanlig lyd høres fra enheten

- **Volumet er for høyt.**

Reduser volumet.

- "Topp-kontroller/Front" (s.6)

- **Elektromagnetiske bølger som sendes ut fra enheter som benytter 2.4 GHz-frekvensbåndet (som f.eks. mikrobølgeovner og trådløse rutere) forstyrrer den trådløse kommunikasjonen.**

Ikke bruk denne enhet i nærheten av slike enheter.

- **Enheten og Bluetooth-enheten er for langt unna eller for nær hverandre.**

Flytt Bluetooth-enheten og/eller enheten slik at de er nærmere hverandre eller lengre fra hverandre.

Støy kommer fra elektroniske enheter installert nær enheten

- **Bluetooth-tilkoblingen er ustabil.**

Installer denne enheten unna elektroniske enheter.

Omstart eller initialisering (fabrikktilbakestilling) av enheten

Hvis enheten ikke fungerer korrekt når du har fulgt instruksjonene i "Når et problem oppstår", må den startes på nytt eller initialiseres (fabrikktilbakestilling).

■ Starte enheten på nytt

Trykk og hold inne strømknappen i minst 10 sekunder for å starte enheten på nytt. Tilkoblingsinformasjonen vil ikke bli slettet selv om enheten startes på nytt.

Hvis enheten ikke slår seg på automatisk etter omstart, trykk og hold inne strømknappen i minst tre sekunder for å slå på enhet.

■ Initialisere enheten

Hvis enheten ikke fungerer riktig etter omstart, må du initialisere den. Når enheten initialiseres, vil fabrikkinnstillingene bli gjenopprettet og all tilkoblingsinformasjon vil bli slettet.

1 Trykk på strømknappen mens du holder inne Clear Voice-knappen i standby-modus.

Clear Voice-lampen blinker.

2 Trykk på avspilling/pause-knappen mens Clear Voice-lampen blinker.

Enheden vil bli initialisert.

Etter initialisering, trykk og hold inne strømknappen i minst tre sekunder for å slå på enheten.

Relaterte lenker

"Når et problem oppstår" (s.14)

Liste over lampevisninger

Statusen til denne enheten vises med fargen i lampen (hvit, blå eller oransje) og med fast lys/blinking.

Strørlampe	Strømstatus	Enhetsens status	Løsning
 Blinker hvitt	På	Inne i prosessen med oppstart	—
 Lyser hvitt	På	—	—
 Lyser hvitt, vekselvis sterkt og svakt	På	Lader	—
 Av	Standby	Lading er fullført. Enheten er i standby-modus.	—
 Lyser oransje	Standby	Lader	—
 Blinker oransje fire ganger, og gjentar dette	På	Gjenværende batterinivå er mindre enn 20%.	Lad opp enheten.

SOLO-lampe	Strømstatus	Enhetsens status	Løsning
 Lyser blått	På	Koblet til på Bluetooth-enheten	—
 Blinker blått	På	Venter på Bluetooth-tilkobling	—

Strømlampe	Strømstatus	Enhetens status	Løsning
 Blinker oransje	På/standby (i ladetilstand)	En feil har oppstått*	Koble fra USB-strømadapteren med stikkontakten, og sett den inn igjen etter 5 til 10 minutter.
  Blinker vekselvis oransje og hvitt	På	En feil har oppstått*	Slå av enheten, og slå den på igjen etter 5 til 10 minutter.

Strømlampe	Clear Voice-lampe	Strømstatus	Enhetens status	Løsning
  Strømlampen og Clear Voice-lampen blinker.		På/Standby	En feil har oppstått*	Koble fra USB-strømadapteren med stikkontakten, og sett den inn igjen. Hvis lampene fremdeles blinker, start enheten på nytt.

* Hvis det oppstår en feil og enheten ikke fungerer som den skal etter at du har fulgt instruksjonene for å løse problemet, slå av enheten og kontakt nærmeste autoriserte Yamaha-forhandler eller servicesenter.

Når enheten er koblet til lydplanken

Se også følgende veiledning når denne enheten er koblet til en lydplanke.
https://manual.yamaha.com/audio/sound_bar/sr-x90a/truexsur.html

Relaterte lenker

"Omstart eller initialisering (fabrikktilbakestilling) av enheten" (s.22)

TILLEGG

SPESIFIKASJONER

Bluetooth

Bluetooth-versjon	Bluetooth versjon 5.0
Profil som støttes	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Maks. kommunikasjonsrekkevidde	10 m (uten forstyrrelser)

Strøm

Innebygd oppladbart batteri	Lithium-ion-batteri
Kontinuerlig avspillingstid	SOLO-modus: ca. 12 timer i fulladet tilstand (IEC62396-1) SURROUND-modus: ca. 10 timer i fulladet tilstand (IEC62396-1)
Ladetid	Cirka fire timer (Avspillings-/ladetiden varierer avhengig av bruksmiljøet og forholdene.)
Inngang	DC 5 V, 2 A

Generelt

Mål (B × H × D)	88 × 220 × 88 mm
Vekt	0,99 kg
Vanntett og støvtett ytelse	IP67
Ladetemperaturområde	5°C til 45°C
Driftstemperaturområde	5°C til 35°C

Varemerker



Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av Yamaha Corporation er under lisens. Andre varemerker og merkenavn er for sine respektive eiere.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2025 Yamaha Corporation

Published 07/2025 NV-A1

AV24-0045