



Brukerveiledning

Sound Bar

TRUE X BAR 90A

SR-X90A

NO

INNHold

OM DETTE PRODUKTET OG DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

7

Egenskaper	7
Om deler som følger med produktet	8
Om brukerveiledningen og de medfølgende håndbøkene	10
Merknader om sikkerhetsinstruksjoner i brukerveiledningen	10

DELENES NAVN OG FUNKSJONER

11

Delenavn på lydplanken (foran/øverst)	11
Delenavn på lydplanken (bak)	13
Delenavn på lydplanken (frontdisplay)	14
Navn på deler og funksjoner på frontdisplayet	14
Veksle informasjon som vises på frontdisplayet	16
Delenavn på subwooferen	21
Navn på delene på fjernkontrollen	24

FORBEREDELSE FOR BRUK

27

Forberedelser	27
Forholdsregler for forberedelser	29
Klargjøre fjernkontrollen	32
Installere	33
Koble til en TV	35
HDMI-tilkobling til en TV	35
Koble til en AV-enhet	37
Koble til en AV-enhet til lydplanken	37
Koble en AV-enhet til TV-ens HDMI-inngang	38
Forberedelser for tilkobling et nettverk	40
Koble til et nettverk	40
Koble til et nettverk ved hjelp av en nettverkskabel (kablet tilkobling)	41
Koble til strøm	42
Slå på lydplanken	43
Bekreft subwoofer-tilkobling	45
Aktivere HDMI Control-funksjonen	46

Kontrollere at det kommer lyd fra lydplanken	49
Koble til trådløse høyttalere (TRUE X SURROUND)	51
Stille inn MusicCast	52
MusicCast	52
MusicCast Controller	53
Registrering på et MusicCast-nettverk	54

TRUE X SURROUND **55**

Hva er TRUE X SURROUND?	55
TRUE X SURROUND-instruksjonsliste	57
Forberedelser for første gangs bruk av TRUE X SURROUND	58
Registrere trådløse høyttalere til lydplanken	58
Installere trådløse høyttalere	66
Kontrollere om det kommer lyd fra de trådløse høyttalerne	68
Avspillingsbetjening	71
Surroundavspilling	71
Justere volumbalansen	74
Spille av samme lyd fra alle høyttalere (ALL-modus)	75
Bytte mellom modusene (SOLO/SURROUND) på de trådløse høyttalerne	77
Slette registreringen av trådløse høyttalere på lydplanken	78
Kontrollere tilkoblingsstatusen	79
Kontrollere tilkoblingsstatusen for de trådløse høyttalerne på lydplanken	79

AVSPILLING **80**

Grunnleggende betjening	80
Grunnleggende betjening under avspilling	80
Avspillings skjerm	82
Lytte til TV-lyd	83
Lytte til TV-lyd ved bruk av eARC/ ARC	83
Bruke en digital optisk lydkabel til å lytte til TV-lyd på lydplanken	84
Starte avspilling på en Bluetooth®-enhet	85
Spille av lyd fra en Bluetooth®-enhet	85
Avspilling er mulig ved hjelp av trådløse Bluetooth®-høyttalere for å lytte til lyd på lydplanken	86
Avspilling med MusicCast Controller (app)	88
Spille av strømmetjenester	88
Avspilling av lyd	89
Avspilling av nettradio	90
Bruke AirPlay til å spille av musikk	91

JUSTERE LYDEN TIL DINE PREFERANSER 92

Velge musikk etter eget valg (lydmodus)	92
Avspilling med surroundlydeffekter som passer til scenen (SURROUND:AI)	93
Velge favorittdekoder for surroundavspilling (3D MUSIC)	94
Avspilling av den opprinnelige lyden (STRAIGHT)	95
Stereoavspilling (STEREO)	96
Vektlegging av et bestemt lydomfang (lydinnstillinger)	97

KONFIGURASJON 98

Menyer	98
---------------	-----------

Menytyper	98
-----------	----

Kontrollere avspillingsinnstillinger og signalinformasjon (Option-menyen)	99
--	-----------

Grunnleggende betjening i Option-menyen	99
Option-menyliste	100
Automatisk balansejustering av høy- og lavfrekvensområde (Adaptive Volume)	101
Bekreftede lydsignalinformasjon	102
Bekreftede videosignalinformasjon	104
Stille inn automatisk avspilling	105
Angi volumet som lenker AirPlay-avspillingsenheten og lydplanken	106

Innstillingsfunksjoner (Setup-menyen)	107
--	------------

Grunnleggende betjening av Setup-menyen	107
Setup-menyliste	108
Konfigurere høyttalerne	110
Stille inn lydinnstillinger	113
Utføre HDMI-innstillinger	116
Sette opp detaljerte funksjonsinnstillinger (Function)	119
Sette opp et nettverk	122
Konfigurere Bluetooth-funksjonen	126
Språkinnstillinger	128

Utføre innstillinger fra lydplanken (frontdisplaymeny)	129
---	------------

Grunnleggende bruk ved hjelp av frontdisplaymenyen	129
Menyliste for frontdisplayet	130
Justere lysstyrken på frontdisplayet og strømindikatoren (Dimmer)	131
Aktivere/deaktivere Child Lock-funksjonen	132
Initialisering av lydplanken	133
Oppdatere fastvaren	134

OPPDATERE FASTVAREN 135

Fastvareoppdatering 135

Oppdatere fastvaren 136

Oppdatere fastvaren via et nettverk 136

Oppdatere fastvaren ved hjelp av en USB-minnepinne 138

Feilmeldinger på frontdisplayet 139

FEILSØKING 140

Kontroller følgende først 140

Strøm og generell funksjonalitet 141

Strømmen slås plutselig av 141

Strømmen kan ikke slås på 142

Ingen betjening kan utføres fra lydplanken 143

Frontdisplayet er av når strømmen er på (strømmen ser ut til å være av) 144

Lydplanken fungerer ikke som den skal 145

Lydplanken slås på selv om det ikke ble utført noen operasjon 146

Lydplanken kan ikke betjenes med fjernkontrollen 147

Lydplanken kan ikke betjenes med TV-fjernkontrollen 148

Inngangskilden for lydplanken vises ikke på TV-en 149

Lydavspilling 150

Ingen lyd 150

Det kommer ikke lyd fra subwooferen 151

Volumet reduseres eller økes når lydplanken slås på igjen 152

Ingen surround-effekt 153

Støy høres 154

Bluetooth®-tilkobling 155

Lydplanken kan ikke kobles til en Bluetooth®-enhet 155

Ingen lyd kan høres, eller lyden kutter ut uregelmessig fra en Bluetooth®-enhet 156

Nettverk 157

Nettverksfunksjoner kan ikke brukes 157

Lydplanken kan ikke koble til Internett via en trådløs ruter (tilgangspunkt) 158

Et trådløst nettverk finnes ikke 159

Lyden kan ikke spilles av med AirPlay 160

Lydplanken gjenkjennes ikke på en AirPlay-kompatibel enhet 161

Strømmetjenester kan ikke spilles av 162

En lydfil på mediaserveren (NAS, osv.) kan ikke spilles av 163

Varsling om fastvareoppdatering vises ikke 164

Bruk av appen 165

Appen kan ikke finne lydplanken 165

En mediaserver (NAS, osv.) oppdages ikke med appen 166

TRUE X SURROUND	167
Det kommer ikke lyd fra de trådløse høyttalerne	167
Det kommer ikke lyd fra en av de trådløse høyttalerne	168
Volumet på de tilkoblede trådløse høyttalerne er for lavt	169
De trådløse høyttalerne slås ikke på når lydplanken slås på	170
Registreringen av de trådløse høyttalerne fullføres ikke	171
L/R kan ikke velges mens de trådløse høyttalerne registreres	172
Lydinnhold fra en Bluetooth-enhet kan spilles av på lydplanken	173
Ødelagte, forvrengte eller uvanlige lyder høres	174
Lydplanken og subwooferen kobles ikke til automatisk	175
Slik initialiserer du (tilbakestiller) / starter lydplanken på nytt	176
For å initialisere (tilbakestille) lydplanken	176
Tvinge lydplanken til å starte på nytt	177
“Internal Error” (intern feil) vises på frontdisplayet	178
 SPESIFIKASJONER	 179
Spesifikasjoner	179
Støttede HDMI-videosignalformater	183
Støttede digitale lydsignalformater	184
 TILLEGG	 186
Opprette en trådløs tilkobling til et nettverk	186
Velge en metode for trådløs tilkobling til et nettverk	186
Bruke WPS-knappen til å opprette trådløse tilkoblinger	187
Bruke iPhone til å opprette trådløse tilkoblinger	188
Koble til trådløst fra en liste over tilgangspunkter	189
Konfigurere en trådløs tilkobling manuelt	190
Trådløs tilkobling med WPS med PIN-kode	191
Koble til en subwoofer manuelt	192
Varemerker	193
Liste over kundestøttesentre	195

OM DETTE PRODUKTET OG DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Egenskaper

Denne lydplanken med subwoofer er utformet for å kobles til TV-er eller andre AV-enheter.

Den lar deg nyte en svært realistisk lydopplevelse og det brede utvalget av innhold som nettverksfunksjoner kan tilby.

I tillegg støtter produktet "TRUE X SURROUND" ved hjelp av trådløse høyttalere for å skape ekte surroundlyd.

Om deler som følger med produktet

Følgende deler er inkludert med dette produktet. Sjekk at alle de inkluderte delene finnes.

■ Hovedenheter

- Lydplanke (SR-CUX90A)



- Subwoofer (SR-WSWX90A)




■ Tilbehør

- Fjernkontroll (×1)



- Batterier (AAA, LR03, UM-4) (×2)



- Strømledninger (×2)



- Monteringsbraketter (×2)



OM DETTE PRODUKTET OG DENNE BRUKERVEILEDNINGEN > Om deler som følger med produktet

- Skiver (×2)



- Hurtigveiledning (×1)
- Sikkerhetsveiledning (×1)

MERK

En HDMI-kabel er ikke inkludert. Hvis du ønsker å bruke en HDMI-kabel til å koble til dette produktet, må du skaffe en som er tilgjengelig i vanlig butikk. Velg en HDMI-kabel i henhold til funksjonene til enhetene som skal kobles til.

Om brukerveiledningen og de medfølgende håndbøkene

Merknader om sikkerhetsinstruksjoner i brukerveiledningen

- Brukerveiledning (denne veiledningen) bruker følgende signalord for viktig sikkerhetsinformasjon.



ADVARSEL

står for “risiko for alvorlig skade eller død”.



FORSIKTIGHET

står for “risiko for skade”.

• **MERKNAD**

indikerer tiltak du må iverksette for å forhindre produktfeil, skade eller funksjonsfeil og tap av data, samt for å beskytte miljøet.

• **MERK**

angir merknader til instruksjoner, funksjonsbegrensninger og tilleggsinformasjon som kan være nyttig.

- Illustrasjonene og skjermene i beskrivelsene er kun ment som veiledning.
- Firmanavnene og produktnavnene i denne veiledningen er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper.
- Ulike smarttelefoner og nettbrett blir samlet referert til som “smarttelefoner”. Om nødvendig er typen utstyr angitt i forklaringene.
- Denne veiledningen refererer til iPhone, iPad og iPod touch samlet som “iPhone”. Med mindre det er spesifisert, refererer “iPhone” til iPhone, iPad og iPod touch.
- Denne veiledningen forklarer hovedsakelig kontrolloperasjoner ved hjelp av fjernkontrollen. Hvis bruk av kontrollene på selve lydplanken er nødvendig, vil det bli forklart i hvert tilfelle.

■ Om håndbøkene til dette produktet

Følgende veiledninger følger med dette produktet eller er tilgjengelige på Yamaha-nettstedet.

Sikkerhetsveiledning

Dette dokumentet inneholder informasjon som er nødvendig for sikker bruk av dette produktet. Sørg for å lese det før bruk.

Hurtigveiledning

Dette dokumentet beskriver hvordan du installerer dette produktet etter kjøp fra å åpne esken, og til du kan nyte lyden fra en TV eller en annen enhet.


Brukerveiledning (denne veiledningen)

Denne veiledningen forklarer alle funksjoner og prosedyrer for bruk, inkludert de som ikke dekkes av Hurtigveiledning.

DELENES NAVN OG FUNKSJONER

Delenavn på lydplanken (foran/øverst)

Dette avsnittet beskriver delenavnene og funksjonene til forsiden og toppen av lydplanken.

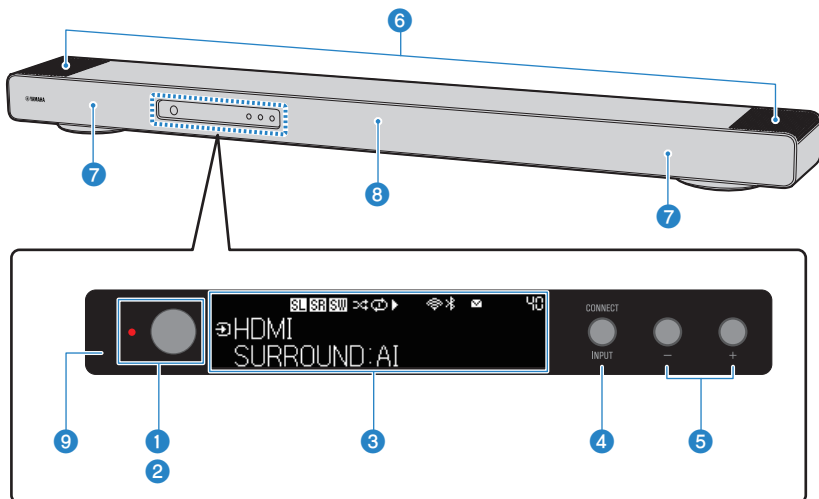

1 Strømknapp

Slå lydplanken av og på (standby).

2 Strøm-indikator

Strømstatusen for lydplanken vises på følgende måte.

Av: Når strømmen er på, er lyset av.

På: Lyser i en av følgende tilstander når strømmen er slått av.

- Når HDMI Control er aktivert (s.116)
- Når HDMI Pass Through er aktivert (s.116)
- Når Network Standby er aktivert (s.122)
- Når True X Ready er aktivert (s.119)

3 Frontdisplay

Viser informasjon og menyer.

4 INPUT/CONNECT-knapp

Velg inngangskilden eller registrer MusicCast-nettverket (s.80, s.54).

5 VOL (+/-)-knapper

Justerer volumet.

6 Høyde høyttalere

- 7 **Fremre høyttalere**
- 8 **Senterhøyttaler**
- 9 **Fjernkontrollsensor**

MERK


- Tekst kan bli vanskelig å lese når temperaturen på LCD-skjermen er svært høy eller lav. Dette er en egenskap for LCD-skjermer og ikke en indikasjon på en funksjonsfeil.
- Aktivering a Child Lock hindrer utilsiktede handlinger.
- Bruk Dimmer til å justere lysstyrken på strømindikatorene og frontdisplayet.

Relaterte lenker

- "Aktivere/deaktivere Child Lock-funksjonen" (s.132)
- "Justere lysstyrken på frontdisplayet og strømindikatorene (Dimmer)" (s.131)
- "Delenavn på lydplanken (bak)" (s.13)
- "Navn på deler og funksjoner på frontdisplayet" (s.14)
- "Navn på delene på fjernkontrollen" (s.24)

Delenavn på lydplanken (bak)

Dette avsnittet beskriver delenavnene og funksjonene for forsiden og toppen av lydplanken.

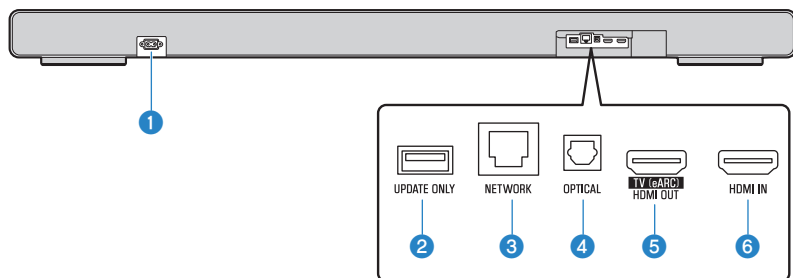

1 Kontakt for strøm

Bruk denne til å koble til strømledningen på lydplanken.

2 UPDATE ONLY-kontakt

Bruk denne kontakten bare til å oppdatere lydplankens fastvare ved hjelp av en USB-minnepinne:
Se "Fastvareoppdatering" (s.135) for mer informasjon om hvordan du laster ned og oppdaterer fastvaren.

3 NETWORK-kontakt

Koble en kabel til denne kontakten og koble lydplanken til et nettverk (s.41).

4 OPTICAL-kontakt

Hvis du ikke bruker ARC- eller eARC-funksjonene, må du bruke en HDMI-kabel (tilgjengelig i butikk) og en digital optisk kabel (tilgjengelig i butikk) for å koble til TV-en. (s.35).

Den digitale optiske lydkabelen overfører TV-ens lydsignal til lydplanken.

5 HDMI OUT/TV (eARC)-kontakt

Koble til en TV med en HDMI-inngang. Video og lyd sendes ut. Når du bruker eARC/ARC, er lyd fra TV-en inngang (s.35).

6 HDMI IN-kontakt

Koble til en AV-enhet med en HDMI-utgang. Video og lyd sendes inn (s.37).

Relaterte lenker


- "Delenavn på lydplanken (foran/øverst)" (s.11)
- "Delenavn på lydplanken (frontdisplay)" (s.14)
- "Navn på delene på fjernkontrollen" (s.24)
- "Fastvareoppdatering" (s.135)

Delenavn på lydplanken (frontdisplay)

Navn på deler og funksjoner på frontdisplayet

Dette avsnittet beskriver delenavnene og funksjonene for frontdisplayet.

■ Normal visning

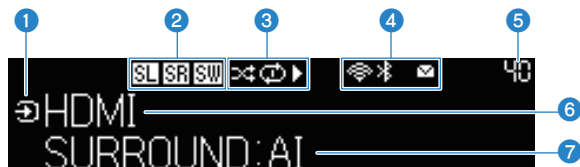

1 Modusikon

Viser modusene (inngangsvisning, skjerm for valg av informasjon) på frontdisplayet.



: Lyser når du er i inngangsvisningsmodus.



: Lyser når du er i informasjonsskjermmvalgmodus.

2 Ikoner som indikerer tilkoblet høyttaler

Følgende ikoner lyser når surroundhøyttalere eller subwoofer er tilkoblet.



: Lyser når den venstre surroundhøyttaleren er koblet til.



: Lyser når den høyre surroundhøyttaleren er koblet til.



: Lyser når bare én surroundhøyttaler er koblet til.



: Lyser når en subwoofer er tilkoblet.

Følgende ikoner lyser når surroundhøyttalerne og subwooferen som er koblet til lydplanken, er slått av. Lyser bare når surroundhøyttalerne eller subwooferen er koblet til strøm.



: Lyser når venstre surroundhøyttaler er slått av.



: Lyser når høyre surroundhøyttaler er slått av.



: Lyser når bare én av de tilkoblede surroundhøyttalerne er slått av.



: Lyser når en subwoofer av en eller annen grunn er slått av. Når dette ikonet lyser, kobler du fra strømkontakten på subwooferen midlertidig, før du kobler den til igjen for å kontrollere at den er koblet til lydplanken.

3 Statusikoner for avspilling



: Lyser når avspilling i tilfeldig rekkefølge er valgt.



: Lyser når avspilling av gjenta (alle spor) er valgt.



: Lyser når avspilling av gjenta (1 spor) er valgt.



: Lyser under avspilling.



: Lyser når avspillingen settes på pause.



: Lyser når avspillingen stoppes.

4 Statusikoner

 (Trådløst LAN): Lyser når du er koblet til et trådløst nettverk. Blinking starter mens WAC*- og MusicCast-nettverk er i registreringsmodus.

 (Bluetooth): Lyser når en Bluetooth-enhet er tilkoblet.

: Lyser når en fastvareoppdatering er tilgjengelig.

* WAC (Wireless Accessory Configuration – konfigurasjon av trådløst tilbehør) er en funksjon som bruker de trådløse innstillingene til en iOS-enhet til en annen enhet og kobler den trådløst til nettverket.

5 Volum

Viser volumet.

6 Visningsområde for hovedinformasjon

Viser navnet på den gjeldende inngangen, navnet på visningselementet med inngangsinformasjon osv. avhengig av visningsmodusen på frontdisplayet.

7 Visningsområde for ytterligere informasjon

Viser ytterligere inngangsinformasjon (lydmodusnavn, informasjon om utgangskanal osv.).

Menyvisning



1 Menymodus

Lyser når menyen på frontdisplayet åpnes.

2 Menynivå

Viser navnet på det gjeldende nivået på den hierarkiske menyen for frontvisning.

3 Menyelement

Viser menyelementet på frontskjermen eller angitt verdi.

4 Markørindikator

Viser markørfunksjoner for elementer på høyremenyen eller angitte verdier.

MERK

Eksempelet på frontdisplayet som vises her, er en engelsk skjerm.

Relaterte lenker

- "Delenavn på lydplanken (foran/øverst)" (s.11)
- "Veksle informasjon som vises på frontdisplayet" (s.16)
- "Navn på delene på fjernkontrollen" (s.24)
- "Grunnleggende bruk ved hjelp av frontdisplaymenyen" (s.129)


Veksle informasjon som vises på frontdisplayet

Informasjonsskjermbildet på frontdisplayet viser tilleggsinformasjon om valgte innganger.



Navnet på skjermbildet som vises

Trykk på INFO-knappen på fjernkontrollen for å åpne skjermbildet for informasjonsvalg på frontdisplayet. Bruk INFO-knappen til å veksle mellom skjermbildene. Nederst på de viste skjermbildene vises informasjon om viste elementer.

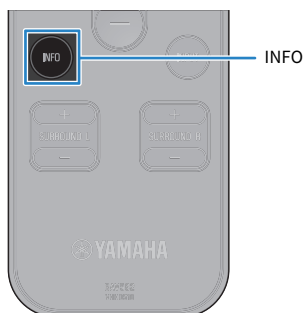

Skjermbildene som vises, varierer med inngangen.

Inngang	Vist skjerm
HDMI	
TV	Lydmodus, lyddekoder, utgangskanal, HDMI-status, systemstatus
OPTICAL	
Inngangstype NET (nettverk)	SERVER Amazon Music AirPlay Spilt av spor, spilt av artist, spilt av album, IP-adresse, MAC-adresse (Ethernet), MAC-adresse (Wi-Fi), lydmodus, lyddekoder, utgangskanal, HDMI-status, systemstatus
	NET RADIO Kringkastingsstasjon, IP-adresse, MAC-adresse (Ethernet), MAC-adresse (Wi-Fi), lydmodus, lyddekoder, utgangskanal, HDMI-status, systemstatus, spilt av spor, spilt av album
	Spotify Informasjon, spilt av spor, spilt av artist, spilt av album, IP-adresse, MAC-adresse (Ethernet), MAC-adresse (Wi-Fi), lydmodus, lyddekoder, utgangskanal, HDMI-status, systemstatus
	Deezer Qobuz TIDAL Connect Spilt av spor, spilt av artist, spilt av album, IP-adresse, MAC-adresse (Ethernet), MAC-adresse (Wi-Fi), lydmodus, lyddekoder, utgangskanal, HDMI-status, systemstatus
	MusicCast Link Lydmodus, lyddekoder, utgangskanal, HDMI-status, systemstatus, IP-adresse, MAC-adresse (Ethernet), MAC-adresse (Wi-Fi)
	SiriusXM* Spilt av spor, spilt av artist, spilt av kanal, IP-adresse, MAC-adresse (Ethernet), MAC-adresse (Wi-Fi), lydmodus, lyddekoder, utgangskanal, HDMI-status, systemstatus
	Pandora* Spilt av spor, spilt av album, kringkastingsstasjon, IP-adresse, MAC-adresse (Ethernet), MAC-adresse (Wi-Fi), lydmodus, lyddekoder, utgangskanal, HDMI-status, systemstatus
Bluetooth	Spilt av spor, spilt av artist, spilt av album, lydmodus, lyddekoder, utgangskanal, HDMI-status, systemstatus

* Kun modeller for USA og Canada.

MERK

- Det kan hende at disse tjenestene ikke er tilgjengelige i noen regioner.
- Frontdisplayet går tilbake til normal visning etter 5 sekunder uten handling.
- Eksempelet på frontdisplayet som vises her, er en engelsk skjerm.

■ Lydmodus

Den valgte lydmodusen (SURROUND:AI /3D MUSIC /STEREO /STRAIGHT /ALL) vises.


■ Lyddekoder

Navnet på CODEC (kodek) og dekoderen vises.



■ Utgangskanaler

Kanalen for utgangslyd og nivåmålere vises.

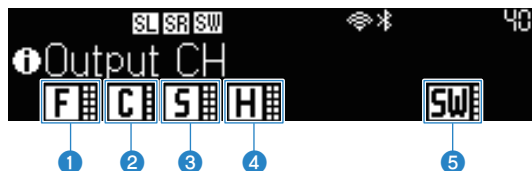

1 Nivåmålere for fronthøytaler, fremre venstre og høyre høytalere

F lyser når det kommer lyd fra fronthøytalerne.

viser lydnivåer for høyre og venstre høytaler.

2 Senterhøytaler, senternivåmåler

C lyser når lyden kommer fra senterhøytaleren.

viser lydnivået for senterhøytaleren.

3 Surroundhøytalere, surround L/R-nivåmålere

S lyser når det kommer lyd fra surroundhøytalerne.

viser lydnivåer for høyre og venstre surroundhøytalere. Hvis det bare er én surroundhøytaler, vises bare én nivåmåler.

4 Nivåmålere for høydehøytalere, fremre venstre og høyre høytalere

H lyser når lyden kommer fra høydehøytalere.

viser lydnivåer for høyre og venstre høydehøytalere.

5 Subwoofer, nivåmåler for subwoofer

SW lyser når lyden kommer fra subwooferen.

viser lydnivået til subwooferen.

Det vises en understreking hvis det ikke sendes lyd ut.



Hvis surroundhøytalerne og subwooferen ikke er registrert, vises ingen understreking.



■ HDMI-status



Angir om det er kommet et inn- eller utgangssignal til HDMI IN-, HDMI OUT/TV (eARC)-kontakten.

IN: HDMI-inngang

OUT: HDMI-utgang



Det vises en understreking hvis det ikke sendes lyd ut.

■ Systemstatus

Viser funksjonsstatusen til systemet generelt.



MASTER: Lyser når du fungerer som foreldreenhet i MusicCast-nettverket (og er link master).



Det vises en understreking hvis det ikke er link master.

■ Korte meldinger

Korte meldinger vises under lydplanke-handlinger, for eksempel når du velger innganger eller justerer volumet.

Når handlingen er fullført, forsvinner meldingen etter noen sekunder.

Følgende figur er et eksempel på en melding som ble vist under volumjustering.

DELENES NAVN OG FUNKSJONER > Delenavn på lydplanken (frontdisplay)

Meldingstittel/ikon



Melding


Hvis du trykker på knapper som ikke er tilgjengelige, vises meldingen "Not Available".

Relaterte lenker

- "Navn på deler og funksjoner på frontdisplayet" (s.14)
- "Navn på delene på fjernkontrollen" (s.24)

Delenavn på subwooferen

Dette avsnittet beskriver delenavnene og funksjonene til subwooferen.

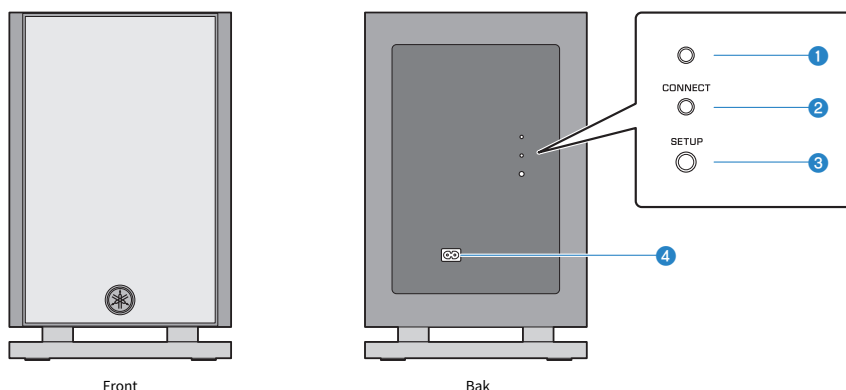

1 Strøm-indikator

Angir statusen til subwooferen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Informasjon som vises av indikatorene på subwooferen" nedenfor.

2 CONNECT-indikator

Angir tilkoblingsstatusen for lydplanken og subwooferen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Informasjon som vises av indikatorene på subwooferen" nedenfor.

3 SETUP-knapp

Brukes til å koble subwooferen til lydplanken (s.192) manuelt.

4 Kontakt for strøm

Brukes til å koble til strømledningen til subwooferen.

■ Informasjon som vises av indikatorene på subwooferen

MERK

Denne veiledningen viser lysende indikatorstatus som følger:



Av



Lyser



Blinker

Kobler til lydplanken



Blinker sakte (søker)
Blinker raskt (klar til å godta registrering i lydplanken)

Strøm av-tilstand (standby)

Tilkoblingen til lydplanken er opprettet



Når i strøm av-tilstand



Når i strøm på-tilstand

Tilkoblingen til lydplanken er avbrutt



Blinker sakte (søker)

Strøm på-tilstand


Blinker sakte i 30 sekunder, strømmen slås av.

Tidsperioden som er angitt for registrering, er tidsavbrutt



Blinker raskt (2,5 ganger/sek.)

Beskyttelseskretser er aktivert

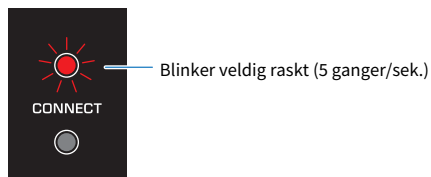


Relaterte lenker

- "Navn på deler og funksjoner på frontdisplayet" (s.14)
- "Koble til en subwoofer manuelt" (s.192)
- "Koble til strøm" (s.42)
- "Slå på lydplanken" (s.43)

Navn på delene på fjernkontrollen

Dette avsnittet beskriver delenavnene og funksjonene til fjernkontrollen.

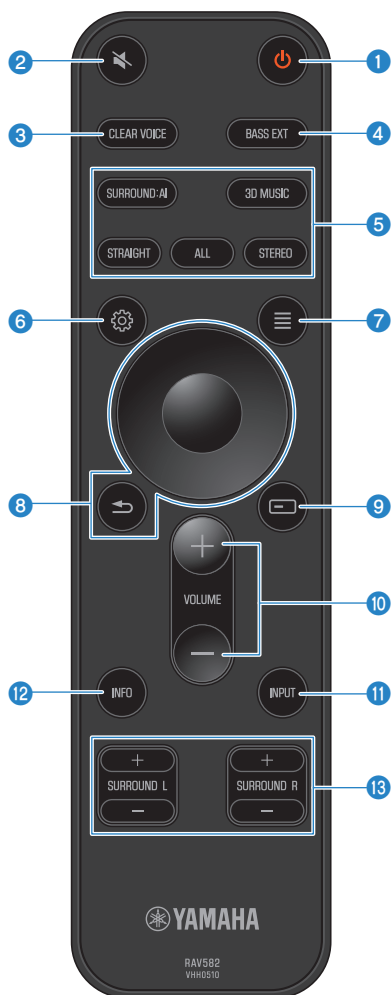

1 ⏻ (strøm)-knapp

Slår lydplanken av og på (standby) (s.43).

2 🔇 (demp)-knapp

Demper og opphever demping av lyden (s.80).

3 CLEAR VOICE-knapp

Aktiverer eller deaktiverer Clear Voice (klar tale)-funksjonen (s.97).

4 BASS EXT-knapp

Aktiverer eller deaktiverer Bass Extension (bassutvidelse)-funksjonen (s.97).

5 Lydmodus-knapper

Veksler lydmoduser (s.92).

6 (Setup)-knapp

Åpner Setup-menyen som brukes på TV-skjermen (s.107).

7 (Option)-knapp

Åpner Option-menyen som brukes på TV-skjermen (s.99).

8 ENTER/markør, (retur)-knapp

Viser menyfunksjoner øverst på TV-skjermen eller på frontdisplayet.
TV-skjermen refererer til ENTER-knappen som "ENTER -knappen".

9 (Frontdisplaymeny)-knapp

Viser frontdisplaymenyen (s.129).

10 VOLUME (+/-)-knapper

Justerer volumet (s.80).

11 INPUT-knapp

Velger inngangskilden du vil spille av (s.80).

12 INFO-knapp

Veksler frontdisplayet mellom å vise typen lydsignal som spilles av, og annen lydplankeinformasjon (s.16).

13 SURROUND L/R (+/-)-knapper


Justerer volumet for surroundhøytalerne (s.74).

Når du bare bruker én surroundhøytaler, kan du bruke L- eller R-knappene på SURROUND L/R til å justere volumet for surroundhøytaleren.

■ Betjeningsrekkevidde for fjernkontrollen

Fjernkontrollens rekkevidde er vist i følgende illustrasjon.

Bruk fjernkontrollen ved å peke den mot fjernkontrollsensoren.

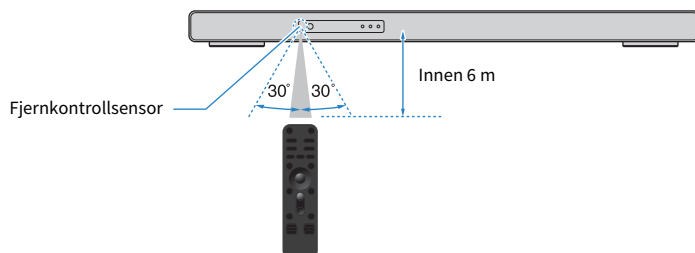

Relaterte lenker

- "Delenavn på lydplanken (foran/øverst)" (s.11)
- "Navn på deler og funksjoner på frontdisplayet" (s.14)
- "Veksle informasjon som vises på frontdisplayet" (s.16)

FORBEREDELSE FOR BRUK

Forberedelser

1 Klargjøre fjernkontrollen.

"Klargjøre fjernkontrollen" (s.32)

2 Installer lydplanken og subwooferen.

"Installere" (s.33)

3 Koble lydplanken til en TV.

Koble lydplanken til TV-en ved hjelp av en metode som passer for typen kontakter på TV-en og funksjonene som skal brukes.

"HDMI-tilkobling til en TV" (s.35)

4 Koble til en AV-enhet. (om nødvendig)

"Koble til en AV-enhet til lydplanken" (s.37)

"Koble en AV-enhet til TV-ens HDMI-inngang" (s.38)

5 Forberedelser for nettverkstilkobling. (kabeltilkobling til et nettverk)

"Koble til et nettverk ved hjelp av en nettverkskabel (kablet tilkobling)" (s.41)

6 Koble til strøm.

"Koble til strøm" (s.42)

7 Slå på lydplanken.

Når lydplanken er slått på, registreres subwooferen samtidig.

"Slå på lydplanken" (s.43)

8 Kontrollere en subwoofertilkobling.

"Bekreft subwoofer-tilkobling" (s.45)

9 Aktivere HDMI Control-funksjonen. (om nødvendig)

"Aktivere HDMI Control-funksjonen" (s.46)

10 Kontroller at det kommer lyd fra lydplanken.

"Kontrollere at det kommer lyd fra lydplanken" (s.49)

11 Koble til TRUE X SURROUND-trådløse høyttalere. (om nødvendig)

"Registrere trådløse høyttalere til lydplanken" (s.58)

12 Koble til et MusicCast-nettverk.

"Registrering på et MusicCast-nettverk" (s.54)

MERK

Se avsnittet "TRUE X SURROUND" i denne veiledningen for instruksjoner om hvordan du bruker TRUE X SURROUND.

Forholdsregler for forberedelser

Før du installerer lydplanken og kobler til andre enheter, må du lese følgende forholdsregler.

Sørg for å følge disse forholdsreglene.

■ Forholdsregler for fjernkontrollbatterier

Før du setter inn batterier i fjernkontrollen, må du lese følgende forholdsregler. Sørg for å følge disse forholdsreglene.



ADVARSEL

- Ikke kast batterier på åpen ild. Ikke utsett batteriet for høye temperaturer, for eksempel direkte sollys eller brann. Ikke prøv å lade batteriet som er satt inn i fjernkontrollen. Batteriet kan sprekke eller lekke, noe som kan føre til brann eller personskade.
- Ikke demonter batteriet. Hvis batteriene lekker, må du unngå kontakt med batterivæsken. Hvis innholdet i batteriet kommer på hendene eller i øynene, kan det føre til blindhet eller kjemiske brannskader. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øynene, munnen eller huden, må du umiddelbart skylle med vann og kontakte lege.



FORSIKTIGHET

- Ikke bruk et annet batteri enn det som er angitt. Dette kan forårsake brann eller brannskader, eller føre til væskelekkasje som kan forårsake hudbetennelse.
- Pass alltid på at alle batterier er satt inn i samsvar med polaritetsmerkene +/- . Unnlattelse av å gjøre dette, kan føre til brann, brannskader eller betennelse på grunn av væskelekkasje.
- Hvis batteriet går tomt, eller hvis lydplanken ikke skal brukes på lang tid, må du ta ut batteriet fra fjernkontrollen for å forhindre mulig lekkasje av batterivæsken.
- Ikke legg det i en lomme eller pose, bær eller oppbevar batterier sammen med metalleder. Batteriet kan kortslutte, sprekke eller lekke, noe som kan føre til brann eller skade.
- Ved lagring eller kasting av batterier, isoler kontaktområdet ved å bruke tape eller annen beskyttelse. Hvis du blander dem med andre batterier eller metallobjekter, kan det forårsake brann, brannskade, eller betennelse på grunn av lekkasje av batterivæske.

MERKNAD

- Batterier følger med for å sørge for at brukeren kan bekrefte at enheten fungerer. Siden disse batteriene kan ha mistet strømmen under oppbevaring, må du bytte dem så snart du har bekreftet at enheten er funksjonell.

■ Forholdsregler for installasjon



ADVARSEL

- Installer som beskrevet i Brukerveiledning. Manglende overholdelse av dette, kan føre til at enheter faller og føre til skade.
- Bekreft at den endelige installasjonen er trygg og sikker. Utfør også regelmessige sikkerhetsinspeksjoner. Manglende overholdelse av dette, kan føre til at enheter faller og føre til skade.
- Ikke utsett produktet for regn, eller bruk det i nærheten av vann eller i fuktige eller våte omgivelser. Ikke plasser beholdere (som vaser, flasker eller glass) på produktet som inneholder væsker, som kan spille og trenge inn i enhetens åpninger. Vann eller annen væske som kommer inn i produktet kan forårsake brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.
- Ikke plasser brennende gjenstander eller åpne flammer i nærheten av produktet, da dette kan forårsake brann.
- Ikke bruk dette produktet i nærheten av medisinsk utstyr eller inne i medisinske fasiliteter. Radiobølger fra dette produktet kan påvirke elektromedisinsk utstyr.



FORSIKTIGHET

- Ikke plasser produktet på et ustabilt sted der det ved et uhell kan falle eller velte og forårsake personskader.
- Når du installerer dette produktet, må du ikke hindre varmeutstråling. Hvis åpningene blokkeres, kan varme bygges opp i produktet, noe som kan forårsake brann eller funksjonsfeil.
- Unngå å være i nærheten av produktet under en naturkatastrofe, for eksempel ved et jordskjelv. Siden produktet kan velte eller falle og forårsake personskade, flytt raskt bort fra produktet og gå til et trygt sted.

MERKNAD

- Ikke installer produktet på steder der det kan komme i kontakt med etsende gasser eller saltluft, eller på steder med for mye røyk eller damp. Dette kan føre til funksjonsfeil.
- Ikke trykk hardt på høyttalerenhetene eller delen av stoffet som dekker produktet.
- Ikke plasser gjenstander som er følsomme for magnetisme (for eksempel en harddisk eller et magnetisk kort) i nærheten av produktet. Den magnetiske effekten av lydplanken kan forårsake skade på objektet eller lagrede data.
- Ikke bruk dette produktet på et sted som blir ekstremt varmt, for eksempel i direkte sollys eller i nærheten av en varmeovn, eller som blir ekstremt kaldt, eller som er utsatt for mye støv eller vibrasjon. Manglende overholdelse av dette kan føre til at produktets panel blir deformert, funksjonsfeil i de interne komponentene eller at driften blir ustabil.
- Hvis du bruker en trådløs funksjon, må du unngå å installere dette produktet i nærheten av metallvegger eller skrivebord, mikrobølgeovner eller andre trådløse nettverksenheter. Hindringer kan forkorte overføringsavstanden.
- Ikke plasser lydplanken og subwooferen rett oppå hverandre. Ikke stable andre AV-enheter direkte på eller under dette produktet. Det kan oppstå funksjonsfeil på disse enhetene på grunn av vibrasjoner.
- Ikke plasser subwooferen på følgende måter. Det kan føre til tap av bassvolumet.
 - Med høyttalerenhetene (tekstildekket del) plassert tett mot veggen
 - Med bassrefleksporten blokkert
- Subwooferen er utformet for å plasseres stående. Ikke legg den siden.
- Ikke plasser møbler eller andre gjenstander av metall mellom lydplanken og subwooferen. Det kan forstyrre den trådløse tilkoblingen.

■ Forholdsregler for tilkoblinger



ADVARSEL

- Bruk dette produktet med strømkildespenningen som er trykt på den. Manglende overholdelse av dette kan føre til brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.
- Sørg for å bruke den medfølgende strømledningen. Ikke bruk den medfølgende strømledningen på andre enheter. Manglende overholdelse av dette kan føre til brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.
- Du må aldri sette inn eller ta ut et elektrisk støpsel med våte hender. Ikke berør produkt med våte hender. Manglende overholdelse av dette kan føre til elektrisk støt eller funksjonsfeil.
- Ikke berør støpselet eller ledningen hvis det er fare for lynnedslag. Manglende overholdelse av dette kan føre til elektrisk støt.
- Når du setter opp produktet, må du sørge for at stikkontakten du bruker, er lett tilgjengelig. Hvis det oppstår problemer eller feil, må du øyeblikkelig slå av strømbryteren og trekke støpselet ut av stikkontakten. Selv når strømbryteren er slått av, så lenge strømledningen ikke er koblet fra stikkontakten, er ikke enheten koblet fra strøm.
- Hvis du ikke bruker produktet over lengre tid, må du trekke støpselet ut av stikkontakten. Manglende overholdelse av dette kan føre til brann eller funksjonsfeil.
- Kontroller støpselet regelmessig og fjern eventuell smuss eller støv som kan ha samlet seg på det. Manglende overholdelse av dette kan føre til brann eller elektrisk støt.



FORSIKTIGHET

- Ikke bruk en stikkontakt der støpselet kun sitter løst når det er satt inn. Unnlatelse av å observere dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller brannskader.
- Når du kobler fra støpselet må du alltid holde i støpselet og ikke i ledningen. Hvis du trekker i ledningen, kan den skades og forårsake elektriske støt eller brann.
- Sett støpselet helt inn i stikkontakten. Bruk av produktet når det ikke er tilkoblet skikkelig, kan føre til at støv samler seg på stikkontakten og forårsaker brann eller brann.


MERKNAD

- Hvis du kobler til eksterne enheter, må du lese hver enhets bruksanvisning nøye og tilkoble dem i henhold til bruksanvisningene. Manglende korrekt håndtering av en enhet i samsvar med anvisningene kan føre til funksjonsfeil.
- Ikke koble dette produktet til industrielle enheter. Dette produktet er utformet for tilkobling til forbrukerenheter. Tilkobling til en industriell enhet kan føre til at denne enheten ikke fungerer.

Klargjøre fjernkontrollen

- Før du setter inn batterier i fjernkontrollen, må du lese følgende forholdsregler.
- "Forholdsregler for forberedelser" (s.29)

Sett inn de medfølgende batteriene i fjernkontrollen, og pass på å sette inn (+) pluss- og (-) minuspolene riktig.

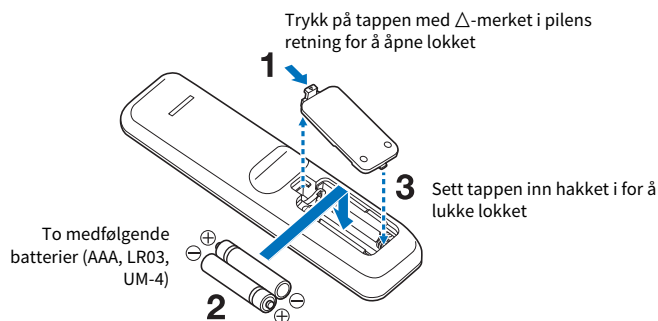


Neste trinn

- "Installere" (s.33)

Installere


- Før du installerer lydplanken, må du lese følgende forholdsregler.
 - "Forholdsregler for forberedelser" (s.29)

Følgende diagram er et eksempel på hvordan du installerer lydplanken og subwooferen. Plasser subwooferen på siden av lydplanken. Hvis du legger merke til at lyd som reflekteres av vegger har en negativ effekt på lyden på grunn av subwooferens retning, kan lyden forbedres ved å vri forsiden av subwooferen litt innover.

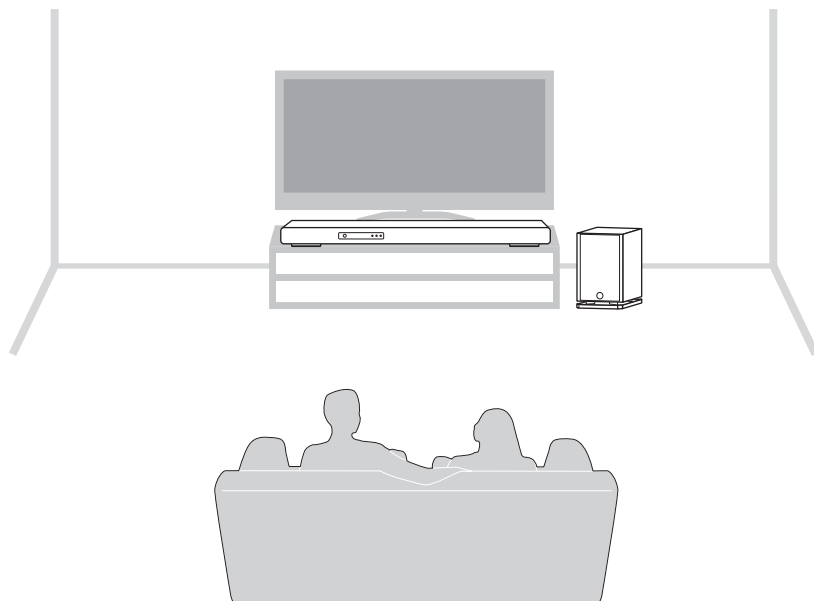

MERKNAD

- Toppen av lydplanken er utstyrt med innebygde tårnhøytalere som sender ut lyden fra tårnkanalene. Sørg for at det finnes noe klaring over toppen av lydplanken for å sikre uhindret lyd fra høydekanalene. Det vil gi deg det best mulige surround-lydfeltet.

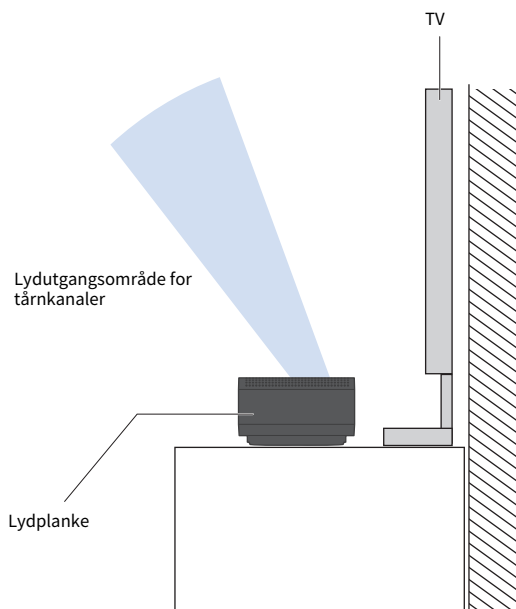

MERK

Lydplanken kan også monteres på en vegg. For korrekt montering av lydplanken på en vegg, sørg for at det gjøres av forhandleren som du kjøpte enheten av, eller av et firma med kvalifisert servicepersonale. Besøk følgende nettsted for å få mer informasjon. https://manual.yamaha.com/audio/sound_bar/wallmount/sr-x90a/

Neste trinn

- "HDMI-tilkobling til en TV" (s.35)

Koble til en TV

HDMI-tilkobling til en TV


- Før du kobler til enheter, må du lese følgende forholdsregler.
- "Forholdsregler for forberedelser" (s.29)

MERK

- Bruk en 19-pinners HDMI-kabel med en HDMI-logo.
- Bruk en HDMI-kabel som er så kort som mulig for å hindre at signalkvaliteten forringes.
- Hvis du bruker eARC/ARC-funksjonen, må du bruke en HDMI-kabel som støtter eARC/ARC, for eksempel en høyhastighets HDMI-kabel som er kompatibel med Ethernet.
- Hvis du vil spille av 3D- og 4K Ultra HD-video, må du bruke en såkalt Premium High Speed HDMI-kabel eller en Premium High-Speed HDMI-kabel med Ethernet.
- Disse tilkoblingene kan kreve ekstra innstillinger på TV-en. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med TV-en.

■ Bruk av eARC/ARC-funksjonen

Hvis TV-en støtter eARC- eller ARC-funksjonen, trenger du bare én HDMI-kabel for å sende TV-lyd til lydplanken. Hvis du vil bruke ARC-funksjonen, må du stille inn HDMI Control-funksjonen til On.

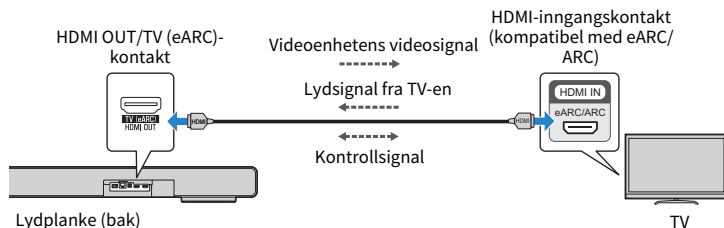

Kabel som skal brukes



HDMI-kabel (fås i handelen)


MERK

- ARC er en forkortelse for Audio Return Channel (lydreturkanal). Ved å koble den ARC-kompatible HDMI-inngangskontakten på TV-en til den ARC-kompatible HDMI-utgangskontakten på en AV-enhet (for eksempel lydplanken eller en AV-receiver) via en HDMI-kabel, kan lyd fra TV-en spilles av på AV-enheten uten å bruke en optisk kabel.
- eARC er en forkortelse for enhanced Audio Return Channel (forbedret lydreturkanal). Det er en utvidelse av ARC-funksjonalitet og er i stand til å overføre objekt-baserte lydsignaler som f.eks. ukomprimert 5.1- og 7.1-lyd via en TV.

■ Koble til en digital optisk lydkabel

Bruk en digital optisk kabel (kommersielt tilgjengelig) til å koble til en TV som ikke støtter eARC eller ARC.

HDMI-kabelen overfører kontrollsignalet for styring av lydplanken ved hjelp av TV-fjernkontrollen (HDMI Control-funksjon). Når en AV-enhet er koblet til HDMI IN-kontakten på lydplanken, overføres videosignalet til TV-en. Hvis du vil bruke HDMI Control-funksjonen, stiller du inn HDMI Control-funksjonen på lydplanken til On.

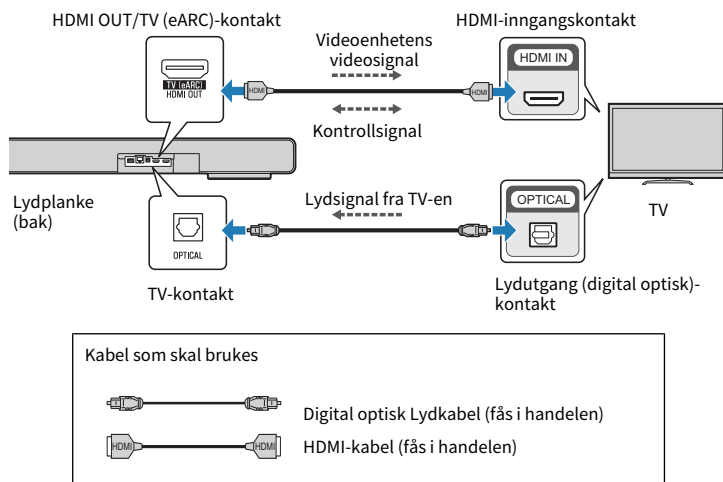

Neste trinn


- Hvis du kobler til en AV-enhet:
 - "Koble til en AV-enhet til lydplanken" (s.37)
 - "Koble en AV-enhet til TV-ens HDMI-inngang" (s.38)
- Hvis du ikke kobler til en AV-enhet:
 - Koble kabelen til et nettverk:
 - "Koble til et nettverk" (s.40)
 - Opprette en trådløs tilkobling til et nettverk:
 - "Koble til strøm" (s.42)

Koble til en AV-enhet

Koble til en AV-enhet til lydplanken

- Før du kobler til enheter, må du lese følgende forholdsregler.
- "Forholdsregler for forberedelser" (s.29)

Koble en AV-enhet (for eksempel en Blu-ray-spiller eller en digitalboks) til lydplanken ved hjelp av en HDMI-kabel (fås i handelen).

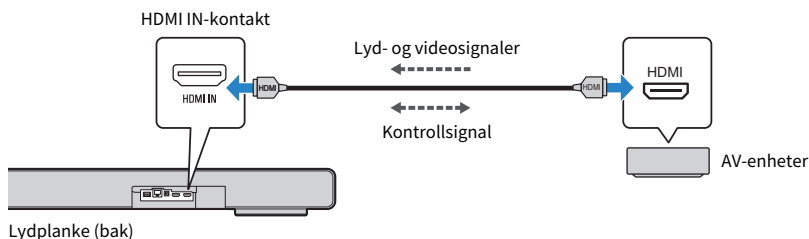

Kabel som skal brukes



HDMI-kabel (fås i handelen)

MERK

- Hvis du vil spille av lyd fra en AV-enhet via lydplanken, stiller du inn inngangskildene på følgende måte:
 - Lydplankens inngangskilde: HDMI
- I Setup-menyen på lydplanken, under "HDMI", stiller du "Pass Through" inn til "On" eller "Auto" for å spille av video og lyd fra en AV-enhet på en TV, selv når lydplanken er slått av (HDMI-signalforpassering). Standardinnstillingen er "Auto".
- Bruk en 19-pinner HDMI-kabel med en HDMI-logo.
- Bruk en HDMI-kabel som er så kort som mulig for å hindre at signalkvaliteten forringes.
- Hvis du vil spille av 3D- og 4K Ultra HD-video, må du bruke en såkalt Premium High Speed HDMI-kabel eller en Premium High-Speed HDMI-kabel med Ethernet.

Neste trinn

- Kabeltilkobling til et nettverk:
 - "Koble til et nettverk" (s.40)
- Trådløs tilkobling til et nettverk:
 - "Koble til strøm" (s.42)

Relaterte lenker


"Koble en AV-enhet til TV-ens HDMI-inngang" (s.38)

Koble en AV-enhet til TV-ens HDMI-inngang

- Før du kobler til enheter, må du lese følgende forholdsregler.
- "Forholdsregler for forberedelser" (s.29)

Koble en AV-enhet (for eksempel en Blu-ray-spiller eller en digitalboks) til TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel (fås i handelen) for å spille av musikk fra lydplanken. Bruk denne metoden til å koble til flere AV-enheter for avspilling.

Avhengig av TV-en, kan lydsignaler med høy oppløsning som sendes fra AV-enheten konverteres til andre lydsignaler før overføring. For å reproducere lyd som gjør det meste ut av karakteristikkene til lydsignalene fra AV-enheten, kobler du den til HDMI IN-kontakten på lydplanken.

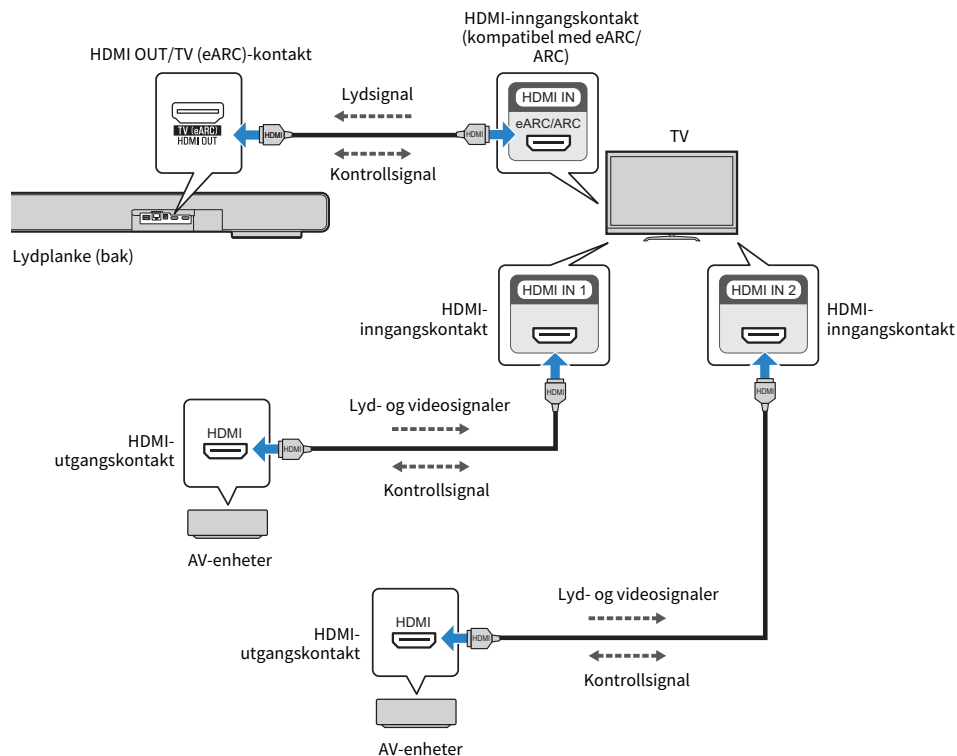

Kabel som skal brukes



HDMI-kabel (fås i handelen)

MERK

- Hvis du vil spille av lyd fra en AV-enhet via lydplanken, stiller du inn inngangskildene på følgende måte:
 - Lydplankens inngangskilde: TV (HDMI OUT/TV (eARC))
 - TV-ens inngangskilde: AV-enhet som spiller av innholdet
- ARC er en forkortelse for Audio Return Channel (lydreturkanal). Ved å koble den ARC-kompatible HDMI-inngangskontakten på TV-en til den ARC-kompatible HDMI-utgangskontakten på lydplanken eller en AV-receiver via en HDMI-kabel, kan lyd fra TV-en spilles av på lydplanken eller AV-receiveren uten å bruke en optisk kabel.
- eARC er en forkortelse for enhanced Audio Return Channel (forbedret lydreturkanal). Det er en utvidelse av ARC-funksjonaliteten og er i stand til å overføre lydsignaler via en TV som ARC ikke kan overføre.
- Når lydplanken er koblet til en ARC-kompatibel HDMI-inngangskontakt på TV-en, slår du On HDMI Control-funksjonen på lydplanken.
- Bruk en 19-pinner HDMI-kabel med en HDMI-logo.
- Bruk en HDMI-kabel som er så kort som mulig for å hindre at signalkvaliteten forringes.
- Hvis du vil bruke eARC- eller ARC-funksjonen, bruker du en eARC-/ARC-kompatibel HDMI-kabel, for eksempel en Ethernet-støttet High-Speed HDMI-kabel.
- Hvis du vil spille av 3D- og 4K Ultra HD-video, må du bruke en såkalt Premium High Speed HDMI-kabel eller en Premium High-Speed HDMI-kabel med Ethernet.

Neste trinn

- Kabeltilkobling til et nettverk:
 - "Koble til et nettverk" (s.40)
- Trådløs tilkobling til et nettverk:
 - "Koble til strøm" (s.42)

Relaterte lenker

"Koble til en AV-enhet til lydplanken" (s.37)

Forberedelser for tilkobling et nettverk

Koble til et nettverk

Lydplanken støtter kablede og trådløse tilkoblinger.

Når du er koblet til et nettverk, kan du bruke nettverksfunksjoner og oppdatere fastvare over nettverket.

Bruk av nettverksfunksjoner krever registrering med "MusicCast Network" og bruk av "MusicCast Controller"-appen for smarttelefon.

På lydplanken kan du spille av musikkfiler som er lagret på ulike strømmetjenester og mediaservere, for eksempel NAS (Network Attached Storage - nettverkstilkoblet lagring) fra MusicCast Controller.

Registrer deg hos et MusicCast-nettverk etter at du har slått på lydplanken. Når du registrerer deg, kan du også opprette en trådløs tilkobling. Se følgende lenke for mer informasjon.

Hvis du vil bruke nettverket via en kablet tilkobling, kobler du en nettverkskabel til lydplanken før du slår på lydplanken. Se følgende lenke for mer informasjon.

MERKNAD

- Ikke koble dette produktet til et offentlig Wi-Fi og/eller en Internett-tjeneste direkte. Konfigurer et sikkert passord for ruterens som den går via. Du må ikke koble direkte til kommunikasjonslinjer (inkludert offentlige nettverk) fra telekommunikasjonsleverandører (mobilkommunikasjonsselskaper, leverandører av faste linjer, Internett-leverandører osv.).

MERK


- Hvis du vil opprette en kablet tilkobling, kobler du nettverkskabelen til lydplanken før du slår på lydplanken. Se følgende lenke for mer informasjon.
- Strømmetjenester varierer avhengig av land og region der produktet brukes.

Relaterte lenker

- "Koble til et nettverk ved hjelp av en nettverkskabel (kablet tilkobling)" (s.41)
- "Registrering på et MusicCast-nettverk" (s.54)

Koble til et nettverk ved hjelp av en nettverkskabel (kablet tilkobling)

Koble lydplanken til en ruter ved hjelp av en kommersielt tilgjengelig nettverkskabel (en CAT-5 eller høyere STP rett kabel). Den kablede tilkoblingen er nå fullført.

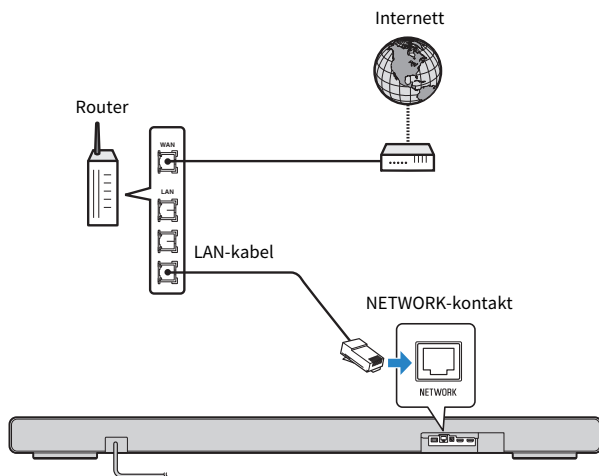

MERKNAD

- Hvis du vil koble lydplanken til Internett på en sikker måte, må du koble den til via en ruter eller lignende enhet. Konfigurer et sikkert passord for ruter som den går via. Du må ikke koble direkte til kommunikasjonslinjer (inkludert offentlige nettverk) fra telekommunikasjonsleverandører (mobilkommunikasjonsselskaper, leverandører av faste linjer, internett-leverandører osv.).
- Bruk STP (Shielded Twisted Pair)-kabel for å unngå elektromagnetiske forstyrrelser.
- Hvis ruter ikke støtter en DHCP-server eller nettverksinformasjon tildeles manuelt, må du kanskje konfigurere nettverket.

Neste trinn

- "Koble til strøm" (s.42)


Relaterte lenker

- "Koble til et nettverk" (s.40)
- "Registrering på et MusicCast-nettverk" (s.54)
- "Sette opp et nettverk" (s.122)


Koble til strøm

- Før du kobler til enheter, må du lese følgende forholdsregler.
 - "Forholdsregler for forberedelser" (s.29)

Når du har koblet til TV- og AV-enhetene, kobler du lydplanken og subwooferen til strøm.

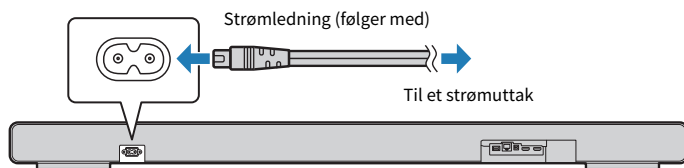

Lydplanke (bak)

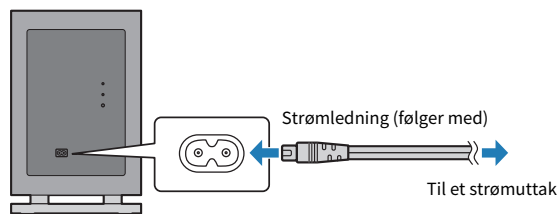

Subwoofer (bak)

Neste trinn

- "Slå på lydplanken" (s.43)

Slå på lydplanken


Slå på produktet.

Kontroller at indikatorene på frontdisplayet på lydplanken slått av, og at strømlampen på baksiden av subwooferen blinker grønt eller rødt før du slår på lydplanken.

1 Slå på TV-en.

2 Trykk på (strøm)-knappen på fjernkontrollen.

Når lydplanken er slått på, kobles den automatisk til subwooferen trådløst, og frontdisplayet viser gjeldende innstillinger.

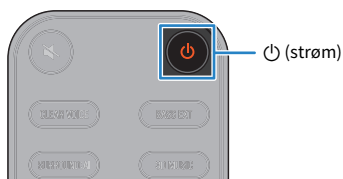

3 Velg inngangen på TV-en til lydplanken.

Velg lydplanken på TV-inngangen. For mer informasjon, se i brukerhåndboken for TV-en.

Hvis en nettverkskabel ikke er tilkoblet, vises det en melding om nettverksinnstillinger på TV-skjermen.

Hvis dette er tilfelle, trykker du på ➡ (retur)-knappen for å lukke meldingen.



MERK

Hvis du trykker på ⏻ (strøm)-knappen når strømmen er på, slås lydplanken av. Når lydplanken er slått av, slås indikatorene av.

Neste trinn

- "Bekreft subwoofer-tilkobling" (s.45)

Bekreft subwoofer-tilkobling

Bekreft at subwooferen er koblet til lydplanken.

Hvis følgende gjelder, er subwooferen koblet til lydplanken.

- -ikonet vises på frontdisplayet på lydplanken



Lyser: Tilkoblet
Av: Ikke registrert eller ikke tilkoblet

- CONNECT-indikatoren på subwooferen lyser grønt

MERK

Hvis statusindikatoren blinker rødt raskt, kan det ha oppstått en feil i subwooferen. Se "FEILSØKING" (s.151).

Neste trinn

- For å slå HDMI Control-funksjonen On:
 - "Aktivere HDMI Control-funksjonen" (s.46)
- For å bruke HDMI Control-funksjonen når Off:
 - Hvis TRUE X SURROUND ikke skal brukes eller settes opp senere:
"Registrering på et MusicCast-nettverk" (s.54)
- For å bruke TRUE X SURROUND:
"Registrere trådløse høyttalere til lydplanken" (s.58)

Aktivere HDMI Control-funksjonen

Ved å slå On HDMI Control-funksjonen, kan du bruke praktiske funksjoner som å lenke til TV-betjening. Hvis du vil lytte til lyd fra en TV som bare støtter ARC, må du slå On HDMI Control-funksjonen. Hvis nødvendig, slå HDMI Control-funksjonen On.

MERK

Dette er standardinnstillingene som levert.

- Modeller for Storbritannia og Europa: Off
- Modeller for andre regioner: On

HDMI Control-funksjon

Bruk en HDMI-kabel til å koble lydplanken til en TV, og slå deretter HDMI Control-funksjonen On for å la deg gjøre følgende.

- Lenke for å slå TV-en av og på
- Bruke TV-fjernkontrollen til å justere volumet på lydplanken
- Automatisk veksle inngangen til "TV"
- Bruk ARC-funksjonen til å sende TV-lyd fra lydplanken

■ Når HDMI Control-funksjonen er nødvendig for å lytte til lyd fra en TV

Hvis du vil koble til en TV som bare støtter ARC ved hjelp av en HDMI-kabel, må du slå HDMI Control-funksjonen og ARC-funksjonen til On .

Når "HDMI Control" er "On", kan "ARC"-innstillingen brukes. Standardinnstillingen for "HDMI Control" er "Off", og standardinnstillingen for "ARC" er "On".

HDMI-kontakt(er) på TV-en du vil koble til	Du kan også lytte til TV-lyd når HDMI Control-funksjonen er stilt inn til Off
eARC/ARC-støttet HDMI INN-kontakt	✓
HDMI INN-kontakt og optisk kontakt	✓
ARC-støttet HDMI INN-kontakt	-

MERK


Hvis du ikke kan lytte til lyd fra TV-en ved hjelp av lydplanken, kan du se i brukerhåndboken for TV-en også.

■ Aktivere HDMI Control-funksjonen


Still "HDMI Control" til "On" i Setup-menyen på TV-en.

1 Trykk på (Setup)-knappen.


Setup-menyen vises på TV-en.

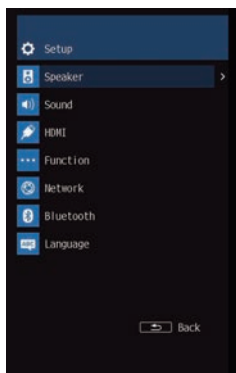

2 I "HDMI" velger du "HDMI Control".

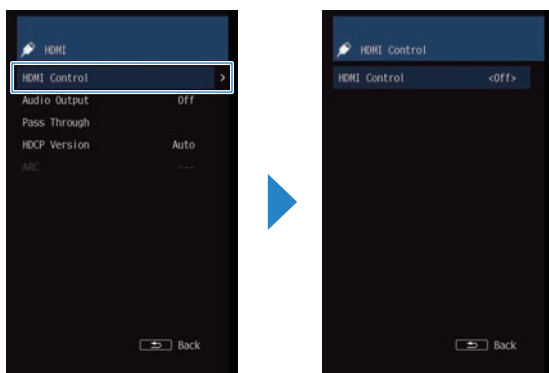

3 På HDMI Control-skjermbildet velger du “On”.

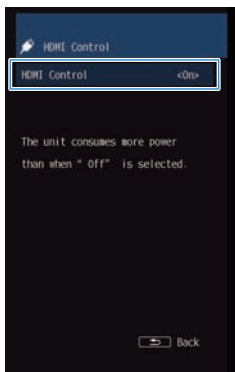

4 Trykk på ⚙️ (Setup)-knappen.

Setup-menyen lukkes.

Dette fullfører innstillingene.

MERK

- Innstilling av HDMI Control-funksjonen til On bruker mer strøm enn når den er satt til Off.
- Når du kobler en HDMI-kontakt som bare støtter ARC på TV-en til HDMI OUT/TV (eARC)-kontakten på lydplanken, stiller du også “ARC” til “On”. Standardinnstillingen er “On”.

Relaterte lenker

"Utføre HDMI-innstillinger" (s.116)

Neste trinn


- "Kontrollere at det kommer lyd fra lydplanken" (s.49)

Kontrollere at det kommer lyd fra lydplanken

Spill av lydinnhold for å kontrollere at lyden faktisk kommer ut.

■ Kontrollere TV-lyden

Se på TV-en som er koblet til lydplanken, for å bekrefte at TV-lyden sendes ut fra lydplanken. Hvis TV-lyd ikke sendes ut, trykker du på INPUT-knappen på fjernkontrollen for å bytte inngangskilden til "TV".

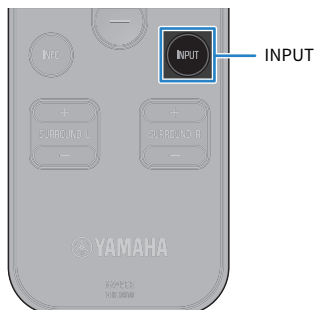


MERK

- Hvis det sendes ut lyd fra både TV-høytalerne og lydplanken, må du dempe TV-høytalerne.
- Hvis du har AV-enheter koblet til TV-en, bytter du inngangskilden til "TV" på samme måte, og kontrollerer om det kommer lyd fra lydplanken.

■ Kontrollere lyd fra AV-enheter

Spill av en AV-enhet som er koblet til lydplankens HDMI IN-kontakt, og trykk på INPUT-knappen på fjernkontrollen for å bytte inngangskilden til "HDMI".

Kontroller at lydplanken avgir lyd fra AV-enheten.

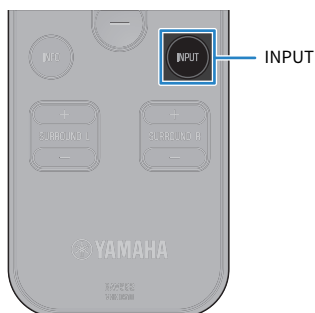

MERK

Når en AV-enhet er koblet til HDMI IN-kontakten på lydplanken, sender HDMI-kabelen som er kobler lydplanken til TV-en, videosignalet fra AV-enheten til TV-en.

Neste trinn

- Hvis TRUE X SURROUND ikke skal brukes eller settes opp senere:
 - "Registrering på et MusicCast-nettverk" (s.54)
- For å bruke TRUE X SURROUND:
 - "Registrere trådløse høyttalere til lydplanken" (s.58)

Koble til trådløse høyttalere (TRUE X SURROUND)

Hvis du vil koble til og bruke trådløse TRUE X SURROUND-høyttalere, for eksempel WS-X3A, sammen med lydplanken, kan du se den relaterte lenken.

Se avsnittet “TRUE X SURROUND” i denne veiledningen for detaljer om hvordan du bruker TRUE X SURROUND.

Relaterte lenker

"Registrere trådløse høyttalere til lydplanken" (s.58)

Neste trinn

- "Registrering på et MusicCast-nettverk" (s.54)

Stille inn MusicCast

MusicCast

Med MusicCast kan du dele musikk med MusicCast-enheter installert i flere rom. MusicCast Controller-appen lar deg enkelt nyte musikk fra smarttelefonen, medieserveren (datamaskin/NAS), Internett-radio eller strømmetjenester hvor som helst i hjemmet ditt.

Se Yamaha-nettstedet for mer informasjon om MusicCast og kompatible enheter.

Relaterte lenker

- "MusicCast Controller" (s.53)
- "Registrering på et MusicCast-nettverk" (s.54)

MusicCast Controller

Bruk av nettverksfunksjoner på en kompatibel MusicCast-enhet krever bruk av “MusicCast Controller”-appen for smarttelefon. Søk etter “MusicCast Controller” (gratis) på App Store eller Google Play og installer den.

Registrering på et MusicCast-nettverk

Koble lydplanken til MusicCast-nettverket. Samtidig kobler du lydplanken til et trådløst nettverk.

For å bli en registrert bruker av MusicCast-nettverket, kreves “MusicCast Controller”-appen for smarttelefon. Søk etter “MusicCast Controller” (gratis) på App Store eller Google Play og installer den.

Bekreft at smarttelefonen er koblet til ruterens i hjemmet før bruk.

1 Start opp “MusicCast Controller” på smarttelefonen, og trykk på “Innstallere”.



Hvis du allerede har en annen registrert MusicCast-enhet, trykker du på “Innstillinger”-fanen og trykker på “Legg til ny enhet”.

2 Følg instruksjonene i “MusicCast Controller” og hold nede INPUT/CONNECT-knappen på lydplanken i 5 sekunder eller lenger.



INPUT (CONNECT)

 (trådløst nettverk)-ikonet begynner å blinke når den går inn i registreringsmodus.

3 Koble til og sett opp MusicCast-nettverket i henhold til “MusicCast Controller”-instruksjonene.

Dette fullfører MusicCast-nettverksregistreringen.

MERK

- Lydplanken kan ikke kobles til en trådløs LAN-ruter (et tilgangspunkt) hvis de er langt fra hverandre. I slike tilfeller må du installere lydplanken og den trådløse LAN-ruterens (tilgangspunktet) nærmere hverandre.
- Hvis du vil opprette en trådløs tilkobling til nettverket, skaff SSID-en for den trådløse LAN-ruterens (tilgangspunktet) og angi sikkerhetsnøkkelen.
- MusicCast Controller-skjermbilder og -meny navn kan endres uten varsel.


Relaterte lenker

“MusicCast Controller” (s.53)


TRUE X SURROUND

Hva er TRUE X SURROUND?

TRUE X SURROUND er en funksjon som gjør det enkelt å få ekte surroundlyd ved bruk av TRUE X SURROUND-kompatible trådløse høyttalere som TRUE X SPEAKER 3A (WS-X3A) som surroundhøyttalere for lydplanken.

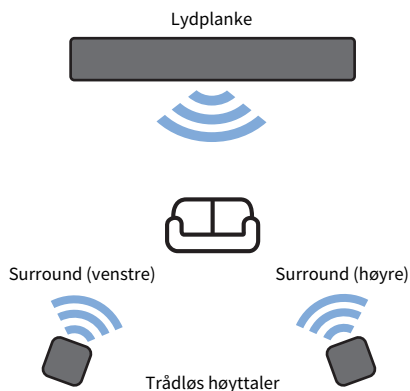

Lydplanken og de trådløse høyttalerne er koblet trådløst for kommunikasjon mellom dem. Når du bruker disse produktene for første gang må den respektive enhetsinformasjonen til lydplanken og de trådløse høyttalerne derfor registreres hos hverandre.

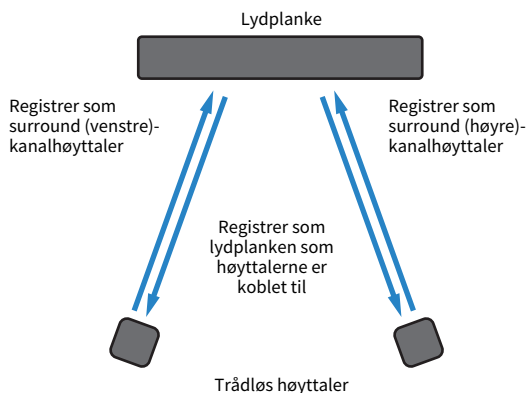

I tillegg til den ekte surroundlyden kan du bruke “ALL-modus” til å spille av musikk fra både lydplanken og de trådløse høyttalerne for å nyte musikk og video i en bredere plassering.

Det finnes også en “SOLO-modus” som lar deg bruke de trådløse høyttalerne uavhengig av lydplanken som Bluetooth-høyttalere i et annet rom.

Videooversikt over TRUE X SURROUND (YouTube)

Oversikt over TRUE X SURROUND (YouTube)

MERK

Det er også mulig å bruke bare én trådløs høyttaler. Hvis bare én trådløs høyttaler er registrert, kommer det ut surroundlyd (venstre) og surroundlyd (høyre) fra den.

Relaterte lenker

- "Registrere trådløse høyttalere til lydplanken" (s.58)
- "Surroundavspilling" (s.71)
- "Bytte mellom modusene (SOLO/SURROUND) på de trådløse høyttalerne" (s.77)

TRUE X SURROUND-instruksjonsliste

En liste over instruksjoner for TRUE X SURROUND.

■ Hva er TRUE X SURROUND? (s.55)

Dette avsnittet forklarer TRUE X SURROUND.

■ Forberedelser for første gangs bruk av TRUE X SURROUND

Informasjon om første gangs bruk av TRUE X SURROUND.

- Registrere trådløse høyttalere til lydplanken (s.58)
- Installere trådløse høyttalere (s.66)
- Kontrollere om de trådløse høyttalerne sender ut lyd (s.68)

■ Avspillingsbetjening

Instruksjoner om hvordan du spiller av lyd ved hjelp av ekte TRUE X SURROUND-høyttalere.

- Bruke surroundhøyttalere for avspilling (s.71)
- Justere volumbalansen (s.74)
- Spille av samme lyd fra alle høyttalere (ALL-modus) (s.75)
- Bytte mellom trådløse høyttalermoduser (SOLO/SURROUND) (s.77)

■ Endre tilkoblingsinnstillinger

Følgende informasjon beskriver hvordan du endrer trådløse høyttalere og hvordan du avregistrerer dem.

- Avregistrere trådløse høyttalere fra lydplanken (s.78)

■ Kontrollere tilkoblingsstatusen (s.79)

Instruksjoner for hvordan du kontrollerer tilkoblingsstatusen til de trådløse høyttalerne og lydplanken.

■ Vanlige spørsmål (s.167)

Vanlige spørsmål om TRUE X SURROUND.

Forberedelser for første gangs bruk av TRUE X SURROUND

Registrere trådløse høyttalere til lydplanken

Hvis du vil koble TRUE X SURROUND-trådløse høyttalere til lydplanken for første gang, følger du fremgangsmåten nedenfor for å registrere de trådløse høyttalerne du kobler til lydplanken. Registrering er kun nødvendig for første gangs tilkobling.

Hvis du bare registrerer én trådløs høyttaler

- Det er også mulig å registrere og bruke bare én trådløs høyttaler. I dette tilfellet trenger du ikke å registrere den andre trådløse høyttaleren. Når registreringen av én trådløs høyttaler er fullført, fortsetter du med å konfigurere den.

Video for fremgangsmåte

Du kan også se en video om registreringsprosedyren.


Første oppsett for TRUE X SURROUND (YouTube)

■ Forberedelser for registrering

1 Slå på de trådløse høyttalerne og lydplanken.

Plasser de trådløse høyttalerne i nærheten av lydplanken under registreringen for å unngå forstyrrelser fra andre trådløse enheter i nærheten, og bidra til at registreringen fullføres.

Hvis du vil slå på de trådløse høyttalerne, holder du nede av/på-knappen på de trådløse høyttalerne i 2 sekunder.

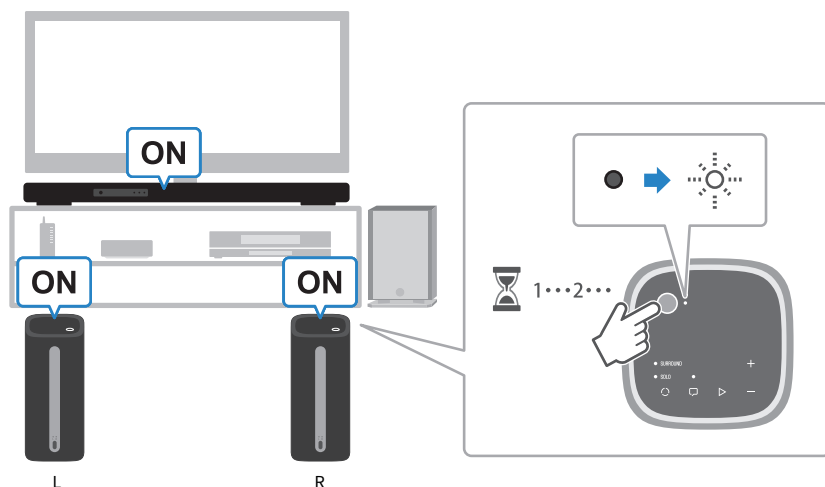

Trådløs høyttaler

■ Registrere den første trådløse høyttaleren

Registrer den trådløse høyttaleren (L) som surroundhøyttaler (venstre).


Hvis du bare vil registrere én trådløs høyttaler, utfører du følgende prosedyre.

MERK

De trådløse høyttalerne har ikke en høyre eller venstre side. Det spiller ingen rolle hvilken av de to som du registrerer først.


1 Hold nede (modus) i minst tre sekunder på den trådløse høyttaleren.

Det høres en varslingsstone som gjør det mulig å velge venstre (L) eller høyre (R) høyttaler.

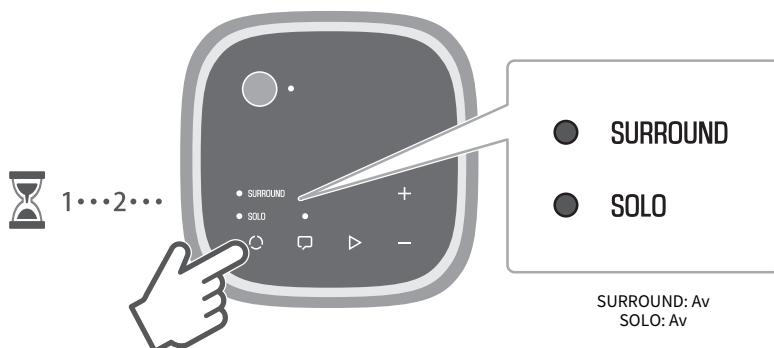


2 Trykk på (modus) for å slå på L-indikatoren.

Hvert trykk på knappen veksler mellom L og R. Standardinnstillingen er "L" (venstre surround).

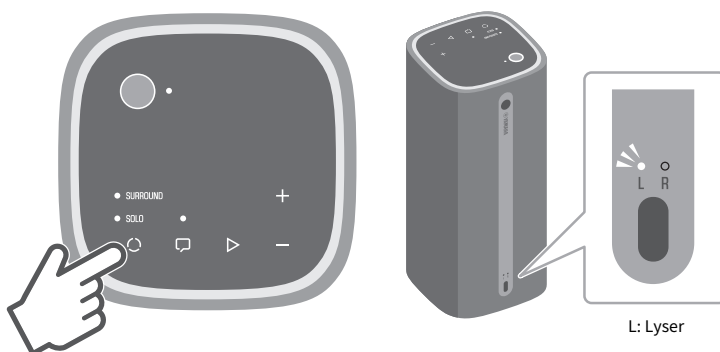

3 Hold nede (modus) i minst tre sekunder på den trådløse høyttaleren.

Varslingslyden indikerer at de trådløse høyttalerne har gått inn i ventemodus for registrering, og SURROUND-indikatoren på den trådløse høyttaleren begynner å blinke.

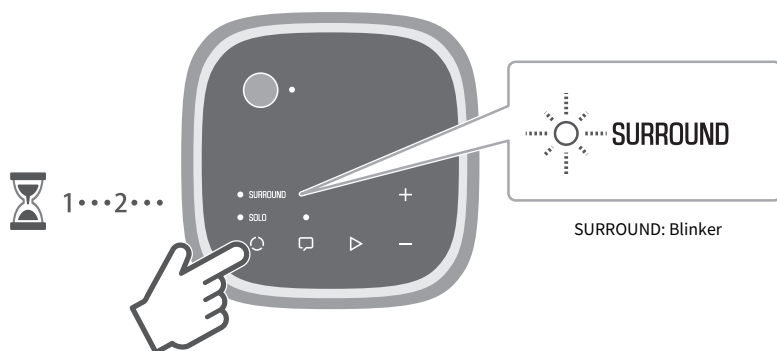


I neste trinn betjener du kontrollene for lydplanken. Betjen kontrollene på lydplanken innen to minutter etter at den trådløse høyttaleren har gått inn i ventemodus for registrering.

Ventemodusen avbrytes etter at to minutter har gått. Hvis dette skjer, start på nytt fra trinn 1.

4 Trykk på (Setup)-knappen på fjernkontrollen til lydplanken for å åpne Setup-menyen.


5 I Setup-menyen, under “Speaker” > “Registration”, velger du “Registration”.

Skjermbildet “Registration” vises.

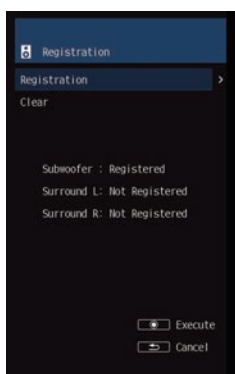

Følg instruksjonene på skjermen for å registrere trådløse høyttalere til lydplanken.

Når SURROUND-indikatoren på kontrollpanelet til den trådløse høyttaleren skifter fra blinkende lyssignal til lysende, og “Registered” vises på “Registration”-skjermen, er registreringen fullført. Den trådløse høyttaleren er registrert som surroundhøyttaler (venstre).

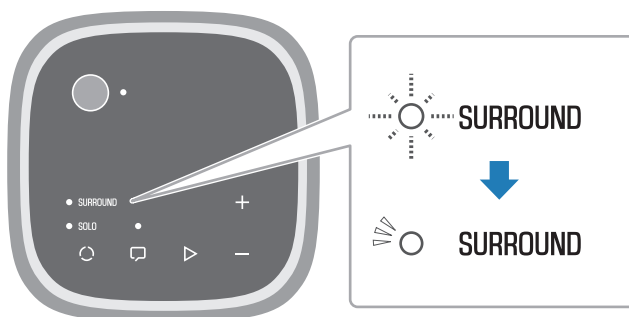


Hvis du bare vil koble til én trådløs høyttaler, er registreringsprosedyren fullført. Fortsett med å installere den trådløse høyttaleren.

Hvis du vil koble til to surroundhøyttalere, følger du fremgangsmåten nedenfor for å registrere den andre surroundhøyttaleren.

MERK

- Hvis bare én trådløs høyttaler er registrert, lyser både L- og R-indikatorene på baksiden av den trådløse høyttaleren.

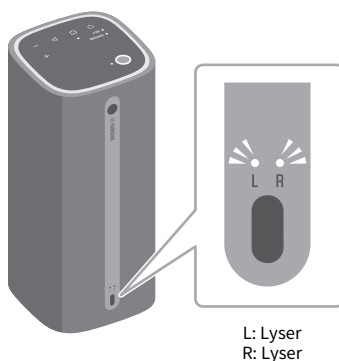

L: Lyser
R: Lyser


- Hvis registreringen ikke er fullført innen to minutter etter at den trådløse høyttaleren har gått inn i ventemodus for registrering, avbrytes registreringen.
- Hvis du vil avbryte registreringen, holder du nede av/på-knappen i minst tre sekunder for å slå av den trådløse høyttaleren.
- Hvis det finnes en fastvareoppdatering etter at registreringen er fullført, starter oppdateringen automatisk.
- Hvis du oppdaterer lydplankens fastvare manuelt etter registrering, må du kanskje også oppdatere fastvaren til de trådløse høyttalerne. Fastvaren til den trådløse høyttaleren oppdateres automatisk, og "Wireless SP : FW Updating.." vises på frontdisplayet.
Når "Update success" vises på frontdisplayet, slår du av lydplanken og slår den deretter på igjen.
Avhengig av antall tilkoblede trådløse høyttalere, må du kanskje gjenta fastvareoppdateringsprosessen flere ganger.
- Hvis de trådløse høyttalerne er koblet til en strømkilde, slås de automatisk på når du slår på lydplanken.
- Når True X Ready-funksjonen er satt til "On", slås de trådløse høyttalerne på samtidig med lydplanken hurtigere enn når funksjonen er satt til "Off".

■ Registrere den andre trådløse høyttaleren

Utfør samme fremgangsmåte som for den første trådløse høyttaleren (L) for å registrere den andre trådløse høyttaleren (R) som surroundhøyttaler (høyre).


1 Hold nede (modus) i minst tre sekunder på den trådløse høyttaleren.

Det høres en varslingstone som gjør det mulig å velge venstre (L) eller høyre (R) høyttaler.

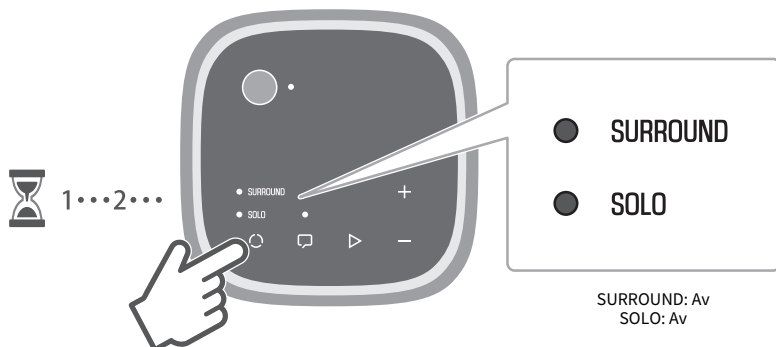


2 Trykk på (modus) for å slå på R-indikatoren.

Hvert trykk på knappen veksler indikasjonen mellom L og R, og varslingslyden høres. Standardinnstillingen er "L" (venstre surround).

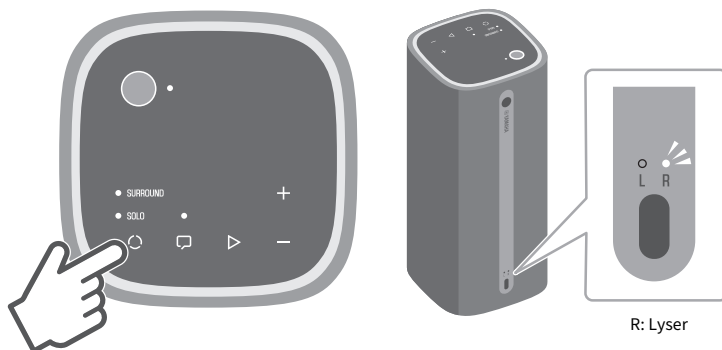

3 Hold nede (modus) i minst tre sekunder på den trådløse høyttaleren.

Varslingslyden indikerer at de trådløse høyttalerne har gått inn i ventemodus for registrering, og SURROUND-indikatoren på den trådløse høyttaleren begynner å blinke.

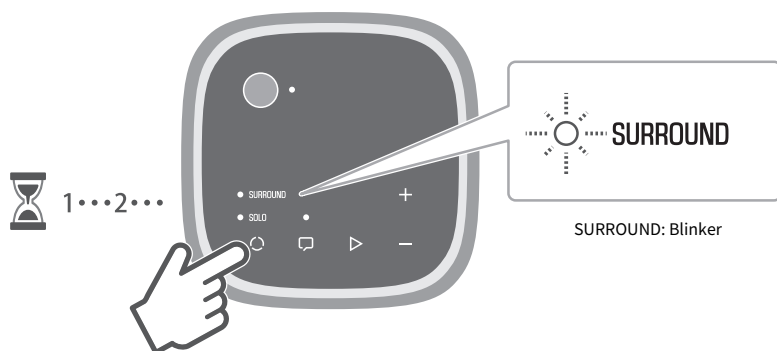


I neste trinn betjener du kontrollene for lydplanken. Betjen kontrollene på lydplanken innen to minutter etter at den trådløse høyttaleren har gått inn i ventemodus for registrering.

Ventemodusen avbrytes etter at to minutter har gått. Hvis dette skjer, start på nytt fra trinn 1.

4 Trykk på (Setup)-knappen på fjernkontrollen til lydplanken for å åpne Setup-menyen.


5 I Setup-menyen, under “Speaker” > “Registration”, velger du “Registration”.

Skjermbildet “Registration” vises.

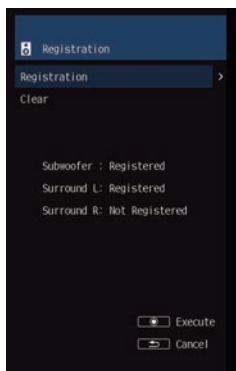

Følg instruksjonene på skjermen for å registrere trådløse høyttalere til lydplanken.

Når SURROUND-indikatoren på kontrollpanelet til den trådløse høyttaleren skifter fra blinkende lyssignal til lysende, og “Registered” vises på “Registration”-skjermen, er registreringen fullført. Den trådløse høyttaleren er registrert som surroundhøyttaler (høyre).

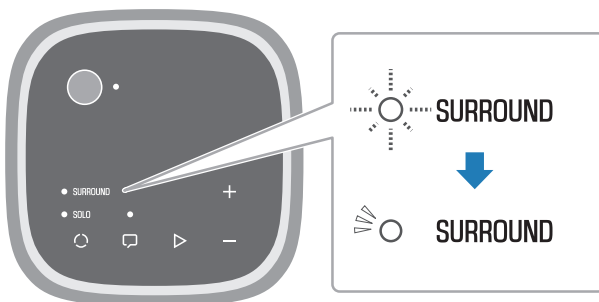

L- eller R-indikatoren på baksiden av hver trådløse høyttaler lyser i henhold til kanalen den er registrert som.

Kontroller følgende hvis registreringsstatusen for en høyttaler viser “Not registered” på “Registration”-skjermen.

- Den samme kanalen (L /R) som er registrert for den første trådløse høyttaleren, er også valgt for den andre trådløse høyttaleren.
 - Hold nede  (modus) i minst tre sekunder for å velge en annen kanal, og hold deretter nede  (modus) i minst tre sekunder igjen.
- Ventemodus for registrering for den trådløse høyttaleren er utløpt.
 - Ventemodusen for registrering avbrytes etter at mer enn to minutter har gått. Start registreringen på nytt.

- 6 Trykk på  (Setup)-knappen på fjernkontrollen til lydplanken for å åpne Setup-menyen.**
- 7 I Setup-menyen, under “Power Management” > “True X Ready”, velger du “On”.**



Fortsett med å installere de trådløse høyttalerne i sine respektive posisjoner.

MERK


- Hvis registreringen ikke er fullført innen to minutter etter at den trådløse høyttaleren har gått inn i ventemodus for registrering, avbrytes registreringen.
- Hvis du vil avbryte registreringen, holder du nede av/på-knappen i minst tre sekunder for å slå av den trådløse høyttaleren.
- Hvis det finnes en fastvareoppdatering etter at registreringen er fullført, starter oppdateringen automatisk.
- Hvis du oppdaterer lydplankens fastvare manuelt etter registrering, må du kanskje også oppdatere fastvaren til de trådløse høyttalerne. Fastvaren til den trådløse høyttaleren oppdateres automatisk, og “Wireless SP : FW Updating..” vises på frontdisplayet.
Når “Update success” vises på frontdisplayet, slår du av lydplanken og slår den deretter på igjen.
Avhengig av antall tilkoblede trådløse høyttalere, må du kanskje gjenta fastvareoppdateringsprosessen flere ganger.
- Hvis de trådløse høyttalerne er koblet til en strømkilde, slås de automatisk på når du slår på lydplanken.
- Når True X Ready-funksjonen er satt til “On”, slås de trådløse høyttalerne på samtidig med lydplanken hurtigere enn når funksjonen er satt til “Off”.
- Innstilling av “True X Ready”-funksjonen til “On” bruker mer strøm enn når den er satt til “Off”.

Relaterte lenker


- “Installere trådløse høyttalere” (s.66)
- “Kontrollere om det kommer lyd fra de trådløse høyttalerne” (s.68)
- “Kontrollere tilkoblingsstatusen for de trådløse høyttalerne på lydplanken” (s.79)
- “Sette opp detaljerte funksjonsinnstillinger (Function)” (s.119)

Installere trådløse høyttalere

Når registreringen er fullført, fortsetter du med å installere de trådløse høyttalerne i sine respektive posisjoner. Kontroller statusen for L-/R-indikatorene på baksiden av de trådløse høyttalerne, og installer de trådløse høyttalerne tilsvarende.

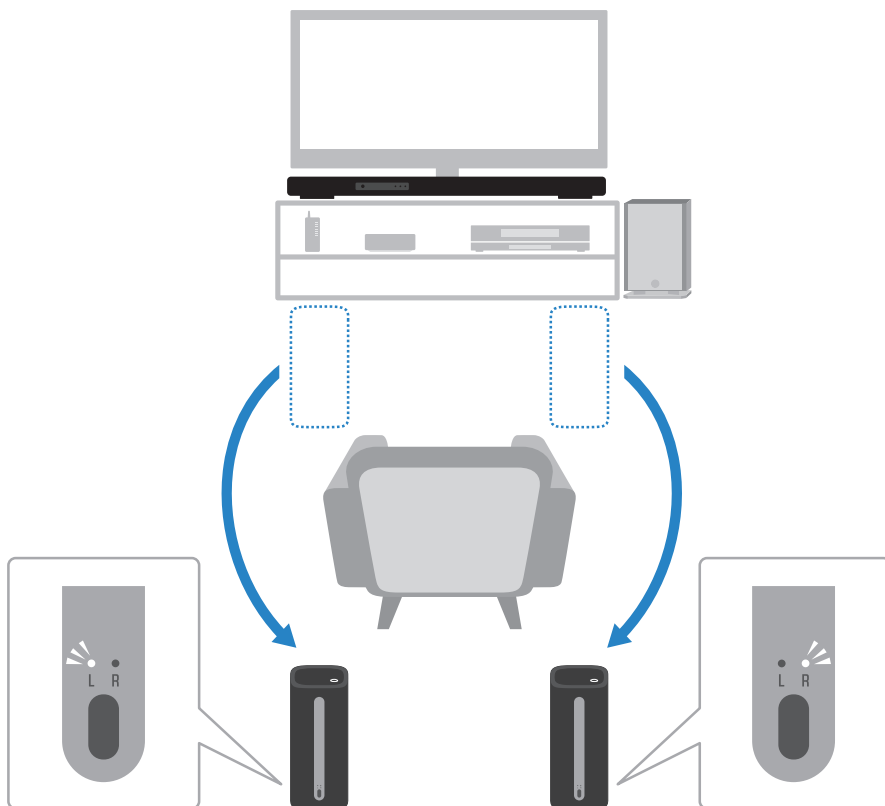

Hvis bare én trådløs høyttaler er registrert, utfører du følgende prosedyre for å installere den.

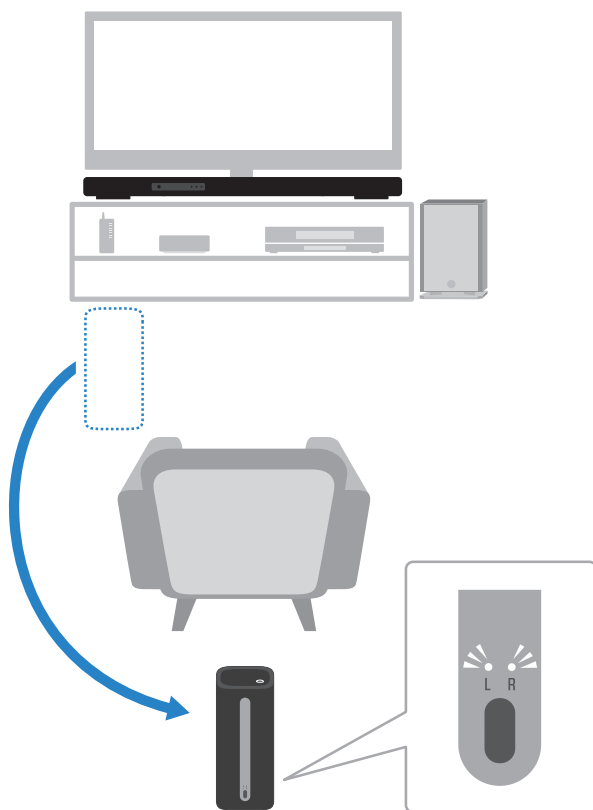

Tilkoblings- og installasjonsprosedyrene er fullført. Produktet er nå klart for avspilling. Kontroller deretter tilkoblingsstatusen for de trådløse høyttalerne.

Relaterte lenker

- "Kontrollere om det kommer lyd fra de trådløse høyttalerne" (s.68)
- "Registrere trådløse høyttalere til lydplanken" (s.58)

Kontrollere om det kommer lyd fra de trådløse høyttalerne


Når tilkoblingen er opprettet, spiller du av innhold for å kontrollere at lyden faktisk sendes ut fra de tilkoblede trådløse høyttalerne.

1 Spill av innhold på lydplanken.

Kontroller at lyden sendes ut fra lydplanken.


2 Rett fjernkontrollen mot lydplanken, og trykk på ALL-knappen for å bytte til ALL-modus.

ALL-modusen er en modus som sender ut den samme musikken fra lydplanken og de trådløse høyttalerne. I denne tilstanden må du kontrollere at det sendes lyd fra de trådløse høyttalerne.

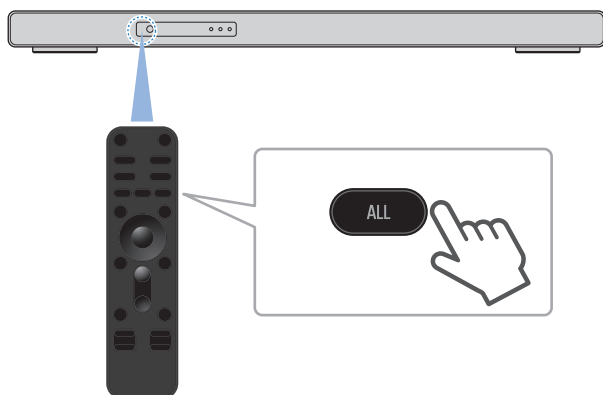

Hvis det ikke sendes ut lyd fra de trådløse høyttalerne, må du kontrollere følgende.


- Om SOLO-indikatorene på de trådløse høyttalerne lyser eller blinker.
 - Trykk på  (modus) for å bytte til SURROUND.

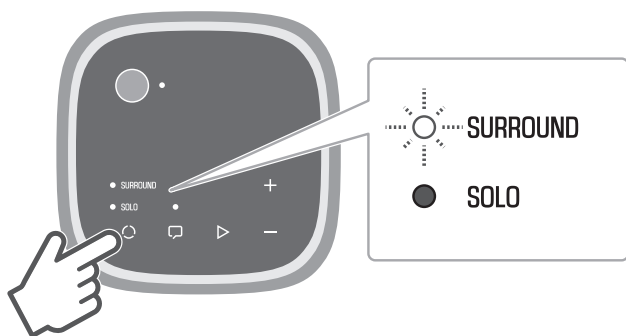

- SURROUND-indikatorene på de trådløse høyttalerne blinker raskt.
 - De trådløse høyttalerne venter på å bli registrert i lydplanken. Registrer de trådløse høyttalerne på nytt.

3 Etter at du har kontrollert at det kommer lyd fra de trådløse høyttalerne, retter du fjernkontrollen for lydplanken mot den og trykker på SURROUND:AI-, 3D MUSIC- eller STRAIGHT-knappen for å bytte til surroundavspilling.

Nyt avspilling av surroundlyd.

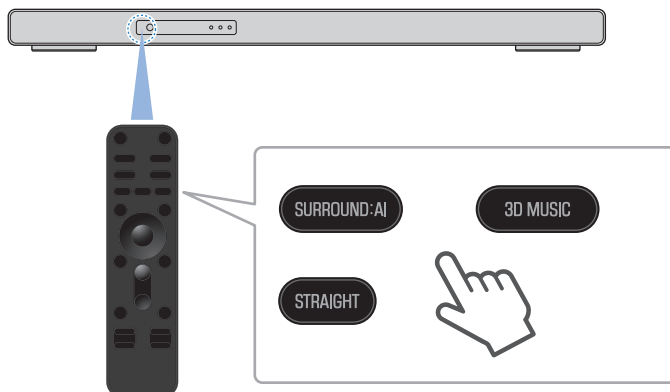

MERK

- Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen for de trådløse høyttalerne på frontdisplayet. Se følgende lenke for mer informasjon.
- Hvis du vil kontrollere tilkoblingsstatusen ved å sende ut lyd fra hver høyttaler om gangen, velger du "Test Tone" under "Speaker" > "Level" i Setup-menyen. Se følgende lenke for mer informasjon.

Relaterte lenker

- "Registrere trådløse høyttalere til lydplanken" (s.58)
- "Kontrollere tilkoblingsstatusen for de trådløse høyttalerne på lydplanken" (s.79)
- "Konfigurere høyttalerne" (s.110)

Avspillingsbetjening


Surroundavspilling

Denne delen beskriver de grunnleggende betjeningsfunksjonene for surroundavspilling på lydplanken og trådløse høyttalere.

1 Slå på lydplanken.

Hvis de trådløse høyttalerne som er koblet til lydplanken, er koblet til strøm, slås de på. I dette tilfellet går du videre til trinn 3.

2 Hvis de trådløse høyttalerne ikke er slått på, holder du nede strømknappene for å slå dem på.

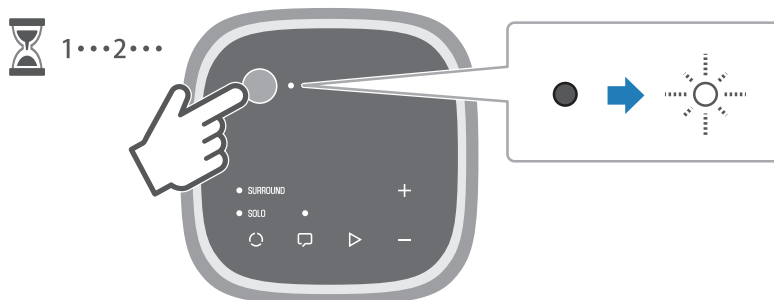


Merk


- Hvis "Wireless SP : FW Updating.." vises på frontdisplayet på lydplanken etter at registreringen er fullført, oppdateres fastvaren. Hvis du slår av de trådløse høyttalerne mens fastvaren oppdateres, kan det føre til funksjonsfeil. Vent til strømindikatorene slutter å blinke.

3 Hvis SOLO-indikatoren på de trådløse høyttalerne blinker eller lyser, trykker du på (modus) for å velg SURROUND.

SURROUND-indikatoren begynner å blinke. Når tilkoblingen til lydplanken er opprettet, slutter SURROUND-indikatoren å blinke og begynner å lyse.

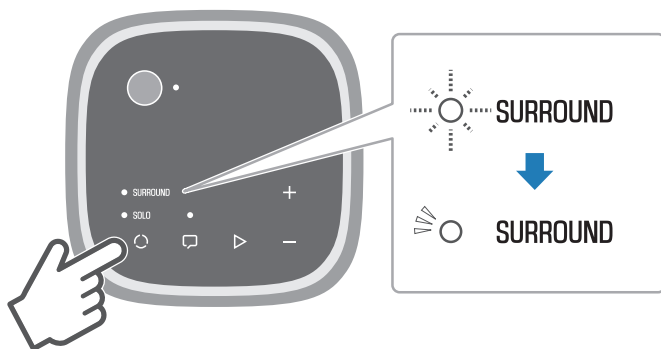

- 4** Kontroller om L- eller R-indikatoren på baksiden av hver trådløse høyttaler lyser, og installer de trådløse høyttalerne i sine respektive posisjoner.

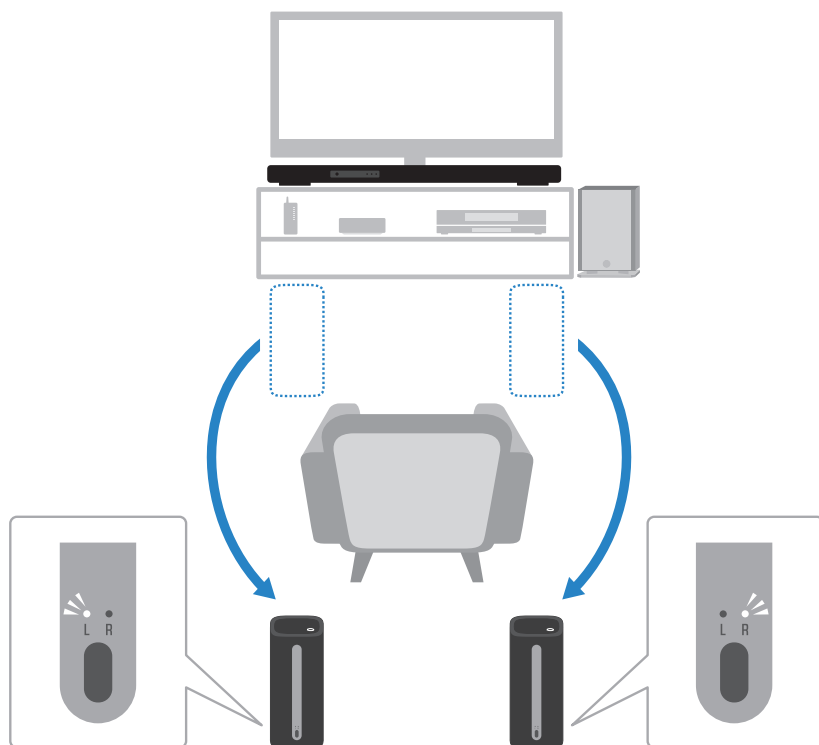


- 5** Start avspilling av surroundlyd på lydplanken.

- 6** Hvis du vil slutte å bruke lydplanken, slår du den av.

Dette vil samtidig slå av de trådløse høyttalerne som er koblet til lydplanken.


Justere volumbalansen

Justering av volumet på lydplanken under avspilling med TRUE X SURROUND, justerer volumet på lydplanken og de trådløse høyttalerne.

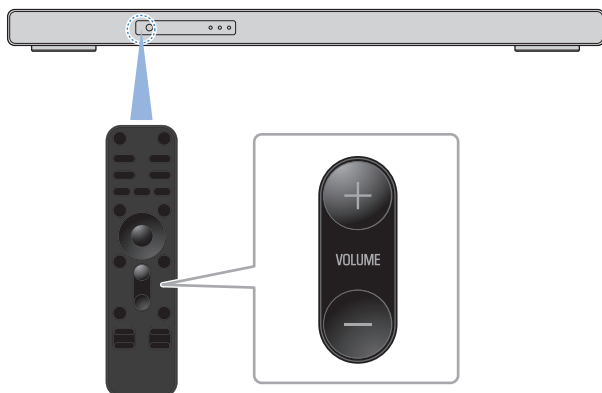


Volumet til de trådløse høyttalerne (surroundkanaler) kan også justeres individuelt.

Etter at det totale volumet på lydplanken og de trådløse høyttalerne er justert, kan volumene på de trådløse høyttalerne justeres for å oppnå en optimal balanse.

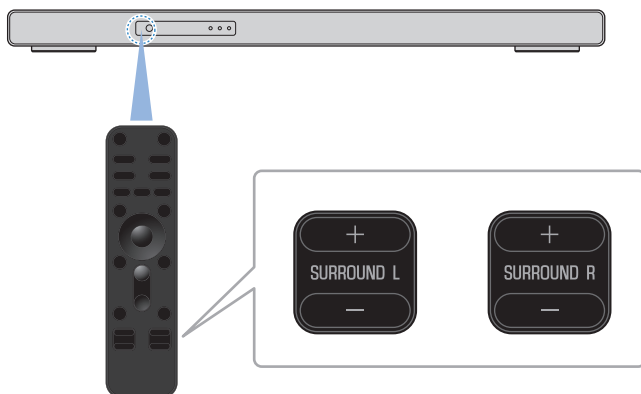


Spille av samme lyd fra alle høyttalere (ALL-modus)

Når modusen endres til ALL-modus, vil de trådløse høyttalerne (surroundhøyttalerne) som er koblet til lydplanken, sende ut samme lyd som lydplanken i monomodus. Denne modusen er nyttig for å gjøre lyd lett å høre fra hvor som helst i et stort rom.

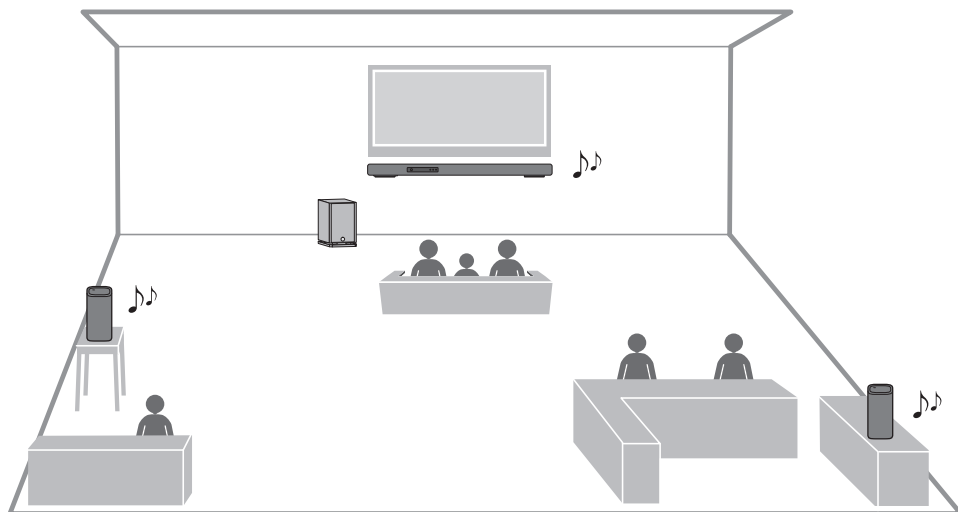


Rett fjernkontrollen mot lydplanken, og trykk på ALL-knappen for å bytte til ALL-modus.

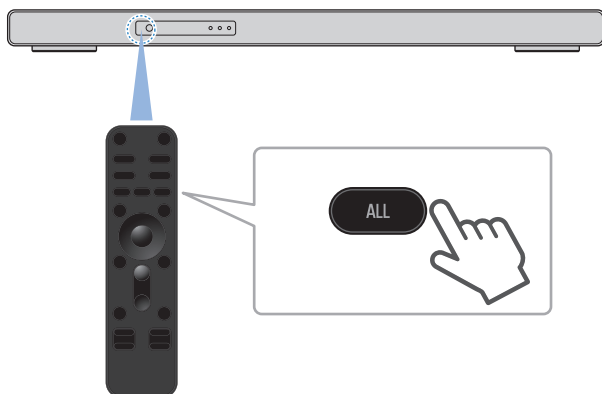

En kort melding viser "ALL" når du bytter til ALL-modus.

Når du trykker på INFO-knappen for å åpne lydmodusen under avspilling i ALL-modus, vises "ALL" på frontdisplayet.

Hvis du vil avbryte ALL-modus, trykker du på en av følgende knapper på fjernkontrollen for å bytte til surroundavspilling eller stereoavspilling: SURROUND:AI, 3D MUSIC, STRAIGHT eller STEREO.

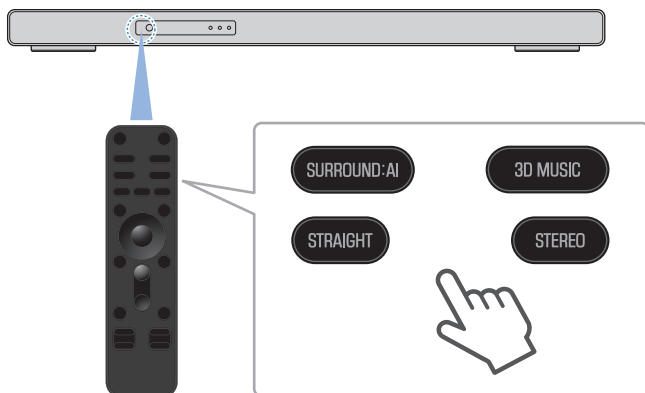


MERK

- I ALL-modus er flerkanaalsavspilling av, og lydplanken spiller av i stereo, mens de trådløse høyttalerne spiller av i mono.
- Installer trådløse høyttalere innenfor 10 m fra lydplanken.
- Hvis det finnes en vegg eller annen hindring mellom lydplanken og de trådløse høyttalerne, kan lyden kutte ut.

Bytte mellom modusene (SOLO/SURROUND) på de trådløse høyttalerne

Hvis du trykker på  (modus) på de trådløse høyttalerne, veksles modusen mellom “SURROUND-modus” for å bruke de trådløse høyttalerne som surroundhøyttalere for lydplanken og “SOLO-modus” for å bruke de trådløse høyttalerne som Bluetooth-høyttalere.

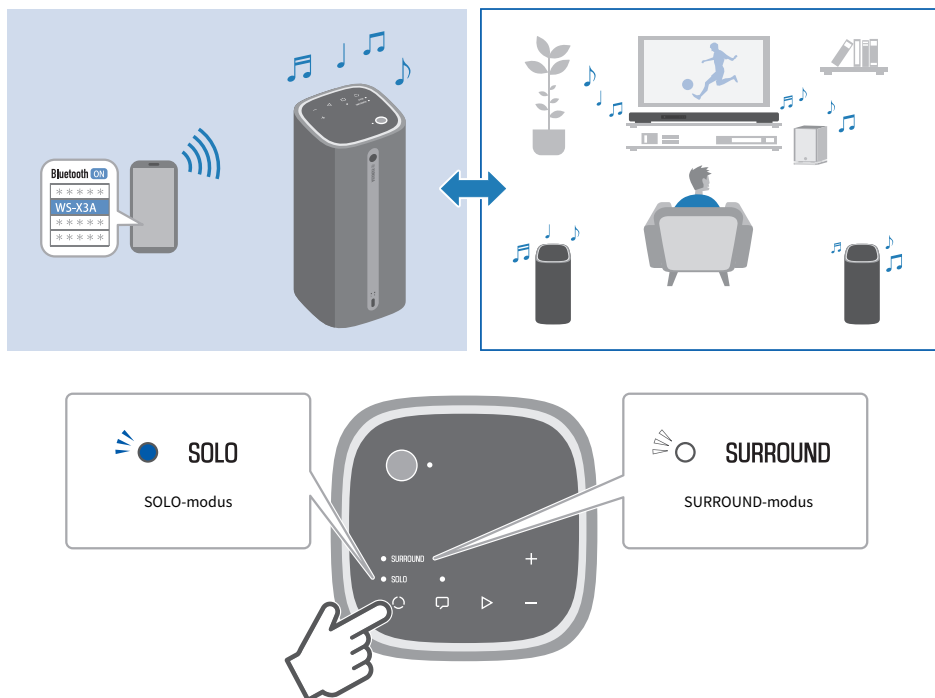

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker SOLO-modus, kan du se i Brukerveiledning for den trådløse høyttaleren.

Slette registreringen av trådløse høyttalere på lydplanken

Slett registreringsinformasjonen som er lagret i lydplanken, og koble fra trådløse TRUE X SURROUND-høyttalere helt.

1 Trykk på  (Setup)-knappen på fjernkontrollen til lydplanken for å åpne Setup-menyen.

2 I Setup-menyen, under “Speaker” > “Registration”, velger du “Clear”.

Dette sletter registreringen av de trådløse høyttalerne og subwooferen.

MERK

- Denne prosedyren fjerner alle høyttalerregistreringer fra lydplanken. Fordi subwooferregistreringen også er fjernet, følg instruksjonene for manuell registrering av en subwoofer, hvis du trenger å registrere en subwoofer igjen. Se følgende lenke for mer informasjon.
- Hvis du vil tilkoble avregistrerte trådløse høyttalere til lydplanken igjen, følger du fremgangsmåten for å tilkoble en ny trådløs høyttaler til lydplanken. Se følgende lenke for mer informasjon.
- Hvis du vil endre antallet tilkoblede trådløse høyttalere fra to til én, må du slette registreringsinformasjonen som er lagret i lydplanken. Deretter registrerer du den trådløse høyttaleren du vil koble til lydplanken igjen.
- Hvis du vil endre antallet tilkoblede trådløse høyttalere, må du slette registreringsinformasjonen som er lagret i lydplanken. Deretter registrerer du den nye trådløse høyttaleren du vil koble til lydplanken igjen.

Relaterte lenker

- "Konfigurere høyttalerne" (s.110)
- "Registrere trådløse høyttalere til lydplanken" (s.58)
- "Koble til en subwoofer manuelt" (s.192)

Kontrollere tilkoblingsstatusen

Kontrollere tilkoblingsstatusen for de trådløse høyttalerne på lydplanken

Du kan sjekke tilkoblingsstatusen for trådløse høyttalere på frontdisplayet på lydplanken.



1 Tilkobling av surroundhøyttaler (venstre)

Lyser: Tilkoblet

Av: Ikke registrert eller ikke tilkoblet

2 Tilkobling av surroundhøyttaler (høyre)

Lyser: Tilkoblet

Av: Ikke registrert eller ikke tilkoblet

MERK

- Hvis bare én trådløs høyttaler er registrert, lyser  (surround) på frontdisplayet når den er tilkoblet. Den lyser ikke hvis den ikke er registrert.
- Se følgende lenke for mer informasjon om andre ikoner.

Relaterte lenker

"Navn på deler og funksjoner på frontdisplayet" (s.14)

AVSPILLING


Grunnleggende betjening

Grunnleggende betjening under avspilling

Denne delen beskriver de grunnleggende betjeningsfunksjonene som er tilgjengelige under avspilling.

■ Velge en inngang

Trykk på INPUT-knappen for å endre inngangskilden.

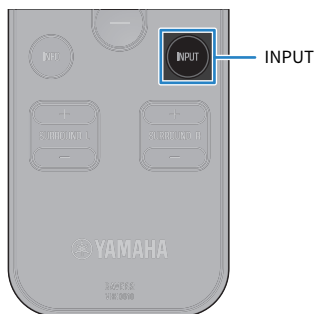

Viser navnene på inngangskildene på frontdisplayet som vist nedenfor. TV-skjermen viser også en kort melding.

- HDMI: Lyd fra en enhet som er koblet til HDMI IN-kontakten
- OPTICAL: Lyd fra en enhet som er koblet til OPTICAL-kontakten
- TV: Lyd fra en TV som er koblet til HDMI OUT/TV (eARC)-kontakten eller OPTICAL-kontakten
- Navn på nettverksinngangskilde (eksempel: SERVER/NET RADIO, osv.): Lyd fra strømmetjenester osv.
- Bluetooth: Lyd fra en Bluetooth-enhet

MERK

- “TV” fungerer som følger.
 - Når du bruker eARC-funksjonen, spilles lyden av via eARC.
 - Når ARC-funksjonen brukes, spilles lyden av via ARC. I denne situasjonen setter du “HDMI Control” til “On”, og “ARC” til “On” i Setup-menyen.
 - Hvis eARC/ARC ikke brukes, sendes lyd fra enheter (TV) som er koblet til OPTICAL-kontakten, ut.
- Du kan bruke smarttelefonappen MusicCast Controller til å velge nettverksinngang (SERVER/NET RADIO osv.).
- Hvis du trykker på INPUT-knappen for å bytte til nettverksinngangen, velges den sist valgte inngangskilden. Bruk MusicCast Controller til å gjøre endringer av nettverksinngangen.

■ Justere volumet

Bruk VOLUME (+/-)-knappene for å justere volumet.



Når volumet er dempet, viser frontdisplayet følgende når volumet justeres. Volumet vises også på TV-skjermen.



Lydvolumet vises vanligvis øverst til høyre på frontdisplayet.



Hvis det sendes ut lyd fra både TV-høytalerne og lydplanken, må du dempe TV-en.


Hvis du vil dempe lydplanken midlertidig, trykker du på  (demp)-knappen på fjernkontrollen. Hvis du vil oppheve dempingen, trykker du på  (demp)-knappen på nytt eller trykker på VOLUME (+/-)-knappene.

Relaterte lenker

"Aktivere HDMI Control-funksjonen" (s.46)

Avspillingsskjermer

Avspillingsskjermeren vises på TV-en når avspillingen starter.

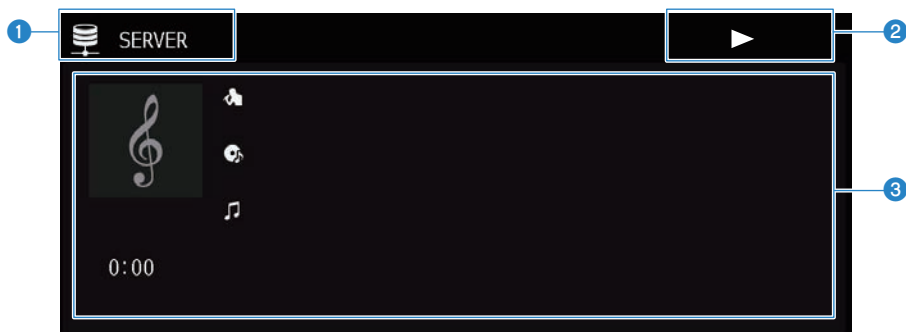

1 Inngangsinformasjon

Informasjon om inngangskilden vises.

2 Visning av avspillingsstatus

Viser avspilling av tilfeldig rekkefølge, gjenta avspilling, avspillingsstatus (avspilling/pause osv.).

3 Avspillingsinformasjon

Viser artistnavn, spornavn, albumnavn, avspillingsspor, avspillingstid, kringkastingsstasjon osv.

MERK

- Bildet ovenfor viser avspilling fra en mediaserver (datamaskin eller NAS). Informasjon som vises, varierer med inngangen.
- AirPlay, Spotify og MusicCast Link viser ikke avspillingsstatus.

Lytte til TV-lyd

Lytte til TV-lyd ved bruk av eARC/ ARC

Koble en eARC/ARC-TV til lydplanken ved hjelp av en HDMI-kabel (fås i handelen) for å lytte til TV-lyd fra lydplanken.

Når HDMI Control-funksjonen er On, starter lydplanken automatisk når TV-en slås på.

MERK

- Når du bruker eARC når HDMI Control-funksjonen er Off, vil lydinngangen på lydplanken ikke byttes automatisk selv om du bruker TV-fjernkontrollen til å velge et program. Du må manuelt endre inngangen til "TV".
- Når du bruker ARC, må HDMI Control-funksjonen og ARC-funksjonen være slått On.
- Disse tilkoblingene kan kreve ekstra innstillinger på TV-en. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med TV-en.
- Hvis TV-en ikke er en eARC/ARC-TV, eller hvis du opplever lydavbrudd når du bruker eARC/ARC, bruk en optisk digital kabel til å koble lydplanken til TV-en.

Relaterte lenker

- "HDMI-tilkobling til en TV" (s.35)
- "Utføre HDMI-innstillinger" (s.116)

Bruke en digital optisk lydkabel til å lytte til TV-lyd på lydplanken

Hvis du vil lytte til TV-lyd på lydplanken, kobler du TV-en til lydplanken ved hjelp av en digital optisk lydkabel (fås i handelen).

- En TV som ikke støtter ikke eARC/ARC
- Bruker ikke eARC/ARC

1 I Setup-menyen > “HDMI”, stiller du inn “ARC” til “Off”.

2 Bruk fjernkontrollen til å velge innholdet (programmet) du vil se på TV-en.

Lydingangen på lydplanken bytter automatisk til “TV”, og TV-lyden sendes ut fra lydplanken.

MERK

- Selv om HDMI-inngangskontakten på TV-en ikke støtter eARC/ARC, kan HDMI Control-funksjonen brukes ved å koble lydplanken til TV-en med en HDMI-kabel.
- Selv om HDMI Control-funksjonen er Off, kan du trykke på INPUT-knappen for å bytte til “OPTICAL” før du bruker TV-fjernkontrollen.

Relaterte lenker

"Utføre HDMI-innstillinger" (s.116)

Starte avspilling på en Bluetooth®-enhet

Spille av lyd fra en Bluetooth®-enhet

Lydinnhold fra en Bluetooth-enhet (smarttelefon osv.) kan spilles av på lydplanken.



FORSIKTIGHET

- Hvis volumet justeres på en Bluetooth-enhet, kan volumet bli uventet høyt, noe som kan føre til hørselsskade eller skade på enheten. Hvis volumet blir for høyt under avspilling, stopp avspillingen umiddelbart.



Lydplanke



Bluetooth-enhet (smarttelefon osv.)

- 1 Trykk på INPUT-knappen å bytte til “Bluetooth”.**
- 2 Velg lydplanken (navnet på lydplankenettverket) på Bluetooth-enheten for å pare enhetene.**

Hvis en passnøkkel er påkrevd, angi tallet “0000”.

- 3 Spille av et spor fra en Bluetooth-enhet.**

Avspillingsskjermen vises på TV-en.

MERK

- Bruk en Bluetooth-enhet som støtter A2DP-profilen. Vær oppmerksom på at ikke alle Bluetooth-enheter støttes.
- Merk at muligheten til å koble til via Bluetooth og Bluetooth-funksjonene og -ytelse som beskrives i denne håndboken, garanteres ikke for alle Bluetooth-enheter.
- Hvis en parett Bluetooth-enhet oppdages, tilkobles enheten automatisk når du endrer inngangen til “Bluetooth”. Hvis du vil pare med en ny Bluetooth-enhet, kobler du fra enheten som er parett, og starter på nytt.
- Under avspilling kan lydvolument for lydplanken justeres fra Bluetooth-enheten.
- Utfør en av følgende handlinger for å avslutte tilkoblingen til Bluetooth-enheten.
 - Avslutt tilkoblingen til Bluetooth-enheten.
 - Still inn inngangskilden på lydplanken til noe annet enn “Bluetooth”.
 - I Setup-menyen, under “Bluetooth” > “Audio Receive”, velger du “Disconnect” og trykker på ENTER-knappen.
- Når Bluetooth-enheter er tilkoblet, lyser  (Bluetooth)-ikonet på frontdisplayet.




Bluetooth-ikon

Avspilling er mulig ved hjelp av trådløse Bluetooth®-høytalere for å lytte til lyd på lydplanken

Bluetooth-kompatible høytalere/trådløse hodetelefoner kan brukes til å lytte til lyd som spilles av på lydplanken.

Sørg for å koble til Bluetooth-høytalere/en hodetelefonenhet som lar deg justere volumet. Volumet kan ikke justeres på lydplanken.

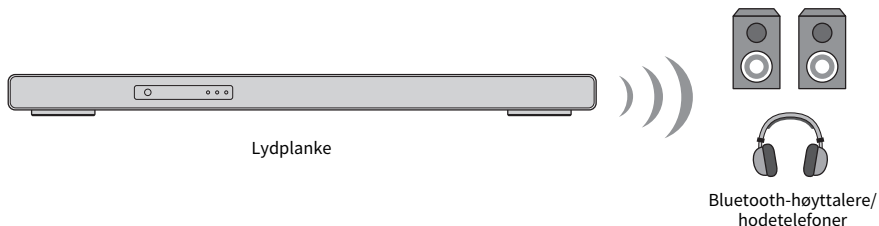

- 1 Trykk på INPUT-knappen for å velge en annen inngangskilde enn “Bluetooth”.**
- 2 Trykk på ⚙️ (Setup)-knappen.**
- 3 I Setup-menyen, under “Bluetooth” > “Audio Send”, still inn “Transmitter” til “On”.**
- 4 I Setup-menyen, under “Bluetooth” > “Audio Send” > “Device Search”, velger du Bluetooth-høytalere eller hodetelefoner.**

Når tilkoblingen er fullført, vises “Completed”, og lyd sendes ut fra Bluetooth-høytaleren/hodetelefonen.

MERK

- Bruk en Bluetooth-enhet som støtter A2DP-profilen. Vær oppmerksom på at ikke alle Bluetooth-enheter støttes.
- Merk at muligheten til å koble til via Bluetooth og Bluetooth-funksjonene og -ytelse som beskrives i denne håndboken, garanteres ikke for alle Bluetooth-enheter.
- Juster volumet på den tilkoblede Bluetooth-enheten.
- Lyd som spilles av med AirPlay, kan ikke overføres.
- Bluetooth-funksjonene "Audio Send" og "Audio Receive" kan ikke brukes samtidig.
- Hvis Bluetooth-enheten du vil koble til, ikke vises i listen, parer du Bluetooth-enheten og utfører deretter "Device Search" på nytt.
- Utfør en av følgende handlinger for å avslutte tilkoblingen til Bluetooth-enheten.
 - Avslutt tilkoblingen til Bluetooth-enheten.
 - I Setup-menyen, under "Bluetooth" > "Audio Send", still inn "Transmitter" til "Off".
- Når Bluetooth-enheter er tilkoblet, lyser  (Bluetooth)-ikonet på frontdisplayet.



Bluetooth-ikon

Avspilling med MusicCast Controller (app)

Spille av strømmetjenester

Du kan lytte til innhold distribuert av ulike strømmetjenester på Internett på lydplanken.

Bruk appene som tilbys av strømmetjenesten, eller bruk MusicCast Controller til å velge strømmetjeneste og innhold.

Se siden for produktinformasjon på Yamaha-nettstedet om hvilke strømmetjenester produktet for øyeblikket støtter, eller informasjon fra MusicCast Controller.

Ytterligere informasjon om hver strømmetjeneste finnes også på følgende nettsted:


<https://manual.yamaha.com/av/mc/ss/>

MERK

- Noen strømmetjenester kan også kreve at du kjøper et betalt abonnement for å lytte til innholdet på lydplanken. For mer informasjon, besøk deres nettsted for å sjekke.
- Strømmetjenester kan endres eller opphøre uten varsel. Vær oppmerksom på at Yamaha Corporation ikke påtar seg noe ansvar og vil ikke være ansvarlig for noen strømmetjenester.

Avspilling av lyd

Du kan bruke MusicCast Controller installert på en smarttelefon for å spille av musikk på en smarttelefon eller mediaserver (datamaskin eller NAS) via nettverket. Følg instruksjonene på skjermen i MusicCast Controller-appen.

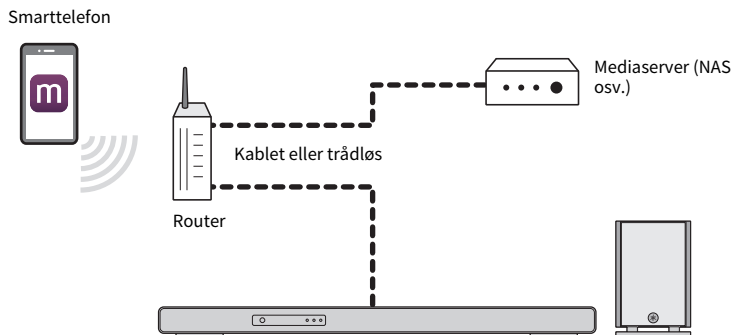

MERK

- Innstillingen for mediedeling på hver enhet eller mediaserver må være aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, se i dokumentasjonen som fulgte med hver enhet eller programvare.
- DRM (copyright-beskyttet innhold) kan ikke spilles av.
- Smarttelefonen, mediaserveren og lydplanken må være koblet til det samme nettverket.
- De spillbare filformatene varierer avhengig av serverprogramvaren som er installert på mediaserveren (datamaskin eller NAS). Hvis du vil ha mer informasjon, se i dokumentasjonen som fulgte med serverprogramvaren.

Avspilling av nettradio

Bruk MusicCast Controller-appen installert på en smarttelefon til å spille av nettradio. Følg instruksjonene på skjermen i MusicCast Controller-appen.

MERK

- Denne funksjonen benytter airable.Radio-tjenesten. airable er en tjeneste som leveres av selskapet airable GmbH.
- Denne tjenesten kan endres, stanses eller avvikles uten forvarsel. Vær oppmerksom på at Yamaha Corporation ikke påtar seg noe ansvar og vil ikke være ansvarlig for noen strømmetjenester.
- Mottak er ikke alltid mulig for enkelte nettradiostasjoner eller på bestemte tider av dagen.

Bruke AirPlay til å spille av musikk

Du kan bruke AirPlay til å spille av lydinnhold på lydplanken. Trykk (eller klikk) på AirPlay-ikonet på iPhone eller iTunes/Apple Musikk-appen, og velg deretter lydplanken som utgangsenhet.



FORSIKTIGHET

- Hvis volumet justeres på en AirPlay-enhet, kan volumet bli uventet høyt, noe som kan føre til hørselsskade eller skade på enheten. Hvis volumet blir for høyt under avspilling, stopp avspillingen umiddelbart.

MERK

- Hvis du starter avspilling på en AirPlay-enhet, slås lydplanken automatisk på.
- Navnene på nettverkene som vises på en AirPlay-enhet, kan endres.
- Under avspilling kan lydvolument for lydplanken justeres fra AirPlay-enheten.
- Lydplanken støtter AirPlay 2.
- For mer informasjon om AirPlay, besøk Apples nettsted.

Relaterte lenker

- "Angi volumet som lenker AirPlay-avspillingsenheten og lydplanken" (s.106)
- "Sette opp detaljerte funksjonsinnstillinger (Function)" (s.119)
- "Sette opp et nettverk" (s.122)


JUSTERE LYDEN TIL DINE PREFERANSER

Velge musikk etter eget valg (lydmodus)

Lydplanken er utstyrt med lydmoduser for surroundavspilling og for stereoavspilling. Det finnes også ulike lydinnstillinger for å justere lyden slik at den passer bedre til dine preferanser.

MERK

Standard er "SURROUND:AI".

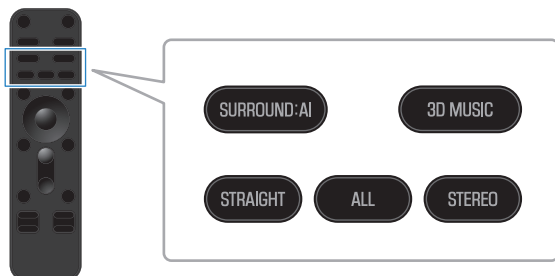

■ SURROUND:AI (s.93)

SURROUND:AI skaper den optimale surround-effekten som passer til avspilling av musikkinnhold.

■ 3D MUSIC (s.94)

Du kan velge din foretrukne Surround Decoder fra AURO-3D, Dolby Surround og Neural:X.

■ STRAIGHT (s.95)

Avspilling uten lydfelteffekter er mulig.

■ STEREO (s.96)

Stereoavspilling uten lydfelteffekter er mulig.

■ ALL (s.75)

TRUE X SURROUND er bare tilgjengelig når trådløse høyttalere er koblet til. Lyd fra lydplanken spilles av i stereo, og lyden fra de trådløse høyttalerne er i mono.

Avspilling med surroundlydeffekter som passer til scenen (SURROUND:AI)

SURROUND:AI skaper den optimale surround-effekten som passer til avspilling av musikkinnhold. Den analyserer og optimaliserer scenen i sanntid basert på lydelementer som “dialog”, “bakgrunnsmusikk”, “omgivelseslyder” og “lydeffekter” for å gi en realistisk opplevelse som vil forbløffe deg.

Trykk på SURROUND:AI-knappen for å stille inn lydmodusen til “SURROUND:AI”.

MERK

Standardinnstillingen “SURROUND:AI” er stilt inn.

Velge favorittdekoder for surroundavspilling (3D MUSIC)

Velg din favoritt-Surround Decoder for surroundavspilling.

Trykk på 3D MUSIC-knappen for å stille inn lydmodusen til "3D MUSIC".

For å velge Surround Decoder, trykker du på  (Setup)-knappen for å vise "Sound" > "Surround Decoder". Når Surround Decoder-skjermen vises, hvis en annen lydmodus enn 3D MUSIC er valgt, bytter den automatisk til 3D MUSIC. Effekten av Surround Decoder utvider selv et stereoinngangssignal til en 3D-surroundlyd med stor romfølelse. Du kan velge følgende Surround Decoder.

- AURO-3D
En AURO-3D-dekoder.
Den skaper optimal utvidelse for plasseringen av den installerte høyttaleren. Bruk denne innstillingen til å dekode og vise AURO-3D-innhold i AURO-3D.
- DSurr
En Dolby Surround-dekoder.
Den skaper optimal utvidelse for plasseringen av den installerte høyttaleren. Dette fører til realistisk lyd fra alle retninger, inkludert over hodet.
- Neural:X
En DTS Neural:X-dekoder.
Den skaper optimal utvidelse for plasseringen av den installerte høyttaleren. Dette fører til realistisk lyd fra alle retninger, inkludert over hodet.

MERK

- Standardinnstillingen er "AURO-3D".
- Uansett hvilken Surround Decoder du velger, blir den resulterende lyden også behandlet virtuelt.
- Når du bruker TRUE X SURROUND, tas virtuelle effekter i bruk etter behov, avhengig av tilstedeværelsen av trådløse høyttalere.
- 3D MUSIC er ikke bare ment for å lytte til musikk, men også for å gjøre opplevelsen av å se filmer mer oppslukende. Bruk den i henhold til dine preferanser.

Relaterte lenker

"Stille inn lydinnstillinger" (s.113)

Avspilling av den opprinnelige lyden (STRAIGHT)

Gjør det mulig med avspilling uten å ta i bruk surroundlydeffekter. 2-kanalskilder spilles av i stereo gjennom lydplankens fronthøytalere, og flerkanalskilder spilles av i flerkanalslyd.

Trykk på STRAIGHT-knappen for å stille inn lydmodusen til "STRAIGHT".

MERK

Hvis innholdet som spilles av, ikke inneholder høydekanallyd, vil ikke høydehøytalerne avgi noen lyd.

Stereoavspilling (STEREO)

Denne modusen spiller av stereolyd fra lydplankens fronthøytalere uten å ta i bruk surroundlydeffekter. Trykk på STEREO-knappen for å stille inn lydmodusen til “STEREO”.

Vektlegging av et bestemt lydomfang (lydinnstillinger)

Nyte fyldig basslyd (BASS EXT)

Det akustiske basslydbildet forsterkes når Bass Extension-funksjonen er aktivert. Volumet til subwooferen forblir det samme, men det generelle akustiske basslydbildet justeres for å være klarere. Derfor kan fremtoning til det akustiske basslydbildet vektlegges uten å forstyrre balansen i den generelle lyden. Denne funksjonen anbefales når du vil øke bassen samtidig som du opprettholder volumet til subwooferen, eller når du vil fremheve lydene til lavfrekvente instrumenter.

Trykk på BASS EXT-knappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Spille av menneskelige stemmer tydelig (CLEAR VOICE)

Stemmene til mennesker i lyden kan høres bedre uten å skru opp volumet når Clear Voice-funksjonen er aktivert. Funksjonen anbefales for å nyte filmer eller serier ved lavt volum, og for filmer eller serier som bruker mye bakgrunnsmusikk og lydeffekter.

Trykk på CLEAR VOICE-knappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

MERK

Clear Voice er en funksjon som fokuserer på å fremheve lyd kvaliteten til den menneskelige stemmen i fortellerstemmer og dialog under avspilling. Bare de menneskelige stemmene blir vektlagt uten å endre det totale volum- og frekvenskarakteristikkene, og det gir en klar lokaliseringssans for de menneskelige stemmene.

KONFIGURASJON

Menyer

Menytyper

Lydplanken inneholder følgende menyer.

■ Option-menyen

Viser lydplankens avspillingsinnstillinger og bekrefter lyd- og videosignalinformasjon. Se på TV-skjermen mens du betjener denne menyen.

■ Setup-menyen

Brukes til å stille inn detaljerte funksjoner. Se på TV-skjermen mens du betjener denne menyen.

■ Frontdisplaymeny

Brukes til å stille inn systeminnstillinger. Se på frontdisplayet mens du betjener denne menyen.

MERK

- Menyene ovenfor kan ikke brukes samtidig. For eksempel kan Setup-menyen ikke brukes samtidig som frontdisplaymenyen.
- Senere menyvalg har forrang.

Relaterte lenker

- "Grunnleggende betjening i Option-menyen" (s.99)
- "Grunnleggende betjening av Setup-menyen" (s.107)
- "Grunnleggende bruk ved hjelp av frontdisplaymenyen" (s.129)

Kontrollere avspillingsinnstillinger og signalinformasjon (Option-menyen)


Grunnleggende betjening i Option-menyen

Denne delen beskriver grunnleggende betjening av Option-menyen.

Bruk fjernkontrollen mens du ser på TV-skjermen for å betjene denne menyen.

1 Trykk på ≡ (Option)-knappen.

Option-menyskjermbildet vises.

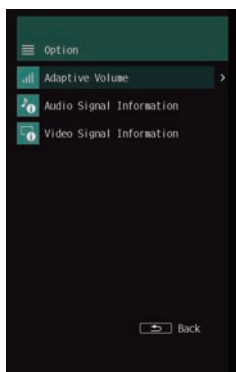

2 Velg et menyelement.

3 Endre innstillingen.

4 Trykk på ≡ (Option)-knappen.

Dette fullfører innstillingen.

Relaterte lenker

"Option-menyliste" (s.100)

Option-menyliste

Dette er Option-menylisten. Hvis du vil ha mer informasjon om menyelementer, kan du se lenkene i sidekolonnen.

Element		Side
Adaptive Volume	Adaptive Volume	101
Audio Signal Information	Format	102
	Channel In	
	Channel Out	
	Sampling	
	Dialogue	
Video Signal Information	Video In	104
	Video Out	
	Color Format	
	HDR	
Auto Play	Auto Play	105
Volume Interlock	Volume Interlock	106

MERK

Aktuelle elementer avhenger av inngangen.

Automatisk balansejustering av høy- og lavfrekvensområde (Adaptive Volume)

Bestemmer om balansen mellom høye og lave frekvenser skal justeres automatisk avhengig av lydvolumet. Når dette er “On” kan du nyte naturlig balansert lyd,, selv ved lave volumer. En praktisk funksjon ved lytting ved lavt volum om natten.

Option-menyen

“Adaptive Volume” > “Adaptive Volume”

Innstillinger

Off	Deaktiverer Adaptive Volume.
On	Aktiverer Adaptive Volume.

Bekreftede lydsignalinformasjon

Lar deg bekrefte lydsignalinformasjon.

Lar deg bekrefte lydformatet til den avspilte kilden, antall inngangskanaler osv.

■ Bekreftede lydsignalformat

Option-menyen

“Audio Signal Information” > “Format”

Vist informasjon

Angir lydformatet for lydsignaler som kommer inn.

■ Lar deg bekrefte antallet kanaler for lydsignaler som kommer inn

Option-menyen

“Audio Signal Information” > “Channel In”

Vist informasjon

Antallet kanaler for lydsignaler som kommer inn vises i følgende rekkefølge: “Front/surround/subwoofer”.

For eksempel betyr “3/2/0.1” front 3, surround 2, LFE 0.1.

■ Lar deg bekrefte antallet kanaler for den avspilte kilden som sendes ut

Option-menyen

“Audio Signal Information” > “Channel Out”

Vist informasjon

Antallet kanaler for lydsignaler som sendes ut vises i rekkefølgen “front og surround. subwoofer. høyde”.

Hvis for eksempel “5.1.2” vises, betyr 5.1 kanalene for front og surround og subwoofer, og 2 er kanalene i høyden (øvre) høyttalere.

■ Bekreftede samplingsfrekvensområdet

Option-menyen

“Audio Signal Information” > “Sampling”

Vist informasjon

Angir samplingsfrekvensområdet for lydsignaler som kommer inn.

KONFIGURASJON > Kontrollere avspillingsinnstillinger og signalinformasjon (Option-menyen)

■ Bekrefte dialogvolum

Option-menyen

“Audio Signal Information” > “Dialogue”

Vist informasjon

Angir dialogvolumnivået for lydsignaler som kommer inn. Jo høyere nivå, desto mer blir dialogen vektlagt.

Bekreftede videosingnalinformasjon

Lar deg bekrefte videosingnalinformasjon.

Kontroller typen videosingnal som kommer inn, bildefrekvenser osv.

■ Bekreftede typen videosingnal som kommer inn

Option-menyen

“Video Signal Information” > “Video In”

Vist informasjon

Angir type, oppløsning og bildefrekvens for videosingnaler som kommer inn.

■ Bekreftede typen videosingnaler som sendes ut

Option-menyen

“Video Signal Information” > “Video Out”

Vist informasjon

Angir type, oppløsning og bildefrekvens for videosingnaler som sendes ut.

■ Bekreftede videosingnalformat

Option-menyen

“Video Signal Information” > “Color Format”

Vist informasjon

Angir fargeformatet for videosingnaler som kommer inn.

■ Bekreftede formatet for HDR

Option-menyen

“Video Signal Information” > “HDR”

Vist informasjon

Viser HDR-metoden for videosingnaler som kommer inn.

Stille inn automatisk avspilling

Angi om innhold fra strømmetjenester og annet innhold skal spilles av automatisk når nettverksinndata velges.

Option-menyen

“Auto Play” > “Auto Play”

Innstillinger

Off	Deaktivere automatisk avspilling.
On	Aktiver alltid automatisk avspilling av det sist spilte innholdet.
Auto	Aktiver automatisk avspilling bare av innhold der avspillingen ble avbrutt av at strømmen ble slått av (standby).

MERK

- “Auto” kan ikke velges for en “Bluetooth”-inngangskilde.
- Enkelte inngangskilder og innhold kan ikke spilles av automatisk.

Angi volumet som lenker AirPlay-avspillingsenheten og lydplanken

Når AirPlay er valgt for inngang, angir du om volumet på lydplanken og AirPlay-enheten skal lenkes sammen. Hvis noe annet enn “Off” er stilt inn, kan volumet for lydplanken justeres fra AirPlay-enheten.

Option-menyen

“Volume Interlock” > “Volume Interlock”

Innstillinger

Off	Deaktivere volumkontroll fra AirPlay-enheter.
Limited	Aktiver demping og volumkontroll i området 0 til 60.
Full	Aktiver demping og volumkontroll i området 0 til 100.

Innstillingsfunksjoner (Setup-menyen)


Grunnleggende betjening av Setup-menyen

Denne delen beskriver grunnleggende betjening av Setup-menyen.

Bruk fjernkontrollen mens du ser på TV-skjermen for å betjene denne menyen.

1 Trykk på ⚙️ (Setup)-knappen.

2 Velg meny.

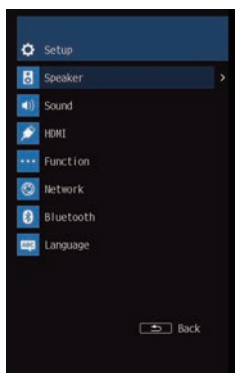

3 Velg et menyelement.

4 Endre innstillingen.

5 Trykk på ⚙️ (Setup)-knappen.

Dette fullfører innstillingen.

MERK

- Det vises en melding når ny fastvare er tilgjengelig.
- Hvis det finnes ny fastvare på nettverket, vises et 📶-ikon nederst i venstre hjørne av skjermen i Setup-menyen.

Relaterte lenker

"Setup-menyliste" (s.108)

Setup-menyliste

Dette er Setup-menylisten. Hvis du vil ha mer informasjon om menyelementer, kan du se lenkene i sidekolonnen.

■ Speaker

Element			Side
Beam	Angle	Height L	110
		Height R	
	Focal Length	Height L	
		Height R	
	Ceiling Height		
Level	Test Tone	110	
	Front L		
	Front R		
	Center		
	Height L		
	Height R		
	Subwoofer		
	Surround L		
	Surround R		
	Surround		
Registration		110	

■ Sound

Element			Side
Tone Control	Treble		113
	Bass		
Surround Decoder			113
AURO-3D	Auro-Matic Preset		113
	Auro-Matic Strength		
Auto Lipsync			113
DTS Dialogue Control			113
Volume	Dynamic Range		113
	Max Volume		
	Initial Volume		

■ HDMI

Element	Side
HDMI Control	116
Audio Output	116
Pass Through	116
HDCP Version	116
ARC	116

■ Function

Element	Side
Display Settings	Dimmer
	Short Message
Power Management	Auto Power Standby
	True X Ready
Initialization	119
Firmware Update	119

■ Network

Element	Side
Information	122
Network Connection	122
IP Address	122
DMC Control	122
Network Standby	122
Network Name	122
MusicCast Link Power Interlock	122

■ Bluetooth

Element	Side
Bluetooth	126
Audio Receive	Disconnect
	Transmitter
Audio Send	Device Search

■ Language

Element	Side
Language	128


Konfigurere høyttalerne

■ Beam

Det kan hende at visningsmiljøet ikke gjør det mulig for standardinnstillingene å levere en tilstrekkelig surroundlydeffekt. I slike tilfeller kan surroundlydeffekten forbedres ved å justere strålevinkelen, brennvidden og takhøyden.

Om Beam (Sound Beam)

- Denne lydplanken bruker lydstråleteknologi for avspilling av høydekanaler. Lydstråleteknologi er en teknologi som bruker en digital signalprosessor (DSP) for å individuelt styre lyden fra flere små høyttalerenheter arrangert på rad rettet mot taket i venstre og høyre ende av lydplanken for å skape en strålelignende høy retningskarakteristikk i en bestemt retning. Denne teknologien genererer en strålelignende høy retningskarakteristikk i en bestemt retning. Høydekanalene bruker lydstråler til å reflektere lyd fra taket og skaper en effekt som får det til å virke som lyden kommer fra høyttalere innebygd i taket.

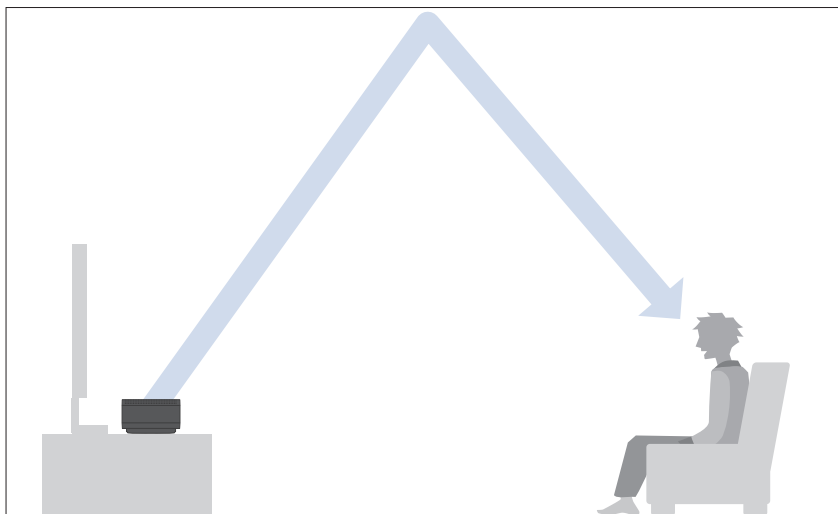

Angle

Justerer utgangsvinkelen for høydestrålen (vertikalt) for henholdsvis venstre og høyre.

- Setup-menyen
 - “Speaker” > “Beam” > “Angle” > “Height L”/“Height R”
- Innstillinger
 - 30° til 90°
 - 90 grader er rett opp.
- Standardinnstilling
 - 72°

Focal Length

Justerer bredden for høydestrålen (treffpunktet) for henholdsvis venstre og høyre.

- Setup-menyen
“Speaker” > “Beam” > “Focal Length” > “Height L”/“Height R”
- Innstillinger
1,0 m til 3,0 m
- Standardinnstilling
1,8 m

Ceiling Height

Justerer seg etter takhøyden i rommet som brukes.

- Setup-menyen
“Speaker” > “Beam” > “Ceiling Height”
- Innstillinger
1,0 m til 4,0 m
- Standardinnstilling
2,5 m

MERK

- Når “Angle”, “Focal Length” velges, spilles en testtone automatisk.
- I “Focal Length” og “Ceiling Height”, under “Unit”, kan du bytte mellom “Meter” og “Feet”.
Hvis “Unit”-innstillingen endres, endres “Focal Length”-innstillingen tilbake til standardverdien. Deretter endrer du innstillingen på nytt.
- Strålen kan bruke følgende lydmoduser.
 - SURROUND:AI
 - 3D MUSIC (Surround Decoder er AURO-3D/DSurr (Dolby Surround)/Neural:X)
 - STRAIGHT
- Ved AURO-3D- eller Dolby Surround-avspilling, kan “Ceiling Height” ikke justeres.

■ Level

Justerer volumet for hver kanal.

Test Tone

- Setup-menyen
“Speaker” > “Level” > “Test Tone”
- Innstillinger

Off	Testtone spilles ikke av.
On	Testtone spilles av.

MERK

- Når du har slått “Test Tone” til “On”, trykker du på  (retur)-knappen for å velge kanalen du vil justere volumet for når du går tilbake til “Level”-skjermen, og du kan justere volumet mens du spiller av en testtone fra den valgte kanalen.
- Hvis du lukker Setup-menyen mens “Test Tone” fortsatt er satt til “On”, stoppes testtonen.
- Når du bruker testtone, kan du kontrollere om de trådløse høyttalerne er koblet til, eller om lyden kommer fra de trådløse høyttalerne når TRUE X SURROUND brukes.

Kanalvalg

- Setup-menyen
Under “Speaker” > “Level” velger du kanalen du vil justere nivået for.

- Innstillinger
–20 til +20

MERK

- Kanalene “Front L”, “Front R” og “Center” kan ikke brukes til å foreta nivåjusteringer. Du kan lytte til testtonen fra hver kanal ved å spille av testtonen og ta i bruk markøren på den. Juster volumet ved å sammenligne lyden fra fronten og midten med lyden fra subwooferen eller de trådløse høyttalerne.
- “Surround L”, “Surround R” og “Surround” kan også justeres med SURROUND L/R-knappene på fjernkontrollen.

■ Registration

Slå på subwooferen og de trådløse høyttalerne.

Setup-menyen

“Speaker” > “Registration”

Innstillinger

Registration	Start registrering.
Clear	Slett registreringer.

MERK

- “Registered” vises på ved siden av navnet på en registrert høyttaler.
- Hvis du velger “Clear”, fjernes alle høyttalerregistreringer fra lydplanken.
- Hvis en fastvareoppdatering for trådløse høyttalere mislykkes tre ganger, vises “ERROR XXXXXX” (“XXXXXX” er feilkoden) ved siden av navnet på høyttaleren.
Kontakt forhandleren eller servicesenteret hvis det oppstår en feil.

Stille inn lydinnstillinger

■ Tone Control

Denne funksjonen justerer volumet for høy- og lavfrekvensområdene separat.

Setup-menyen

“Sound” > “Tone Control” > “Treble”/“Bass”

Innstillinger

-12 til +12

Standardinnstilling

0

■ Surround Decoder

Når lydplanken er stilt inn til “3D MUSIC”, kan du velge en Surround Decoder som favoritt for å endre effekten.

Når Surround Decoder-skjermen vises, hvis en annen lydmodus enn 3D MUSIC er valgt, bytter den automatisk til 3D MUSIC .

Setup-menyen

“Sound” > “Surround Decoder”

Innstillinger

AURO-3D	En AURO-3D-dekoder. Den skaper optimal utvidelse for plasseringen av den installerte høyttaleren. Bruk denne innstillingen til å dekode og vise AURO-3D-innhold i AURO-3D.
DSurr (Dolby Surround)	En Dolby Surround-dekoder. Den skaper optimal utvidelse for plasseringen av den installerte høyttaleren. Dette fører til realistisk lyd fra alle retninger, inkludert over hodet.
Neural:X	En DTS Neural:X-dekoder. Den skaper optimal utvidelse for plasseringen av den installerte høyttaleren. Dette fører til realistisk lyd fra alle retninger, inkludert over hodet.

Standardinnstilling

AURO-3D

■ AURO-3D

Still inn til AURO-3D når “AURO-3D” er valgt på “Surround Decoder”.

Setup-menyen

“Sound” > “AURO-3D” > “Auro-Matic Preset”/“Auro-Matic Strength”

Innstillinger

- Auro-Matic Preset

En Auro-Matic Upmixer Preset (forhåndsinnstilling for Auro-Matic-oppmikser) brukes til å effektivt spille av AURO-3D i henhold til innholdet. Velg én av følgende forhåndsinnstillinger som kreves av avspillingsinnhold.

Small	Forhåndsinnstilling for popmusikk og kammermusikk.
Medium	Forhåndsinnstilling for jazzmusikk, generelle filmer og TV-programmer.
Large	Forhåndsinnstilling for innhold som er spilt inn i et stort rom, for eksempel et orkester.
Movie	Forhåndsinnstilling for filminnhold, for eksempel actionfilmer med eksplosjonsscener med høy lyd.
Speech	Denne forhåndsinnstillingen er best egnet for nyhetssendinger og annet innhold som ikke har romklang, for eksempel kommentarer og samtale.

- Auro-Matic Strength

Stiller inn nivået for oppmiksing av det opprinnelige inngangssignalet.

0 til 15

Standardinnstilling

- Auro-Matic Preset: Medium
- Auro-Matic Strength: 12

■ Auto Lipsync

Kompenserer automatisk for forsinkelsen mellom timingen for videoutgangen og lyden.

Setup-menyen

“Sound” > “Auto Lipsync”

Innstillinger

Off	Deaktiverer kompensasjon ved bruk av Auto Lipsync.
On	Aktiverer kompensasjon ved bruk av Auto Lipsync. Bare aktivert på en TV med automatisk kompensasjon koblet til ved hjelp av HDMI.

Standardinnstilling

On

■ DTS Dialogue Control

Justerer dialogvolumet som er vanskelig å høre under avspilling av DTS:X-innhold.

Setup-menyen

“Sound” > “DTS Dialogue Control”

Innstillinger

0 til 6

Standardinnstilling

0

MERK

Kan bare angis med DTS:X-innhold som støtter DTS Dialogue Control.

■ Volume

Setup-menyen

“Sound” > “Volume” > “Dynamic Range”/“Max Volume”/“Initial Volume”

Innstillinger

- Dynamic Range
angir hvordan det dynamiske omfanget (forskjellen mellom maksimum og minimum volum) justeres under avspilling av Dolby Digital- og DTS-signaler.

Maximum	Spill av inngangssignalet uten korreksjon.
Standard	Avspilling med et dynamisk omfang som passer til hjemmebruk.
Min/Auto	Avspilling med et dynamisk omfang som passer for lytting sent på kvelden eller ved lavt volum. Dolby TrueHD-avspilling er basert på informasjon om inngangssignal.

- Max Volume
Angir den øvre grenseverdien som volumet kan justeres til ved hjelp av VOLUME (+/-)-knappene på fjernkontrollen eller andre knapper.

40 til 100

- Initial Volume
Stiller inn lydvolument når strømmen slås på.

Off	Still inn volumet til det nivået det hadde da strømmen sist ble satt i standby.
	Mute Demp lyden.
On	1 til 100 Bruk det innstilte volumet. Aktivert bare når angitt til en verdi satt lavere enn “Max Volume”.

Standardinnstilling

- Dynamic Range: Maximum
- Max Volume: 100
- Initial Volume: Off

Utføre HDMI-innstillinger

■ HDMI Control

Still inn HDMI Control-funksjon for at TV- og AV-enheter lenkes til betjening av lydplanke.

Setup-menyen

“HDMI” > “HDMI Control” > “HDMI Control”

Innstillinger

Off	Deaktiverer HDMI Control.
On	Aktiverer HDMI Control. Innstillingen “ARC” er i bruk.

Standardinnstilling

Modeller for Storbritannia og Europa: Off

Modeller for andre regioner: On

MERK

Innstilling av “HDMI Control”-funksjonen til “On” bruker mer strøm enn når den er satt til “Off”.

■ Audio Output

Angir om det kommer lyd fra høyttalerne til en HDMI-tilkoblet TV.

Setup-menyen

“HDMI” > “Audio Output”

Innstillinger

Off	TV-en avgir ikke lyd.
On	TV-en avgir lyd.

Standardinnstilling

Off

MERK

Kan bare stilles inn når “HDMI Control” er “Off” i Setup-menyen.

■ Pass Through

Angir om lyd-/videoinngangen til HDMI IN-kontakten skal sendes til en TV koblet til HDMI OUT-kontakten når lydplanken er slått av (standby).

Setup-menyen

“HDMI” > “Pass Through” > “Pass Through”

Innstillinger

Off	Lyd/video sendes ikke til TV-en.
On	Lyd/video sendes til TV-en. Forbruker mer strøm enn når stilt inn til “Off”, “Auto”.
Auto	Avgjør automatisk om du vil sende lyd/video til TV-en, avhengig av statusen til de tilkoblede enhetene.

Standardinnstilling

Auto

MERK

- Hvis “Pass Through” er stilt inn til “On” eller “Auto”, brukes det mer strøm enn når den er stilt inn til “Off”.
- Når “HDMI Control” er stilt inn til “On” i Setup-menyen, kan bare “On” og “Auto” velges.

■ HDCP Version

Stiller inn HDCP-versjonen for HDMI IN-kontakten . Angi etter behov under 4K-visning.

Setup-menyen

“HDMI” > “HDCP Version”

Innstillinger

Auto	HDCP-versjonen bestemmes automatisk av innholdet.
1.4	HDCP-versjonen er fast til 1.4.

Standardinnstilling

Auto

■ ARC

Når “HDMI Control” på Setup-menyen er stilt inn til “On”, bestemmer denne innstillingen om TV-lyd sendes fra lydplanken.

Setup-menyen

“HDMI” > “ARC”

Innstillinger

Off	Deaktiverer ARC.
On	Aktiverer ARC.

Standardinnstilling

On

MERK

Vanligvis er det ikke nødvendig å endre innstillingen fra "On" (standardverdien). Still bare inn til "Off" hvis støy genereres av et lydsignal som ikke støttes av lydplanken, mottas fra en TV. Bruk TV-høytalerne hvis dette skjer.

Sette opp detaljerte funksjonsinnstillinger (Function)

■ Display Settings

Still inn visningsinnstillinger for TV-skjermen på frontdisplay.

Setup-menyen

“Function” > “Display Settings” > “Dimmer”/“Short Message”

Innstillinger

- Dimmer
Juster lysstyrken på strømindikatoren og frontdisplayet. En høyere verdi betyr kraftigere lys.

–5 til 0

- Short Message
Stiller inn plasseringen der korte meldinger vises under bruk av lydplanken.

Off	Den korte meldingen vises ikke.	
On	Viser den korte meldingen.	
Position	Bottom	Vises nederst på skjermen.
	Top	Viser øverst på skjermen.

Standardinnstilling

- Dimmer: -2
- Short Message: On (Position: Bottom)

MERK

- Selv om den er satt til “–5” (av), vises korte meldinger og menyer på frontdisplaymenyen ved en lysstyrke på “–4”.
- Når den er satt til “–5” (av), blir det vanskeligere å se om lydplanken er på eller ikke. Pass på at du ikke forlater lydplanken med strømmen på. Du anbefales å stille inn “Auto Power Standby” i Setup-menyen til noe annet enn “Off”.
- “Dimmer”-innstillingen i Setup-menyen og “Dimmer”-innstillingen på frontdisplaymenyen er sammenkoblet.

■ Power Management

Auto Power Standby

Stiller inn tiden det tar for lydplanken å slå seg av automatisk (standby).

- Setup-menyen
“Function” > “Power Management” > “Auto Power Standby”
- Innstillinger

Off	Ikke sett den automatisk i standby. Innstilling til “Off” bruker mer strøm enn alle andre innstillinger enn “Off”.
5 minutes, 20 minutes	Standbymodus når lydplanken ikke har vært i bruk i et bestemt tidsrom, og det ikke har blitt registrert noe inngangssignal i et bestemt tidsrom.

2 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours	Sett lydplanken i standbymodus når den ikke har vært i bruk over en bestemt tidsperiode.
-------------------------------------	--

- Standardinnstilling
20 minutes

True X Ready

Velg om du vil beholde tilkoblingen til de trådløse høyttalerne når lydplanken er avslått.

- Setup-menyen
“Function” > “Power Management” > “True X Ready”
- Innstillinger

Off	Minimerer strømforbruket til lydplanken, men det tar lengre tid for de trådløse høyttalerne å koble til.
On	Øker strømforbruket til lydplanken, men forkorter tiden det tar for de trådløse høyttalerne å koble til.

- Standardinnstilling
Modeller for Storbritannia og Europa: Off
Modeller for andre regioner: On

MERK

- Innstilling av “True X Ready”-funksjonen til “On” bruker mer strøm enn når den er satt til “Off”.
- Det anbefales at “True X Ready” settes til “On” for jevn sømløs oppkobling til de trådløse høyttalerne.

■ Initialization

Tilbakestill (initialiser) innstillingene for lydplanken.

Setup-menyen

“Function” > “Initialization”

Innstillinger

All	Initialiserer alle innstillinger.
Network	Initialiser nettverksinnstillingene.

Betjeningsmetode

Se "For å initialisere (tilbakestille) lydplanken" (s.176) for informasjon om betjeningsmetoden.

MERK

Du kan også bruke “Initialization” i frontdisplaymenyen til å initialisere en innstilling.

■ Firmware Update

Oppdater fastvaren til lydplanken. Du kan også bekrefte versjonen av gjeldende fastvare og system-ID.

Setup-menyen

“Function” > “Firmware Update”

Innstillinger

Network Update	Oppdatering utført via et nettverk.
USB Update	Oppdatering med en USB-minnepinne.

Betjeningsmetode

Se "Fastvareoppdatering" (s.135) for informasjon om betjeningsmetoden.

MERK

- Du kan ikke velge "Network Update" før du er klar til å oppdatere fastvaren.
- Bruk denne menyen bare til å oppdatere fastvaren. Før du oppdaterer, sørg for å se etter viktig informasjon på nettstedet vårt.
- En fastvareoppdatering via et nettverk tar omtrent 20 minutter.
- Hvis Internett-tilkoblingen ikke er rask nok, eller hvis du bruker et trådløst nettverk, kan det hende at du ikke får varsel om en fastvareoppdatering. I et slikt tilfelle kan det være bedre å bruke en USB-minnepinne for å oppdatere fastvaren.
- Du kan også bruke "Firmware Update" i frontdisplaymenyen til å oppdatere fastvaren.
- Etter at fastvaren til lydplanken er oppdatert, kan fastvaren til de trådløse høyttalerne oppdateres automatisk.

Sette opp et nettverk

Information

Viser informasjon om tilkobling av lydplanken til et nettverk.

Setup-menyen

“Network” > “Information”

Vist informasjon

Status	Statusen for nettverkskontakten
Connection	Metode for å opprette en nettverkstilkobling
SSID	Tilgangspunktet som lydplanken er koblet til når du bruker en trådløs tilkobling (Wi-Fi)
MusicCast Network	Status for MusicCast-nettverksregistrering
MAC Address (Ethernet)	MAC-adresse for lydplanken
MAC Address (Wi-Fi)	MAC-adresse for lydplanken
IP Address	IP-adresse for lydplanken
Subnet Mask	Nettverksmaske
Default Gateway	IP-adresse for standard gateway
DNS Server (P)	Primær DNS-server IP-adresse
DNS Server (S)	Sekundær DNS-server IP-adresse

Network Connection

Brukes til å konfigurere innstillinger for å koble lydplanken til et nettverk.

Setup-menyen

“Network” > “Network Connection”

Innstillinger

Wired	Koble til et nettverk med en nettverkskabel.
Wireless(Wi-Fi)	Koble til et trådløst nettverk.

Standardinnstilling

Wired

MERK

- Hvis du vil opprette en kabeltilkobling, kan du se "Koble til et nettverk ved hjelp av en nettverkskabel (kablet tilkobling)" (s.41) .
- Hvis du vil opprette en trådløs tilkobling, kan du se "Velge en metode for trådløs tilkobling til et nettverk" (s.186) .

■ IP Address (DHCP-funksjon)

Bruk DHCP-serveren til å stille inn nettverksinformasjon automatisk (IP-adresse, nettverksmaske, standard gateway osv.) for lydplanken ved hjelp av en DHCP-server.

Setup-menyen

“Network” > “IP Address” > “DHCP”

Innstillinger

Off	Stille inn nettverksinformasjonen manuelt uten å bruke en DHCP-server. Hvis du vil stille inn nettverksinformasjon, kan du se “Stille inn nettverksinformasjon manuelt”.
On	Bruk en DHCP-server til å stille inn nettverksinformasjon automatisk.

Standardinnstilling

On

Stille inn nettverksinformasjon manuelt

- 1 For “DHCP”, velg “Off”.
- 2 Velg elementet du vil stille inn.
- 3 Still inn nettverksinformasjon.
- 4 Trykk på ENTER-knappen.
- 5 Hvis du vil stille inn andre elementer, gjentar du 2 til 4 .
- 6 Trykk på ⚙️ (Setup)-knappen.

Dette fullfører innstillingen.

■ DMC Control

Angir om lydplanken betjenes fra en digital mediakontroller (DMC). Når det er aktivert, kan avspilling av dette produktet betjenes fra en DMC på samme nettverk som lydplanken.

Setup-menyen

“Network” > “DMC Control”

Innstillinger

Disable	Deaktiverer betjening fra DMC.
Enable	Aktiverer betjening fra DMC.

Standardinnstilling

Enable

■ Network Standby

Stiller inn om om lydplanken skal slås på fra en nettverksenhet.

Setup-menyen

“Network” > “Network Standby”

Innstillinger

Off	Deaktiverer Network Standby.
On	Aktiverer Network Standby. Forbruker mer strøm enn når stilt inn til “Off”.
Auto	Aktiverer Network Standby. Når “Network Connection” er satt til “Wired” og nettverkskabelen kobles fra, går lydplanken inn i strømsparingsmodus for å spare strøm.

Standardinnstilling

Auto

MERK

- I strømsparingsmodus kan ikke lydplanken slås på fra nettverksenheter, selv når en strømkabel er tilkoblet. Slå på lydplanken manuelt.
- Hvis “Network Standby” er satt til “Off”, kan ikke lydplanken slås på fra en enhet, selv ikke en Bluetooth-enhet som allerede er parett med lydplanken. Slå på lydplanken manuelt.

■ Network Name

Dette stiller inn navnet på lydplanken som vises for nettverket (nettverksnavnet).

Setup-menyen

“Network” > “Network Name”

Oppsettprosedyre

- 1 Trykk på ENTER-knappen.
- 2 Rediger navnet.
- 3 Velg “OK”.
- 4 Trykk på ⚙️ (Setup)-knappen.

Dette fullfører innstillingen.

MERK

- Velg “CLEAR” for slette alle innlagte data.
- Hvis “RESET” velges, vises standard for navnet på lydplanken (nettverksnavnet).

■ MusicCast Link Power Interlock

Når lydplanken (master) slås på, angir du om MusicCast-enheter (sekundære enheter) også slås på.

Setup-menyen

“Network” > “MusicCast Link Power Interlock”

Innstillinger

Off	Strømfunksjonene til lydplanken og MusicCast-enhetene er ikke koblet sammen.
On	Strømfunksjonen til lydplanken og MusicCast-enhetene er koblet sammen.

Standardinnstilling

Off

Konfigurer Bluetooth-funksjonen

■ Bluetooth

Still inn om Bluetooth-funksjonen skal brukes.

Setup-menyen

“Bluetooth” > “Bluetooth”

Innstillinger

Off	Deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
On	Aktiverer Bluetooth-funksjonen.

Standardinnstilling

On

■ Disconnect

Frakobler Bluetooth-enheten fra lydplanken.

Setup-menyen

“Bluetooth” > “Audio Receive” > “Disconnect”

Oppsettprosedyre

Velg “Disconnect” og trykk på ENTER-knappen å avbryte Bluetooth-tilkoblingen.

MERK

Ikke-tilkoblede Bluetooth-enheter kan ikke bruke denne funksjonen.

■ Audio Send

Bruk Bluetooth-enheter (høytalere/hodetelefoner osv.) til å lytte til lyd som spilles av på lydplanken.

Setup-menyen

“Bluetooth” > “Audio Send” > “Transmitter”

Innstillinger

Off	Deaktiverer funksjonen for sending av Bluetooth-lyd.
On	Aktiverer funksjonen for sending av Bluetooth-lyd.

Standardinnstilling

Off

■ Device Search

Når “Transmitter” er satt til “On” i Setup-menyen, kobler du til Bluetooth-enheten (høytaler/hodetelefoner osv.) som skal brukes til lydoverføring.

Stil inn inngangskilden på lydplanken til noe annet enn Bluetooth.

Setup-menyen

“Bluetooth” > “Audio Send” > “Device Search”

Oppsettprosedyre

- ❶ Kontroller meldingen, og trykk på ENTER-knappen.
Det vises en Bluetooth-enhet som kan kobles til lydplanken.
- ❷ Velg Bluetooth-enheten for sending av lyd.
- ❸ Trykk på ENTER-knappen.
Når forbindelsen har blitt fullført, vises “Completed”.
- ❹ Trykk på ENTER-knappen.

Dette fullfører innstillingen.

MERK

- Hvis Bluetooth-enheten du vil koble til, ikke vises i listen, parer du Bluetooth-enheten og utfører deretter “Device Search” på nytt.
- Slå av Bluetooth-høytalerne/hodetelefonene for å avslutte tilkoblingen.

Språkinnstillinger

■ Language

Still inn grensesnittspråk for Setup-menyen og andre menyer.

Setup-menyen

“Language”

Innstillinger

English	Engelsk
日本語	Japansk
Français	Fransk
Deutsch	Tysk
Español	Spansk
Русский	Russisk
Italiano	Italiensk
中文	Kinesisk

Utføre innstillinger fra lydplanken (frontdisplaymeny)

Grunnleggende bruk ved hjelp av frontdisplaymenyen

Beskriver hvordan du bruker de grunnleggende funksjonene på frontdisplaymenyen. Bruk fjernkontrollen mens du ser på frontdisplayet for å betjene denne menyen.

1 Trykk på (Frontdisplaymeny)-knappen på fjernkontrollen.

Menylisteskjerm bildet vises.



2 Velg et menyelement.

3 Endre innstillingen.

4 Trykk på (Frontdisplaymeny)-knappen.

Dette fullfører innstillingen.

MERK

Hvis du vil avbryte operasjonen i frontdisplaymenyen, eller gå tilbake til en tidligere skjerm, trykker du på  (retur)-knappen på fjernkontrollen.

Relaterte lenker

"Menyliste for frontdisplayet" (s.130)

Menyliste for frontdisplayet

Dette er menylisten for frontdisplayet. Hvis du vil ha mer informasjon om menyelementer, kan du se lenkene i sidekolonnen.

Element		Side
Dimmer		131
Child Lock		132
Initialization	All Initialization	133
	Network Initialization	
Firmware Update	Network Update	134
	USB Update	

Justere lysstyrken på frontdisplayet og strømindikatorene (Dimmer)

Juster lysstyrken på frontdisplayet og strømindikatorene. En høyere verdi betyr kraftigere lys.

Frontdisplaymeny

“Dimmer”

Innstillinger

-5 til 0

Standardinnstilling

-2

MERK

- “-5” indikerer av.
- Selv om den er satt til “-5” (av), vises korte meldinger og menyer på frontdisplaymenyen ved en lysstyrke på “-4”.
- Når den er satt til “-5” (av), blir det vanskeligere å se om lydplanken er på eller ikke. Pass på at du ikke forlater lydplanken med strømmen på. Du anbefales å stille inn “Auto Power Standby” i Setup-menyen til noe annet enn “Off”.
- “Dimmer”-innstillingen i Setup-menyen og “Dimmer”-innstillingen på frontdisplaymenyen er sammenkoblet.

Aktivere/deaktivere Child Lock-funksjonen

Aktivering av Child Lock-funksjonen låser kontrollene på lydplanken for å forhindre utilsiktet bruk.

Frontdisplaymeny

“Child Lock”

Innstillinger

Off	Deaktiverer Child Lock-funksjonen.
On	Aktiverer Child Lock-funksjonen.

Standardinnstilling

Off

MERK

Strømknappen kan ikke låses.

Initialisering av lydplanken

Tilbakestill (initialiser) innstillingene for lydplanken.

Frontdisplaymeny

“Initialization”

Element

All Initialization	Initialiserer alle innstillinger.
Network Initialization	Initialiser nettverksinnstillingene.

Betjeningsmetode

Se "For å initialisere (tilbakestille) lydplanken" (s.176) for informasjon om betjeningsmetoden.

MERK

Du kan også bruke “Initialization” i Setup-menyen til å initialisere innstillinger.

Oppdatere fastvaren

Oppdater fastvaren til lydplanken. Du kan også bekrefte versjonen for gjeldende fastvare.

Frontdisplaymeny

“Firmware Update”

Innstillinger

Network Update	Oppdatering utført via et nettverk.
USB Update	Oppdatering med en USB-minnepinne.

Betjeningsmetode

Se "Fastvareoppdatering" (s.135) for informasjon om betjeningsmetoden.

MERK

- Du kan ikke velge “Network Update” før du er klar til å oppdatere fastvaren.
- Bruk denne menyen bare til å oppdatere fastvaren. Før du oppdaterer, sørg for å se etter viktig informasjon på nettstedet vårt.
- En fastvareoppdatering via et nettverk tar omtrent 20 minutter.
- Hvis Internett-tilkoblingen ikke er rask nok, eller hvis du bruker et trådløst nettverk, kan det hende at du ikke får varsel om en fastvareoppdatering. I et slikt tilfelle kan det være bedre å bruke en USB-minnepinne for å oppdatere fastvaren.
- Du kan også bruke “Firmware Update” i Setup-menyen til å oppdatere fastvaren.

OPPDATERE FASTVAREN

Fastvareoppdatering

Ny fastvare leveres for å legge til funksjoner eller fikse feil. For mer informasjon om fastvare, besøk Yamahas nettsted. Fastvare kan oppdateres via Internett eller via en USB-minnepinne.

■ Varsling om en fastvareoppdatering

Appvarsling

Hvis du bruker MusicCast Controller-appen, vil den varsle deg når en fastvareoppdatering blir tilgjengelig.

Varsling på frontdisplayet

Når lydplanken er klar til å motta ny fastvare, lyser fastvareoppdateringsikonet på frontdisplayet.



Ikon om fastvareoppdatering

MERK

- Hvis en nyere fastvareversjon blir tilgjengelig før en oppdatering utføres, kan indikatoren for fastvareoppdatering slå seg av midlertidig.
- Hvis Internett-tilkoblingen ikke er rask nok, eller hvis du bruker et trådløst nettverk, kan det hende at du ikke får varsel om en fastvareoppdatering. I et slikt tilfelle kan det være bedre å bruke en USB-minnepinne for å oppdatere fastvaren.
- Eksempelet på frontdisplayet som vises her, er en engelsk skjerm.

Relaterte lenker

- "Oppdatere fastvaren via et nettverk" (s.136)
- "Oppdatere fastvaren ved hjelp av en USB-minnepinne" (s.138)

Oppdatere fastvaren

Oppdatere fastvaren via et nettverk

MERKNAD

- Ikke betjen lydplanken eller koble fra strømkabelen eller nettverkskabelen under oppdatering av fastvaren. I det usannsynlige tilfellet at denne prosessen avbrytes, kan det ikke være mulig å bruke lydplanken. I så fall må du kanskje ta den inn for å få den reparert.

■ Oppdatering ved hjelp av appen

Hvis du bruker MusicCast Controller-appen, vil den varsle deg når en fastvareoppdatering blir tilgjengelig. Følg instruksjonene på appskjermen for å oppdatere fastvaren.


■ Oppdatere fra Setup-menyen

Hvis lydplanken er koblet til Internett, lyser ikonet  (fastvareoppdatering) på frontdisplayet når lydplanken er klar til å oppdatere til ny fastvare.



Ikon om fastvareoppdatering

I situasjonen som er beskrevet ovenfor, trykker du på  (Setup)-knappen, og følgende melding vises.

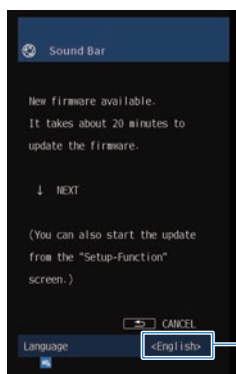

Du kan bruke høyre og venstre markørknapp for å bytte språk.

Følg instruksjonene nedenfor på skjermen for å oppdatere fastvaren.

1 Les instruksjonene på skjermen, og trykk på den nederste markørknappen.

Følgende skjerm vises.

2 Kontroller informasjonen på skjermen, og trykk på ENTER-knappen.

TV-skjermen blir tom og fastvareoppdateringen starter.

3 Når meldingen “UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!” vises, trykker du på strømknappen på lydplanken.

Da er fastvareoppdateringen fullført.

MERK

- En fastvareoppdatering tar omtrent 20 minutter.
- Hvis Internett-tilkoblingen ikke er rask nok, eller hvis du bruker et trådløst nettverk, kan det hende at du ikke får varsel om en fastvareoppdatering. I et slikt tilfelle kan det være bedre å bruke en USB-minnepinne for å oppdatere fastvaren.
- Etter at fastvaren til lydplanken er oppdatert, kan fastvaren til de trådløse høyttalerne oppdateres automatisk.

■ Fastvaren oppdateres mens strømmen er slått av

Hvis du for øyeblikket ikke kan oppdatere fastvaren, gjør du en reservasjon og oppdateringen vil bli utført neste gang lydplanken slås av.

Fortsett som følger.

1 Trykk pil ned-markørknappen i stedet for ENTER-knappen i trinn 2 i “Oppdatere fastvaren via et nettverk”.

2 Trykk på ENTER-knappen i neste skjermbilde.

En fastvareoppdatering er reservert.

Hvis du planlegger en fastvareoppdatering, vises en melding som ber deg om å bekrefte om du vil utføre oppdateringen på frontdisplayet når du slår av strømmen.

Trykk på ENTER-knappen for å starte oppdateringen. Strømmen slås automatisk av når oppdateringen er fullført.

MERK

- Etter at det har gått 2 minutter siden oppdateringsbekreftelsesskjermen vises, slås strømmen av uten oppdatering.
- Trykk på ➡ (retur)-knappen for å avbryte oppdateringen, og strømmen slås av.
- Hvis lydplanken er slått av av MusicCast Controller, slås strømmen av uten å oppdatere fastvaren.
- Etter at fastvaren til lydplanken er oppdatert, kan fastvaren til de trådløse høyttalerne bli oppdatert automatisk.

Oppdatere fastvaren ved hjelp av en USB-minnepinne

Bruk en USB-minnepinne for å oppdatere fastvaren hvis lydplanken ikke er tilkoblet Internett eller hastigheten på Internett-tilkoblingen ikke er rask nok.

Besøk Yamaha-nettstedet for mer informasjon om hvordan du laster ned fastvaren.

1 Last ned den nyeste versjonen av fastvaren til lydplanken til datamaskinen fra Yamaha-nettstedet.


For mer informasjon, gå til produktinformasjonssiden på Yamahas nettsted.

2 Pakk ut den nedlastede komprimerte filen, og lagre fastvaredatafilen på USB-minnepinnen.

Sørg for at du bare lagrer fastvaredatafilen i den øverste mappen (rotmappen) på USB-minnepinnen.

Du må ikke endre navnet på datafilen.

3 Koble USB-minnepinnen til UPDATE ONLY-kontakten bak på lydplanken.

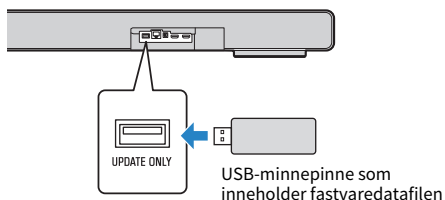

4 Trykk på (Setup)-knappen på fjernkontrollen.

5 Velg “Function” > “Firmware Update” > “USB Update” fra Setup-menyen på TV-skjermen.

Fastvareoppdateringen starter. Slå aldri av strømmen mens fastvaren oppdateres.

6 Når meldingen “UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!” vises på frontdisplayet, slår du av lydplanken.

7 Kontroller at lydplanken er slått av, og ta deretter ut USB-minnepinnen.

Da er fastvareoppdateringen fullført.

MERKNAD

- Ikke betjen lydplanken eller koble fra strømkabelen eller nettverkskabelen under oppdatering av fastvaren. I det usannsynlige tilfellet at denne prosessen avbrytes, kan det ikke være mulig å bruke lydplanken. I så fall må du kanskje ta den inn for å få den reparert.
- Hvis du bruker TRUE X SURROUND, sørg for at du oppdaterer fastvaren mens de trådløse høyttalerne er koblet til.

MERK

Du kan også oppdatere fastvaren ved å velge “Firmware Update” > “USB Update” i menyen på frontdisplayet.

Feilmeldinger på frontdisplayet

Under fastvareoppdateringen kan det vises en feilmelding som de nedenfor på frontdisplayet. Prøv tilsvarende løsning.

Melding	Løsning
NOT FOUND	Oppdateringsfilen er ikke på USB-minnepinnen. Kontroller at oppdateringsfilen er på USB-minnepinnen.
DEVICE ERROR	Tilgang til USB-minnepinnen mislyktes. USB-minnepinnen er kanskje ikke satt inn riktig, eller den kan være skadet. Kontroller USB-minnepinnen.
INVALID FILE	Oppdateringsfilen på USB-minnepinnen kan være skadet. Lagre den nyeste oppdateringsfilen.
Version Error	Oppdatering av fastvaren mislyktes. Utfør oppdateringen på nytt.
ERROR! XXXXXX ("XXXXXX" er feilkoden)	Oppdateringen av fastvaren til lydplanken mislyktes. Utfør oppdateringen på nytt.
Update failed XXXXXX ("XXXXXX" er feilkoden)	Fastvareoppdateringen for de trådløse høyttalerne ble avsluttet på grunn av en feil. Slå av den trådløse høyttaleren, og slå den deretter på igjen. Koble deretter strømledningen til subwooferen fra stikkontakten, og når strømindikatoren slås av, kobler du strømledningen inn igjen.

MERK

Hvis fastvareoppdateringen for den trådløse høyttaleren mislykkes tre ganger, utføres ingen ytterligere oppdatering. I så fall vises feilmeldingen "ERROR XXXXXX" i Setup-menyen på "Speaker" > "Registration"-skjermen. Kontakt nærmeste autoriserte Yamaha-forhandler eller servicesenter.

FEILSØKING

Kontroller følgende først

Kontroller følgende når lydplanken ikke fungerer som den skal.

- Strømpluggene til lydplanken, TV-en og AV-utstyret (Blu-ray Disc-spillere osv.) er koblet godt til et strømuttak.
- Lydplanken, subwooferen, TV- og AV-enheter (Blu-ray-spillere osv.) er slått på.
- Kontaktene på hver enkelt kabel er korrekt satt inn i kontaktene på hver enkelt enhet.

Strøm og generell funksjonalitet

Strømmen slås plutselig av

● **Auto Power Standby-funksjonen slo av strømmen.**

Hvis Auto Power Standby-funksjonen er slått på, slår den av lydplanken automatisk i henhold til betingelsene du stiller inn.

Slå på lydplanken igjen. Auto Power Standby-funksjonen kan deaktiveres.

- "Sette opp detaljerte funksjonsinnstillinger (Function)" (s.119)

● **Beskyttelseskretsen er aktivert (strømindikatoren på lydplanken blinker rødt).**

Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet før du slår på strømmen igjen. Hvis strømmen fortsatt slås av ofte, kobler du strømledningen fra stikkkontakten og kontakter nærmeste autoriserte Yamaha-forhandler eller -servicesenter.

Strømmen kan ikke slås på

- **Beskyttelseskretsen er aktivert tre ganger etter hverandre (strømindikatoren på lydplanken blinker rødt).**

Strømmen kan ikke slås på for å beskytte produktet. Koble strømledningen fra stikkkontakten, og kontakt nærmeste autoriserte Yamaha-forhandler eller -servicesenter.

Ingen betjening kan utføres fra lydplanken

● **Child Lock-funksjonen er aktivert (kontrollene er låst).**

Deaktiver Child Lock-funksjonen (for å låse opp kontrollene).

- "Aktivere/deaktivere Child Lock-funksjonen" (s.132)

Frontdisplayet er av når strømmen er på (strømmen ser ut til å være av)

● Lysstyrken for frontdisplayet er stilt inn til "Av".

Kontroller at Dimmer er stilt inn til "-4" eller mer.

- "Justere lysstyrken på frontdisplayet og strømindikatoren (Dimmer)" (s.131)

Lydplanken fungerer ikke som den skal

- **Den interne mikrodatamaskinen har stoppet grunnet et eksternt elektrisk støt (som lynnedslag eller større statisk elektrisitet) eller et fall i strømforsyningens spenning.**

Trykk på strømknappen på lydplanken i minst 10 sekunder for å tvinge lydplanken til å slå seg av. Deretter kobler du strømledningen til subwooferen fra stikkontakten. Kontroller at strømindikatoren er slått av før du kobler til strømledningen til subwooferen igjen og slår på lydplanken igjen.

Lydplanken slås på selv om det ikke ble utført noen operasjon

- **En annen Bluetooth-enhet betjenes i nærheten.**

Avslutt Bluetooth-tilkoblingen med lydplanken.

- **En annen enhet spiller av AirPlay, Spotify, osv. i nærheten.**

Koble lydplanken fra avspillingsenheten.

- **Lydplanken er valgt som avspillingsenhet i MusicCast Controller.**

Still inn avspillingsenheten til en annen ønsket enhet enn lydplanken.

Lydplanken kan ikke betjenes med fjernkontrollen

- **Lydplanken er utenfor rekkevidde.**

Bruk fjernkontrollen innenfor rekkevidden.

- **Batteriet i fjernkontrollen er tomt.**

Bytt ut batteriet med et nytt batteri.

- **Fjernkontrollsensoren på lydplanken utsettes for direkte sollys eller sterkt lys.**

Juster lysets vinkel eller plasser lydplanken annerledes.

Lydplanken kan ikke betjenes med TV-fjernkontrollen

● HDMI Control-funksjonen er ikke riktig konfigurert.

Kontroller at innstillingene er riktig konfigurert på følgende måte:

- HDMI Control-funksjonen på lydplanken er On
"Utføre HDMI-innstillinger" (s.116)
 - HDMI Control-funksjonen på TV-en er On
 - I TV-ens HDMI-innstillinger er lydutgangen satt til et annet alternativ enn TV-ens innebygde høyttalere
- Hvis lydplanken fortsatt ikke kan betjenes med TV-fjernkontrollen, gjør du følgende:
- Slå av lydplanken og TV-en, og slå dem på igjen
 - Koble strømledningen til lydplanken, samt strømledningene til eksterne enheter som er koblet til lydplanken via en HDMI-kabel, fra stikkontakten. Vent i 30 sekunder før du kobler dem til igjen

● TV-en støtter ikke kontrollfunksjonene til lydplanken.

Selv om TV-en støtter HDMI Control-funksjonen, er det ikke sikkert at alle funksjoner er tilgjengelige. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen til TV-en.

● Enheter starter ikke lenger opp samtidig på grunn av strømbrudd eller av en annen grunn.

Koble fra HDMI-kabelen og strømkabelen, og la systemet utlades i fem minutter. Deretter kobler du til kablene i følgende rekkefølge: AV-enheter (hvis tilkoblet), lydplanken og TV-en.

Inngangskilden for lydplanken vises ikke på TV-en

Kontroller at alle tilkoblinger til TV-en er riktig utført.

Hvis du vil kontrollere tilkoblingsstatusen, trykker du på INFO-knappen flere ganger til HDMI-statusen vises på frontdisplayet.



Angir om det er kommet et inn- eller utgangssignal til HDMI IN-, HDMI OUT/TV (eARC)-kontakten.

IN: HDMI-inngang

OUT: HDMI-utgang



Det vises en understreking hvis det ikke sendes lyd ut.

- **IN vises ikke, og en understreking vises.**

Inngangssignalet gjenkjennes ikke. Hvis strømmen til AV-enheten er slått på, men **IN** ikke lyser, må du kontrollere at HDMI-kabelen er ordentlig koblet til i begge ender mellom lydplanken og AV-enheten som er koblet til HDMI IN-kontakten på lydplanken.

- **OUT vises ikke, og en understreking vises.**

Signalet blir ikke sendt ut. Kontroller at HDMI-kabelen som kobler til TV-en og lydplanken, er ordentlig koblet til i begge ender.

- **IN eller OUT blinker gjentatte ganger.**

- Det er ikke sikkert at HDMI-kabelen er koblet ordentlig til. Kontroller at HDMI-kabelen som kobler til TV-en og lydplanken, er ordentlig koblet til i begge ender.
- Hvis tilkoblingen er stabil, men **IN** eller **OUT** blinker gjentatte ganger, kan det være et problem med HDMI-kabelen. Bytt HDMI-kabelen.

- **Blinking av OUT påvirker ikke TV-mottaket.**

- Velg lydplanken på TV-inngangen. For mer informasjon hvordan du bytter, se i instruksjonshåndboken for TV-en.
- Hvis du bytter TV-inngangen til lydplanken og fortsatt ikke kan se bildet, kan det være et problem med HDMI-kabelen. Bytt HDMI-kabelen.

Lydavspilling

Ingen lyd

● Inngangskilden du prøver å spille av fra, er ikke valgt.

Velg riktig inngangskilde.

- "Grunnleggende betjening under avspilling" (s.80)

● Demp-funksjonen er aktiv.

Avbryt demp-funksjonen.

- "Grunnleggende betjening under avspilling" (s.80)

● Volumet er for lavt.

Øk volumet.

- "Grunnleggende betjening under avspilling" (s.80)

● Strømledningen til lydplanken er ikke koblet ordentlig til.

Kontroller at strømledningen til lydplanken er koblet riktig til en stikkontakt.

● Lydplanken har nettopp blitt startet opp.

Lydplanken produserer ikke lyd de første 30 sekundene. I mellomtiden vil frontdisplayet vise en "Please wait"-melding. Vent litt før du fortsetter.

● En inngangskontakt er koblet til en annen inngangskontakt.

Koble inngangskontakten på lydplanken til utgangskontakten på AV-enheten. Når du kobler AV-enheten til TV-en, kobler du utgangskontakten på AV-enheten til inngangskontakten på TV-en.

- "Koble til en AV-enhet til lydplanken" (s.37)
- "Koble en AV-enhet til TV-ens HDMI-inngang" (s.38)

● Et signal som lydplanken ikke kan spilles av, mottas.

Endre innstillingen for digital lydutgang på TV- eller AV-enheten til en type lydsignal som støttes av lydplanken.

- "Støttede digitale lydsignalformater" (s.184)

● HDMI Control-funksjonen er satt til Off.

Når du kobler en TV som støtter Audio Return Channel (ARC) til lydplanken ved hjelp av bare en HDMI-kabel, slå On HDMI Control-funksjonen.

Hvis du vil sende lyd fra lydplanken når HDMI Control-funksjonen er slått Off, kobler du TV-ens lydutgang til OPTICAL-kontakten (digital optisk) på lydplanken ved hjelp av en digital optisk lydkabel.

- "Utføre HDMI-innstillinger" (s.116)

● Lydutgangen til en TV med HDMI Control-funksjonen er de innebygde høyttalerne på TV-en.

I TV-ens HDMI-innstillinger stiller du lydutgangen til et annet alternativ enn TV-ens innebygde høyttalere.

● En DVD-Audio eller en SACD spilles av.

Avspilling av DVD-Audio og SACD støttes ikke.

Det kommer ikke lyd fra subwooferen

● **Avspillingskilden inneholder ikke subwooferkanalsignaler eller lavfrekvente signaler.**

Prøv å spille av innhold som inneholder subwooferkanalsignaler eller lavfrekvente signaler, for å sjekke om noen lyd kan høres fra subwooferen.

● **Volumet til subwooferen er for lavt.**

Øk volumet på subwooferen.

● **Strømledningen til subwooferen er ikke koblet til en stikkontakt.**

Koble strømledningen til subwooferen til en stikkontakt.

● **Beskyttelseskreten er aktivert (strømlampen på baksiden av subwooferen blinker raskt rødt).**

Strømmen kan ikke slås på for å beskytte subwooferen. Beskyttelseskreten kan også aktiveres ved kontinuerlig avspilling av høy lyd, frakobling av enheten under avspilling eller etter et kort strømbrudd. Kontroller at strømindikatoren er slått av før du kobler til strømledningen til subwooferen igjen og slår på lydplanken igjen. Hvis strømindikatoren fortsatt blinker raskt, kobler du strømledningen fra stikkontakten og kontakter nærmeste autoriserte Yamaha-forhandler eller -servicesenter.

● **Svakt trådløst signal (CONNECT-indikatoren på baksiden av subwooferen blinker sakte).**

Tilstanden til den trådløse tilkoblingen er dårlig, og subwooferen kan ikke kobles til lydplanken. Prøv følgende.

- Flytt subwooferen nærmere lydplanken.
- Hvis metallmøbler er plassert mellom lydplanken og subwooferen, må du endre plasseringen eller flytte subwooferen.
- Hvis en enhet som sender ut elektromagnetiske bølger (for eksempel en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet) er plassert i nærheten, plasserer du subwooferen og lydplanken lenger unna.

● **Subwooferen og lydplanken er ikke koblet til (CONNECT-indikatoren på baksiden av subwooferen blinker sakte. Eller CONNECT-indikatoren blinker sakte rødt).**

Koble subwooferen til lydplanken manuelt.

- "Koble til en subwoofer manuelt" (s.192)

● **Subwooferen er ikke slått på.**

Hvis -ikonet vises på lydplankens frontdisplay og strømindikatoren for subwooferen er rød, er subwooferen av en eller annen grunn slått av.

Ta ut strømledningen til subwooferen fra veggkontakten. Deretter venter du til strømindikatoren slukkes før du kobler den til igjen.

Volumet reduseres eller økes når lydplanken slås på igjen

● **Standardvolumet er stilt inn.**

I Setup-menyen er det mulig at "Initial Volume" er "On", og det er satt til "Mute" eller lavt volum eller høyt volum. Still den til "Off" eller juster volumet.

- "Stille inn lydinnstillinger" (s.113)

Ingen surround-effekt

- **Stereoavspilling er valgt.**

Trykk på SURROUND:AI-, 3D MUSIC- eller STRAIGHT-knappene på fjernkontrollen til lydplanken for å bytte til surroundavspilling.

- **Volumet er for lavt.**

Øk volumet.

- **TV-en eller AV-enheten er innstilt for å sende ut kun 2-kanalslyd (som f.eks. PCM).**

Endre innstillingen for lydutgang på TV- eller AV-enheten til å sende ut bitstrøm-lydsignaler.

- **Lyden høres også fra TV-ens innebygde høyttalere.**

Skru volumet på TV-en helt ned.

- **Du lytter fra en posisjon som er svært nær lydplanken.**

Du bør lytte fra en viss avstand fra lydplanken.

- **TRUE X SURROUND er stilt inn, men ingen trådløse høyttalere er koblet til.**

Kontroller at trådløse høyttalere er koblet til.

- "Kontrollere tilkoblingsstatusen for de trådløse høyttalerne på lydplanken" (s.79)

Støy høres

- **Lydplanken er for nær en annen digital enhet eller høyfrekvensenhet.**

Flytt disse enhetene bort fra lydplanken.

Bluetooth®-tilkobling

Lydplanken kan ikke kobles til en Bluetooth®-enhet

- **Noe annet enn Bluetooth er valgt under inngang fra en Bluetooth-enhet.**
Sett inngangen til "Bluetooth" for å spille av innhold fra en Bluetooth-enhet på lydplanken.
- **Under avspilling av lyd fra lydplanken med en Bluetooth-enhet, settes lydinngangen for lydplanken til Bluetooth.**
Still inn inngangen på lydplanken til noe annet enn "Bluetooth" for å spille av lydplankelyd på en Bluetooth-enhet.
- **Lydplanken er for langt unna Bluetooth-enheten.**
Flytt Bluetooth-enheten nærmere lydplanken.
- **En enhet som sender ut elektromagnetiske bølger (for eksempel en mikrobølgeovn eller en trådløs enhet) er plassert i nærheten.**
Ikke bruk lydplanken i nærheten av enheter som avgir elektromagnetiske bølger.
- **Bluetooth-enheten du bruker støtter ikke A2DP-profilen.**
Bruk en Bluetooth-enhet som støtter A2DP-profilen.
- **Tilkoblingsprofilen som er registrert i Bluetooth-enheten, fungerer ikke som den skal.**
Slett tilkoblingsprofilen i Bluetooth-enheten, og koble deretter Bluetooth-enheten til lydplanken.
- **Tilgangsnøkkelen for enheter som f.eks. en Bluetooth-adapter er ikke "0000".**
Bruk en Bluetooth-enhet med en tilgangsnøkkel på "0000".
- **Lydplanken er koblet til en annen Bluetooth-enhet.**
Avslutt den gjeldende Bluetooth-tilkoblingen, og koble deretter til den nye enheten.
- **Bluetooth-funksjonen på lydplanken er deaktivert.**
Aktiverer Bluetooth-funksjonen.

Ingen lyd kan høres, eller lyden kutter ut uregelmessig fra en Bluetooth®-enhet

- **Volumet på Bluetooth-enheten er for lavt.**
Øk volumet på Bluetooth-enheten.
- **Avspilling utføres ikke på Bluetooth-enheten.**
Utført avspilling på Bluetooth-enheten.
- **Lydutgangen på Bluetooth-enheten er ikke angitt til lydplanken.**
Velg lydplanken som lydutgang på Bluetooth-enheten.
- **Tilkobling til Bluetooth-enheten ble avsluttet.**
Koble til Bluetooth-enheten igjen.
- **Lydplanken er for langt unna Bluetooth-enheten.**
Flytt Bluetooth-enheten nærmere lydplanken.
- **En enhet som sender ut elektromagnetiske bølger (for eksempel en mikrobølgeovn eller en trådløs enhet) er plassert i nærheten.**
Ikke bruk lydplanken i nærheten av enheter som avgir elektromagnetiske bølger.

Nettverk

Nettverksfunksjoner kan ikke brukes

- **Nettverksinnstillingene (IP-adressen) ble ikke anskaffet.**

Aktiver DHCP-serverfunksjonen på ruterens.

- **Du prøver å koble til en IPv6-type ruter.**

Lydplanken støtter ikke IPv6-nettverk. Koble lydplanken til et IPv4-nettverk.

Lydplanken kan ikke koble til Internett via en trådløs ruter (tilgangspunkt)

- **Den trådløse ruter (tilgangspunktet) er avslått.**

Slå på den trådløse LAN-ruter (tilgangspunktet).

- **Lydplanken er for langt unna den trådløse LAN-ruter (tilgangspunktet).**

Installer lydplanken og den trådløse LAN-ruter (tilgangspunktet) nærmere hverandre.

- **Det finnes hindringer mellom lydplanken og den trådløse LAN-ruter (tilgangspunktet).**

Installer lydplanken og den trådløse LAN-ruter (tilgangspunktet) på et sted der det ikke finnes noen hindringer mellom dem.

- **Den trådløse LAN-ruter (tilgangspunktet) er konfigurert til å bruke en bestemt trådløs kanal.**

Endre innstillingene for den trådløse LAN-ruter slik at den automatisk velger en kanal. Hvis du vil angi kanalen som skal brukes, angir du kanal 1 eller 11.

Et trådløst nettverk finnes ikke

- **Elektromagnetiske bølger som sendes ut fra enheter som mikrobølgeovner eller andre trådløse enheter, hindrer den trådløse kommunikasjonen.**

Slå av disse enhetene eller flytt lydplanken og den trådløse ruterer (tilgangspunktet) vekk fra dem. Eller du kan koble lydplanken til en 5 GHz-kompatibel trådløs LAN-ruter (tilgangspunkt).

- **Tilgangen til nettverket er begrenset av måten brannmuren er konfigurert på den trådløse LAN-ruterer (tilgangspunktet).**

Kontroller hvordan brannmuren er konfigurert på den trådløse LAN-ruterer (tilgangspunktet).

Lyden kan ikke spilles av med AirPlay

- **Det spilles av en lydfil som ikke støttes av lydplanken.**

Spill av filen på en AirPlay-kompatibel enhet for å se om den kan spilles av. Hvis den ikke kan spilles av, kan det hende at filformatet ikke støttes, eller at filen kan være skadet.

Lydplanken gjenkjennes ikke på en AirPlay-kompatibel enhet

- **Lydplanken og en AirPlay-kompatibel enhet er koblet til forskjellige SSID-er.**

Koble lydplanken og AirPlay-kompatible enheter til samme SSID (forsøk å koble dem til den primære SSID-en).

Strømmetjenester kan ikke spilles av

- **Den valgte strømmetjenesten er for øyeblikket stoppet.**

Prøv å spille av strømmetjenesten igjen senere.

- **Tilgangen til nettverket er begrenset av måten brannmuren er konfigurert på ruter eller en annen nettverksenhet.**

Kontroller hvordan brannmuren er konfigurert på nettverksenheten. Strømmetjenester kan også bare spilles av via porten som er spesifisert av hver tjeneste. Portnummeret varierer avhengig av strømmetjenesten.

- **Dette produktet brukes i et område der strømmetjenester ikke tilbys.**

Strømmetjenester tilbys bare i visse områder. Strømmetjenester er kanskje ikke tilgjengelige i enkelte land eller områder der produktet brukes.

En lydfil på mediaserveren (NAS, osv.) kan ikke spilles av

● **Du prøver å spille av en lydfil i et filformat som ikke støttes av lydplanken.**

Bare lydfiler i filformater som støttes av lydplanken, kan spilles av.

- "Støttede digitale lydsignalformater" (s.184)

Varsling om fastvareoppdatering vises ikke

● Varsling om fastvareoppdatering vises ikke på TV-skjermmenyen, frontdisplayet eller MusicCast Controller.

Hvis det finnes en fastvareoppdatering for dette produktet på Yamahas nettsted, men ingenting vises i TV-skjermmenyen, frontdisplayet eller MusicCast Controller-varsling, må du oppdatere fastvaren via USB-porten.

- "Oppdatere fastvaren ved hjelp av en USB-minnepinne" (s.138)

Bruk av appen

Appen kan ikke finne lydplanken

● **Det brukes en app som ikke støttes av lydplanken.**

Dette produktet støtter bare MusicCast Controller. Sound Bar Remote, HomeTheater Controller og Sound Bar Controller kan ikke brukes.

● **Lydplanken og smarttelefonen er ikke koblet til samme nettverk.**

Kontroller nettverkstilkoblingene og ruterinnstillingene, og koble deretter lydplanken og smarttelefonen til samme nettverk.

● **Smarttelefonen er ikke koblet trådløst (via Wi-Fi) til den trådløse LAN-ruteren.**

Koble smarttelefonen trådløst (via Wi-Fi) til den trådløse LAN-ruteren.

● **En ruter som støtter flere SSID-er brukes.**

Nettverksdelingsfunksjonen til en trådløs LAN-ruter kan hindre tilgang til lydplanken. Koble lydplanken og smarttelefonen til et nettverk med samme SSID. Forsøk å koble til den primære SSID-en først.

● **Den trådløse funksjonen (Wi-Fi) på lydplanken er deaktivert.**

Hvis du er koblet trådløst (Wi-Fi) til et nettverk, slår du på funksjonen for trådløs tilkobling (Wi-Fi).

- "Sette opp et nettverk" (s.122)

● **LAN-kabelen er ikke koblet til**

Hvis du har en kabelbasert tilkobling, kontrollerer du at nettverkskabelen er koblet til skikkelig.

- "Koble til et nettverk ved hjelp av en nettverkskabel (kablet tilkobling)" (s.41)

En mediaserver (NAS, osv.) oppdages ikke med appen

- **Delingsinnstillingene på mediaserveren er ikke aktivert.**

Innstillingen for mediedeling på hver mediaserver (NAS osv.) må være aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, se i dokumentasjonen som fulgte med hver enhet eller programvare.

- **Tilgangen til mediaserveren er begrenset på grunn av innstillinger som f.eks. sikkerhetsprogramvare.**

Sjekk sikkerhetsprogramvareinnstillingene for mediaserveren og/eller ruterens.

TRUE X SURROUND

Det kommer ikke lyd fra de trådløse høyttalerne

● **Den trådløse høyttaleren er ikke slått på.**

Kontroller at strømindikatoren øverst på den trådløse høyttaleren lyser. Hvis indikatoren ikke lyser, holder du nede strøm-knappen på den trådløse høyttaleren for å slå den på.

● **Modusen er ikke satt til SURROUND på den trådløse høyttaleren.**

Kontroller at SURROUND-indikatoren øverst på den trådløse høyttaleren lyser. Hvis SOLO-indikatoren lyser eller blinker, trykker du på knappen  (modus) for å bytte modus til SURROUND.

Hvis SURROUND ikke kan velges ved å trykke på  (modus) på de trådløse høyttalerne, er det mulig at registreringen av de trådløse høyttalerne til lydplanken ikke er fullført. I dette tilfellet fullfører du registreringen.

- "Registrere trådløse høyttalere til lydplanken" (s.58)

● **Lyd ut fra lydplanken spilles ikke av i surround.**

Trykk på SURROUND L (+/-) eller SURROUND R (+/-)-knappene på fjernkontrollen til lydplanken for å bytte til surroundavspilling.

● **Volumet for de trådløse høyttalerne er stilt for lavt.**

Trykk på SURROUND L (+/-) eller SURROUND R (+/-)-knappene på fjernkontrollen til lydplanken for å justere volumet for hver trådløse høyttaler. Rett fjernkontrollen mot lydplanken når du betjener den.

● **Innholdet som spilles av, inneholder ikke surroundlyd.**

Endre avspillingsinnholdet til noe som definitivt inneholder surroundkanal lyd, for eksempel en film som inneholder flerkanal lyd, og kontroller at lyden sendes ut fra de trådløse høyttalerne.

● **Fastvaren til de trådløse høyttalerne oppdateres.**

Hvis L- og R-indikatorene på de trådløse høyttalerne lyser vekselvis, oppdateres fastvaren. Vent mens oppdateringen behandles, og ikke bruk knappene på de trådløse høyttalerne til oppdateringen er fullført.

● **Tilstanden til forbindelsen mellom lydplanken og de trådløse høyttalerne er dårlig.**

Kontroller at det ikke er noen enhet som sender ut sterke radiobølger eller forstyrrende radiobølger mellom lydplanken og de trådløse høyttalere.

● **Registreringen av de trådløse høyttalerne ble fjernet fra lydplanken.**

Hvis SURROUND-indikatorene på toppen av de trådløse høyttalerne fortsetter å blinke sakte, kan registreringen av de trådløse høyttalerne til lydplanken være fjernet. Registrer de trådløse høyttalere til lydplanken på nytt.

- "Registrere trådløse høyttalere til lydplanken" (s.58)

● **En trådløs høyttaler er slått av når den ikke er i ALL-modus.**

Når to trådløse høyttalere er koblet til, hvis en av de trådløse høyttalerne er slått av eller plassert i en avstand der den ikke kan kobles til, kommer det ingen lyd ut av de trådløse høyttalerne unntatt i ALL-modus. Slå på begge de trådløse høyttalerne, eller flytt de trådløse høyttalerne nærmere hverandre slik at de kan kobles til.

Det kommer ikke lyd fra en av de trådløse høyttalerne

Hvis lyd kommer fra en av de trådløse høyttalerne og ingen lyd kommer fra den andre trådløse høyttaleren, kan følgende være årsaken.

- **I ALL-modus er kanskje ikke den trådløse høyttaleren slått på.**

Kontroller at strømindikatorene øverst på den trådløse høyttaleren lyser. Hvis indikatoren ikke lyser, holder du nede strøm-knappen på den trådløse høyttaleren for å slå den på.

- **I ALL-modus er kanskje ikke den trådløse høyttaleren stilt inn til SURROUND-modus.**

Kontroller at SURROUND-indikatoren øverst på den trådløse høyttaleren lyser. Hvis SOLO-indikatoren lyser eller blinker, trykker du på knappen  (modus) for å bytte modus til SURROUND.

Hvis SURROUND ikke kan velges ved å trykke på  (modus) på de trådløse høyttalerne, er det mulig at registreringen av de trådløse høyttalerne til lydplanken ikke er fullført. I dette tilfellet fullfører du registreringen.

- "Registrere trådløse høyttalere til lydplanken" (s.58)

- **Volumet for de trådløse høyttalerne er stilt for lavt.**

Trykk på volumknappene (+) på de trådløse høyttalerne for å øke volumet.

Trykk på SURROUND L (+/-)- eller SURROUND R (+/-)-knappene på fjernkontrollen til lydplanken for å justere volumet for hver trådløse høyttaler.

- **Fastvaren til de trådløse høyttalerne oppdateres.**

Hvis L- og R-indikatorene på de trådløse høyttalerne lyser vekselvis, oppdateres fastvaren. Vent mens oppdateringen behandles, og ikke bruk knappene på de trådløse høyttalerne til oppdateringen er fullført.

- **Tilstanden til forbindelsen mellom lydplanken og de trådløse høyttalerne er dårlig.**

Kontroller at det ikke er noen enhet som sender ut sterke radiobølger eller forstyrrende radiobølger mellom lydplanken og de trådløse høyttalere.

- **Registreringen av de trådløse høyttalerne ble fjernet.**

Hvis SURROUND ikke kan velges ved å trykke på  (modus) på de trådløse høyttalerne, er det mulig at registreringen av de trådløse høyttalerne til lydplanken er fjernet. I dette tilfellet fullfører du registreringen.

- "Registrere trådløse høyttalere til lydplanken" (s.58)

Volumet på de tilkoblede trådløse høyttalerne er for lavt

Hvis volumet på de trådløse høyttalerne er for lavt, kan følgende være årsaken.

- **Volumet for de trådløse høyttalerne er stilt for lavt.**

Trykk på SURROUND L (+/-)- eller SURROUND R (+/-)-knappene på fjernkontrollen til lydplanken for å justere volumet for hver trådløse høyttaler. Rett fjernkontrollen mot lydplanken når du betjener den.

De trådløse høyttalerne slås ikke på når lydplanken slås på

Hvis de trådløse høyttalerne ikke slår seg på, kan følgende være årsaken.

● **De trådløse høyttalerne er ikke koblet til strøm.**

Hvis de trådløse høyttalerne ikke er koblet til strøm, slås ikke de trådløse høyttalerne automatisk på selv om lydplanken er slått på. I dette tilfellet, trykker du på strømknappene på begge de trådløse høyttalerne for å slå dem på.

● **De trådløse høyttalerne ble slått av i SOLO-modus.**

Hvis modusen ble satt til SOLO da de trådløse høyttalerne ble slått av, slår ikke de trådløse høyttalerne seg på automatisk selv om de trådløse høyttalerne er koblet til strøm. Velg SURROUND-modus, og slå deretter av de trådløse høyttalerne.

● **Det gjenværende batterinivået til de trådløse høyttalerne er lavt.**

Koble de trådløse høyttalerne til strøm for å lade dem før bruk. Du finner mer informasjon i Brukerveiledning for de trådløse høyttalerne.

● **Tilkobling av trådløse høyttalere er tidkrevende.**

Hvis "True X Ready" er satt til "Off", kan det ta litt ekstra tid før de trådløse høyttalerne slås på etter at lydplanken er slått på. Hvis du vil forkorte tiden, stiller du "True X Ready" til "On". Innstillingen "On" bruker mer strøm enn "Off".

- "Sette opp detaljerte funksjonsinnstillinger (Function)" (s.119)

Registreringen av de trådløse høyttalerne fullføres ikke

Hvis registreringen av de trådløse høyttalerne ikke fullføres, og de trådløse høyttalerne ikke kan kobles til lydplanken, utfører du følgende prosedyre for å kontrollere statusen.

● **Du prøver å registrere en trådløs høyttaler på samme kanal som en trådløs høyttaler allerede er koblet til.**

Slå av lydplanken og de trådløse høyttalerne, og slå dem på igjen. Start deretter registreringen på nytt.

- "Registrere trådløse høyttalere til lydplanken" (s.58)

● **Ventemodus for registrering for den trådløse høyttaleren avbrytes, og modusen stilles inn til SOLO.**

Hvis det går mer enn to minutter etter at de trådløse høyttalerne har gått i ventemodus for registrering, avbrytes ventemodusen og modusen går tilbake til SOLO. Start registreringen på nytt.

- "Registrere trådløse høyttalere til lydplanken" (s.58)

● **De trådløse høyttalerne eller lydplanken har ikke gått inn i ventemodus for registrering.**

I Setup-menyen på lydplanken, under "Speaker" > "Registration", velger du "Registration". Når "Registration"-skjermen vises, følger du instruksjonene på skjermen for å registrere de trådløse høyttalerne til lydplanken.

Hvis SURROUND-indikatorene på de trådløse høyttalerne ikke blinker, trykker du på  (modus) i minst tre sekunder.

Hvis registreringen fortsatt ikke fullføres med operasjonen ovenfor, må du vente til indikatorene foran på lydplanken går tilbake til normal visning, og SOLO-indikatorene på de trådløse høyttalerne enten blinker eller lyser, og deretter starte registreringen på nytt.

- "Registrere trådløse høyttalere til lydplanken" (s.58)

L/R kan ikke velges mens de trådløse høyttalerne registreres

Hvis du ikke kan velge L/R mens du registrerer de trådløse høyttalerne, kan det være på grunn av følgende.

- **De trådløse høyttalerne venter på å bli registrert i lydplanken.**

Fordi  (modus) på den trådløse høyttaleren ble holdt nede to ganger etter hverandre, venter den trådløse høyttaleren på å bli registrert på lydplanken. Hold nede  (modus) til SURROUND-indikatoren slås av, og velg deretter L/R igjen.

- **Modusen er stilt inn til SOLO på de trådløse høyttalerne.**

Start registreringen på nytt.

- **De trådløse høyttalerne er slått av.**

Slå på de trådløse høyttalerne og registrer dem. Hvis batterinivået til de trådløse høyttalerne er lavt, lader du de trådløse høyttalerne og slår dem på. Du finner mer informasjon om lading i Brukerveiledning for de trådløse høyttalerne.

Relaterte lenker

"Registrere trådløse høyttalere til lydplanken" (s.58)

Lydinnhold fra en Bluetooth-enhet kan spilles av på lydplanken

Hvis lydinnhold fra en Bluetooth-enhet ikke kan spilles av på den trådløse høyttaleren etter at den trådløse høyttaleren er registrert på lydplanken, kan følgende være årsaken.

● **Modusen er ikke satt til SOLO på den trådløse høyttaleren.**

Kontroller at SOLO-indikatoren øverst på den trådløse høyttaleren lyser. Hvis SURROUND-indikatoren lyser eller blinker, trykker du på knappen  (modus) for å bytte modus til SOLO.

MERK

Du finner mer informasjon om andre mulige årsaker i Brukerveiledning for de trådløse høyttalerne.

Ødelagte, forvrengte eller uvanlige lyder høres

Hvis volumet på de trådløse høyttalerne er for lavt, kan følgende være årsaken.

- **Volumet er for høyt.**

Rett fjernkontrollen mot lydplanken og trykk på SURROUND L (+/-)- eller SURROUND R (+/-)-knappene på fjernkontrollen til lydplanken for å justere volumet for hver trådløse høyttaler.

- **Tilstanden til forbindelsen mellom lydplanken og de trådløse høyttalerne er dårlig.**

Kontroller at det ikke er noen enhet som sender ut sterke radiobølger eller forstyrrende radiobølger mellom lydplanken og de trådløse høyttalere. Installer de trådløse høyttalerne innenfor 10 m fra lydplanken.

Lydplanken og subwooferen kobles ikke til automatisk

- **En midlertidig kommunikasjonsfeil kan ha oppstått.**

Normalt er lydplanken og subwooferen parete og kobles til automatisk, men hvis de ikke er riktig parete på grunn av en midlertidig kommunikasjonsfeil, kobler du dem til manuelt.

- **Lydplanken ble initialisert eller subwooferregistreringen ble avbrutt.**

Etter at subwooferen er registrert, vil ikke subwooferen kobles til automatisk hvis lydplanken bli initialisert eller høyttalerregistreringen avbrytes. Koble til enhetene manuelt.

Relaterte lenker

"Koble til en subwoofer manuelt" (s.192)

Slik initialiserer du (tilbakestiller) / starter lydplanken på nytt

For å initialisere (tilbakestille) lydplanken

Se følgende instruksjoner for å tilbakestille innstillingene.

■ Slik bruker du Setup-menyen (TV-skjerm)

1 Trykk på  (Setup)-knappen.

2 Velg “Function” > “Initialization” > “All” fra “Setup”-menyen.

Hvis du bare vil tilbakestille nettverksinnstillingene, velger du “Network”.

3 Følg instruksjonene på skjermen.

Etter at den er initialisert, starter lydplanken automatisk på nytt.

Når “Network” er valgt, vises det en melding som oppgir at initialisering er fullført, men lydplanken startes ikke på nytt.

Dette fullfører innstillingene.

■ Bruke frontdisplaymenyen

1 Trykk på  (Frontdisplaymeny)-knappen.

2 Velg “Initialization” > “All Initialization” på frontdisplaymenyen.

Etter at den er initialisert, starter lydplanken automatisk på nytt.

Når “Network Initialization” er valgt, vises det en melding som oppgir at initialisering er fullført, men lydplanken startes ikke på nytt.

Dette fullfører innstillingene.

FEILSØKING > Slik initialiserer du (tilbakestill) / starter lydplanken på nytt

Tvinge lydplanken til å starte på nytt

Trykk på strømknappen på lydplanken i minst 10 sekunder. Start lydplanken på nytt.

“Internal Error” (intern feil) vises på frontdisplayet

● Det har oppstått en feil i lydplanken

Trykk på strømknappen på lydplanken i minst 10 sekunder for å tvinge lydplanken til å slå seg av. Trekk ut støpselet til subwooferen fra stikkontakten. Kontroller at strømindikatoren er slått av før du kobler til strømledningen til subwooferen igjen og slår på lydplanken igjen.

Hvis disse prosedyrene ikke hjelper, må du kontakte nærmeste autoriserte Yamaha-forhandler eller -servicesenter.

SPESIFIKASJONER

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene for dette produktet er som følger.

■ Lydplanke

Forsterkerdel (maksimal nominell utgangseffekt)

Front L/R	100 W × 2
Center	100 W
Height L/R	2,5 W × 12

Høytalerseksjon

Front L/R	
• Type	Lukket type (ikke-magnetisk skjerming)
• Driver	11 × 5,3 cm kjegle × 2
• Frekvensrespons	120 Hz til 3,2 kHz
• Impedans	6 Ω
• Type	Lukket type (magnetisk skjerming)
• Driver	2,5 cm kuppel × 2
• Frekvensrespons	3,2 kHz til 20 kHz
• Impedans	6 Ω
Center	
• Type	Lukket type (ikke-magnetisk skjerming)
• Driver	11 × 5,3 cm kjegle × 2
• Frekvensrespons	120 Hz til 3,2 kHz
• Impedans	12 Ω (parallell 6 Ω)
• Type	Lukket type (magnetisk skjerming)
• Driver	2,5 cm kuppel × 1
• Frekvensrespons	3,2 kHz til 20 kHz
• Impedans	6 Ω
Height	
• Type	Lukket type (magnetisk skjerming)
• Driver	2,8 cm kjegle × 12
• Frekvensrespons	500 Hz til 20 kHz
• Impedans	4 Ω

Inngangskontakter

Digital optisk	1 (OPTICAL)
HDMI	1 (HDMI IN)

Utgangskontakter

HDMI	1 (HDMI OUT/TV (eARC))
------	------------------------

Andre kontakter

USB	1 (UPDATE ONLY)
Nettverk (100BASE-TX/10BASE-T)	1 (NETWORK)

Bluetooth

Mottakerfunksjon	Mottak av signaler fra en Bluetooth-enhet (for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett)
Kildefunksjon	Sending av signaler til en Bluetooth-enhet (for eksempel Bluetooth-hodetelefoner)
Bluetooth-versjon	Ver. 4.2
Profilersom støttes	Mottakerfunksjon: A2DP, AVRCP Kildefunksjon: A2DP, AVRCP
Støttede kodeker	Mottakerfunksjon: SBC, AAC Kildefunksjon: SBC
Bluetooth-klasse	Bluetooth Class 1
Rekkevidde (med sikotlinje)	Ca. 10 m (uten hindringer)
Støttede metoder for innholdsbeskyttelse	SCMS-T-metode (ved mottak)

Trådløse nettverk

• Trådløst LAN-standarder	IEEE802.11 a/b/g/n/ac* *kun 20 MHz-kanalbåndbredde
• Radiofrekvensbånd	2,4 GHz/5 GHz
• Maks. kommunikasjonsavstand	Ca. 10 m (uten hindringer)
• Tilgjengelige sikkerhetsmetoder	WPA, WPA2

Nettverkslydfunksjon

Støttede kodeker	WAV (kun PCM-format)/FLAC/AIFF/Ogg Vorbis: Opptil 384 kHz ALAC: Opptil 96 kHz MP3/WMA/Ogg Opus: Opptil 48 kHz
------------------	---

Generelt

Strømforsyning	AC 100 V til 240 V, 50/60 Hz
Strømforbruk	54 W
Strømforbruk i standby	
• HDMI Control, Pass Through, Network Standby (kablet, trådløst), Bluetooth: Av	0,5 W
• HDMI Control, Pass Through: På Network Standby (kablet, trådløst), Bluetooth: Av	2,0 W
• HDMI Control, Pass Through, Network Standby (trådløst), Bluetooth: Av Network Standby (kablet): På	2,0 W
• HDMI Control, Pass Through, Network Standby (kablet), Bluetooth: Av Network Standby (trådløst): På	2,0 W
• HDMI Control, Pass Through, Network Standby (kablet, trådløst): Av Bluetooth: På	2,0 W
Mål (B × H × D)	
• Installert foran en TV osv.	1180 × 85 × 143 mm
• Montert på en vegg, inkludert monteringsbraketter	1180 × 76 × 155 mm
Vekt	11 kg

■ Subwoofer

Forsterkerseksjon

Maksimal nominell utgangseffekt	100 W
---------------------------------	-------

Høytalerseksjon

• Type	Bassreflekstype (ikke-magnetisk skjerming)
• Driver	17 cm kjegle × 1
• Frekvensrespons	33 Hz til 120 Hz
• Impedans	3 Ω

Kommunikasjon mellom lydplanken og subwooferen

• Radiofrekvensbånd	5 GHz
• Maks. kommunikasjonsavstand	Ca. 10 m (uten hindringer)

Generelt

Strømforsyning	AC 100 V til 240 V, 50/60 Hz
Strømforbruk	24 W
Strømforbruk i standby	2,0 W

Mål (B × H × D)	241 × 378 × 414 mm
Vekt	12,7 kg

MERK

Innholdet i denne håndboken gjelder for de siste spesifikasjonene per publiseringsdatoen. Du kan laste ned den nyeste versjonen av brukerveiledningen fra Yamaha-nettstedet.

Støttede HDMI-videosignalformater

Følgende HDMI-videosignaler støttes av dette produktet.

Følgende videosignaler støttes.

- Deep Color
- x.v.Color
- 3D-videosignaler
- HDR-videosignaler (High Dynamic Range)
- HDR10
- HLG
- Dolby Vision
- HDR10+

Følgende oppløsninger støttes.

- VGA
- 480i / 60 Hz
- 480p / 60 Hz
- 576i / 50 Hz
- 576p / 50 Hz
- 720p / 60 Hz, 50 Hz
- 1080i / 60 Hz, 50 Hz
- 1080p / 120 Hz, 100 Hz, 60 Hz, 50 Hz, 24 Hz
- 4K / 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz

Følgende funksjoner støttes.

- ALLM (Auto Low Latency Mode)

■ Standarder for opphavsrettsbeskyttelse

HDCP 2.3, HDCP1.4

MERK

- Se også bruksanvisningen som følger med AV-enheten for informasjon om hvordan du kobler den til lydplanken.
- Enkelte DVD-spillere kan ikke spille av lyd- eller videosignaler når de spiller av en kopibeskyttet DVD.
- Lydplanken støtter ikke TV-er eller projektorer utstyrt med HDMI- eller DVI-kontakter som ikke er HDCP-kompatible. Se i bruksanvisningen som følger med HDMI- eller DVI-enheten, for å kontrollere om den er HDCP-kompatibel.
- Oppløsningen som videosignalene overføres med, varierer avhengig av spesifikasjonene til den tilkoblede TV-en.
- Innholdet i denne håndboken gjelder for de siste spesifikasjonene per publiseringsdatoen. Du kan laste ned den nyeste versjonen av brukerveiledningen fra yamaha-nettstedet.

Støttede digitale lydsignalformater

Følgende digitale lydsignaler støttes av dette produktet.

■ Lydsignaler fra HDMI IN-kontakten

Følgende lydsignaler kan spilles av på dette produktet når de kommer inn fra HDMI-utgangen på en AV-enhet til HDMI IN-kontakten på lydplanken:

Lydformater	Detaljer
2-kanals lineær PCM	2-kanals, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24-biters
Flerkanals PCM	8-kanals, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24-biters
Bitstrøm	Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Atmos - Dolby Digital Plus / Dolby Atmos - Dolby TrueHD / DTS 96/24 / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Matrix 6.1 / DTS / DTS Express / DTS-HD High Resolution / DTS-HD Master Audio / DTS:X / AURO-3D

■ Lydsignaler fra HDMI OUT/TV (eARC)-kontakten

Følgende digitale lydsignaler kan spilles av på dette produktet når kommer inn fra den ARC-kompatible HDMI-inngangskontakt på TV-en til HDMI OUT/TV (eARC)-kontakten på lydplanken:

Signaler fra en TVs eARC-kompatible HDMI-inngang

Lydformater	Detaljer
2-kanals lineær PCM	2-kanals, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24-biters
Flerkanals PCM	8-kanals, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24-biters
Bitstrøm	Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Atmos - Dolby Digital Plus / Dolby Atmos - Dolby TrueHD / DTS 96/24 / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Matrix 6.1 / DTS / DTS Express / DTS-HD High Resolution / DTS-HD Master Audio / DTS:X / AURO-3D

Signaler fra en TVs ARC-kompatible HDMI-inngang

Lydformater	Detaljer
2-kanals lineær PCM	2-kanals, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24-biters
Bitstrøm	Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby Atmos - Dolby Digital Plus / DTS 96/24 / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Matrix 6.1 / DTS

■ Lydsignaler fra OPTICAL-kontakten

Følgende digitale lydsignaler kan spilles av på dette produktet når kommer inn fra den digitale optiske utgangen på TV-en til OPTICAL-kontakten på lydplanken:

Lydformater	Detaljer
2-kanals lineær PCM	2-kanals, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 kHz, 16 / 20 / 24-biters
Bitstrøm	Dolby Digital / DTS / DTS 96/24 / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Matrix 6.1

MERK

- Innholdet i denne håndboken gjelder for de siste spesifikasjonene per publiseringsdatoen. Du kan laste ned den nyeste versjonen av brukerveiledningen fra Yamaha-nettstedet.
- Se også bruksanvisningen som følger med AV-enheten for informasjon om hvordan du kobler den til lydplanken.
- Enkelte DVD-spillere kan ikke spille av lyd- eller videosignaler når de spiller av en kopibeskyttet DVD.
- Lydplanken støtter ikke TV-er eller projektorer utstyrt med HDMI- eller DVI-kontakter som ikke er HDCP-kompatible. Se i bruksanvisningen som følger med HDMI- eller DVI-enheten, for å kontrollere om den er HDCP-kompatibel.
- For å dekode bitstrøm-lydsignaler, endre innstillingene på AV-enheten slik at AV-enheten sender ut bitstrøm-signaler direkte. Se i bruksanvisningen som fulgte med AV-enheten for mer informasjon.
- Avspilling av DVD-Audio og SACD støttes ikke.

TILLEGG

Opprette en trådløs tilkobling til et nettverk

Velge en metode for trådløs tilkobling til et nettverk

Etter at lydplanken er registrert i MusicCast-nettverket, kan de trådløse innstillingene (Wi-Fi) gjøres samtidig med MusicCast Controller.

Hvis du ikke bruker en MusicCast Controller, velger du tilkoblingsmetoden som passer til nettverksmiljøet.

- 1 Trykk på  (Setup)-knappen på fjernkontrollen.**
- 2 Velg "Network".**
- 3 Velg "Network Connection".**
- 4 Velg "Wireless(Wi-Fi)".**

Bruk lenken nedenfor til å velge en trådløs tilkoblingsmetode.

MERK

Det er kanskje ikke mulig å koble lydplanken til en trådløs LAN-ruter (et tilgangspunkt) hvis de er langt fra hverandre. I slike tilfeller må du installere lydplanken og den trådløse LAN-ruteren (tilgangspunktet) nærmere hverandre.

Relaterte lenker

- "Registrering på et MusicCast-nettverk" (s.54)
- "Bruke WPS-knappen til å opprette trådløse tilkoblinger" (s.187)
- "Bruke iPhone til å opprette trådløse tilkoblinger" (s.188)
- "Koble til trådløst fra en liste over tilgangspunkter" (s.189)
- "Konfigurere en trådløs tilkobling manuelt" (s.190)
- "Trådløs tilkobling med WPS med PIN-kode" (s.191)

Bruke WPS-knappen til å opprette trådløse tilkoblinger

Trykk på WPS-knappen på en trådløs LAN-ruter for enkelt å opprette en trådløs tilkobling.

Setup-menyen

“Network” > “Network Connection” > “Wireless(Wi-Fi)”

1 Velg “WPS Button”.

2 Følg instruksjonene på TV-skjermen for å opprette en trådløs tilkobling.

Når forbindelsen har blitt fullført, vises “Completed”.

Hvis “Not connected” vises, enten gjenta fremgangsmåten fra trinn 1 eller prøv en annen tilkoblingsmetode.

Da er den trådløse tilkoblingen fullført.

MERK

Du kan ikke koble til trådløse LAN-rutere som bruker WEP som krypteringsmetode. I så fall, prøv en annen tilkoblingsmetode.

■ Hva er WPS?

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en Wi-Fi Alliance-standard. WPS gjør det lett å sette opp et trådløst nettverk.

Bruke iPhone til å opprette trådløse tilkoblinger

Bruk iPhone-nettverksinnstillingen for lydplanken til å opprette en trådløs innstilling.

Før du går videre med innstillingene, kontroller at iPhone-enheten din er koblet til en trådløs ruter.

MERK

Du trenger en iPhone som bruker iOS7 eller nyere.

Setup-menyen

“Network” > “Network Connection” > “Wireless(Wi-Fi)”

1 Velg “WAC(iOS)”.

2 Følg instruksjonene på TV-skjermen for å opprette en trådløs tilkobling.

Når delingsoperasjonen er fullført, kobles lydplanken automatisk til den valgte trådløse LAN-ruteren.

Da er den trådløse tilkoblingen fullført.

MERK

- Innstillingene for lydplanken initialiseres.
 - Network
 - Bluetooth
 - Innhold registrert i favoritter i MusicCast Controller
 - NET RADIO nettradiostasjoner du har lagt til i favorittene dine
 - Kontoinformasjon for hver musikkjeneste
- Du kan ikke koble til trådløse LAN-rutere som bruker WEP som krypteringsmetode. I så fall, prøv en annen tilkoblingsmetode.
- Hvis en nettverkskabel er koblet til lydplanken, vises en advarsel. Koble fra nettverkskabelen før du bruker den.

Koble til trådløst fra en liste over tilgangspunkter

Velg et tilkoblingspunkt fra listen over trådløse LAN-rutere som er søkt etter i lydplanken, og sett opp en trådløs tilkobling.

En sikkerhetsnøkkel må angis manuelt.

Setup-menyen

“Network” > “Network Connection” > “Wireless(Wi-Fi)”

1 Velg “Access Point Scan”.

2 Følg instruksjonene på TV-skjermen for å opprette en trådløs tilkobling.

Når forbindelsen har blitt fullført, vises “Completed”.

Hvis “Not connected” vises, enten gjenta fremgangsmåten fra trinn 1 eller prøv en annen tilkoblingsmetode.

Da er den trådløse tilkoblingen fullført.

Konfigurere en trådløs tilkobling manuelt

Oppgi nødvendig informasjon for å opprette en trådløs tilkobling. Det kan hende at du må angi SSID (nettverksnavn), krypteringsmetode og sikkerhetsnøkkel manuelt.

Setup-menyen

“Network” > “Network Connection” > “Wireless(Wi-Fi)”

1 Velg “Manual Setting”.

2 Følg instruksjonene på TV-skjermen for å opprette en trådløs tilkobling.

Når forbindelsen har blitt fullført, vises “Completed”.

Hvis du mottar en “Not connected”-melding, kan du prøve på nytt eller prøve en annen tilkoblingsmetode.

Da er den trådløse tilkoblingen fullført.

Trådløs tilkobling med WPS med PIN-kode

Oppgi PIN-koden på en trådløs LAN-ruter for enkelt å opprette en trådløs tilkobling. Denne tjenesten er tilgjengelig når den trådløse LAN-ruteren støtter WPS med PIN-kode.

Setup-menyen

“Network” > “Network Connection” > “Wireless(Wi-Fi)”

1 Velg “PIN Code”.

2 Følg instruksjonene på TV-skjermen for å opprette en trådløs tilkobling.

Når forbindelsen har blitt fullført, vises “Completed”.

Hvis “Not connected” vises, enten gjenta fremgangsmåten fra trinn 1 eller prøv en annen tilkoblingsmetode.


Da er den trådløse tilkoblingen fullført.

Koble til en subwoofer manuelt

Koble subwooferen manuelt til lydplanken som beskrevet nedenfor.

- 1 Hold nede SETUP-knappen på baksiden av subwooferen i minst fem sekunder.**
- 2 Slå på lydplanken.**
- 3 Trykk på  (Setup)-knappen og velg "Speaker" for å velge "Registration" på "Registration"-skjermen.**

Når tilkoblingen er opprettet, lyser CONNECT-indikatoren på baksiden av subwooferen.



Hvis CONNECT-indikatoren på subwooferen ikke lyser etter å ha fulgt fremgangsmåten ovenfor, gjør du følgende og kobler deretter subwooferen manuelt til igjen.

- Flytt subwooferen og/eller lydplanken slik at de er nærmere hverandre.
- Installer lydplanken og subwooferen i posisjoner der de ikke er blokkert fra hverandre av metallmøbler.
- Hvis en enhet som sender ut elektromagnetiske bølger (for eksempel en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet) er plassert i nærheten, plasserer du subwooferen og lydplanken lenger unna en slik enhet.

MERK

- Kontroller tilkoblingsstatusen for subwooferen med indikatorene på frontdisplayet på lydplanken.



Lyser: Tilkoblet
Av: Ikke registrert eller ikke
tilkoblet

- Hvis du vil koble lydplanken fra subwooferen, velger du "Clear" på "Speaker" > "Registration"-skjermen fra Setup-menyen. Hvis du velger "Clear", slettes alle høyttalerregistreringer fra lydplanken.

Relaterte lenker

"Konfigurere høyttalerne" (s.110)

Varemerker

Følgende varemerker brukes i denne veiledningen.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, og double-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.

Konfidensielle, upubliserte arbeider. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdes.



FOR DTS-PATENTER, SE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/).

PRODUSERT UNDER LISENS FRA DTS, INC. OG TILKNYTTEDE SELSKAPER.

DTS, DTS:X OG DTS:X-LOGOEN ER REGISTRERTE VAREMERKER ELLER VAREMERKER FOR DTS, INC. OG TILKNYTTEDE SELSKAPER I USA OG/ELLER ANDRE LAND.

© DTS, INC. OG TILKNYTTEDE SELSKAPER. ALL RIGHTS RESERVED.



AURO-3D® er et registrert varemerke for GOER DYNAMICS, BV. AURO, AURO-3D, Auro-Codec og Auro-Matic er varemerker for GOER DYNAMICS, BV.



Hvis du vil bruke AirPlay med Front Surround-systemet, anbefales den nyeste versjonen av iOS, iPadOS eller macOS.

Works with Apple AirPlay-merket betyr at et apparat har blitt laget for å fungere med teknologien som merket viser, og det har blitt sertifisert av utvikleren at det tilfredsstiller Apples standarder for ytelser.

Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning og iTunes er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.



Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av Yamaha Corporation er under lisens. Andre varemerker og merkenavn er for sine respektive eiere.



Wi-Fi CERTIFIED™-logoen og Wi-Fi Protected Setup-logoen er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup og WPA2 er varemerker eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance®.

x.v.Color™

“x.v.Color” er et varemerke for Sony Corporation.

App Store

App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Android Google Play

Android og Google Play er varemerker for Google LLC.



MusicCast er et varemerke eller registrert varemerke for Yamaha Corporation.

Google Noto Fonts

Dette produktet bruker følgende fonter.

Copyright © June 2015, Google (<https://www.google.com/get/noto/#sans-lgc>), med forbeholdt skrifttypenavn Noto Sans.

Copyright © June 2015, Google (<https://www.google.com/get/noto/help/cjk/>), med forbeholdt skrifttypenavn Noto Sans CJK.

Denne Font Software er lisensiert under SIL Open Font License, Version 1.1. Denne lisensen er tilgjengelig med en FAQ på: <http://scripts.sil.org/OFL>

GPL/LGPL

Dette produktet bruker GPL/LGPL programvare med åpen kildekode i noen deler. Du har kun rett til å anskaffe, kopiere, modifisere og redistribuere denne åpne kildekoden. For informasjon om GPL/LGPL programvare med åpen kildekode, hvordan den anskaffes, og om GPL/LGPL-lisens, se på nettstedet til Yamaha Corporation

(<https://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/>).

Lisenser

For informasjon om lisenser for tredjeparts programvare i dette produktet, se følgende.

[http://\(IP-adresse for dette produktet*\)/licenses.html](http://(IP-adresse for dette produktet*)/licenses.html)

* IP-adressen til dette produktet kontrolleres med MusicCast Controller, Setup-menyen eller frontdisplaymenyen.

Liste over kundestøttesentre

Hvis problemet fortsatt ikke kan løses, kan du kontakte oss for produktstøtte som forklart nedenfor:

For kunder i Japan

Ta kontakt med butikken der du kjøpte dette produktet, eller produktstøttesenteret som er oppført i "Hurtigveiledning" som følger med dette produktet.

For kunder utenfor Japan

Ta kontakt med nærmeste autoriserte Yamaha-forhandler eller servicesenter.

https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2025 Yamaha Corporation

Published 08/2025 NV-A0

AV24-0041